



Installation

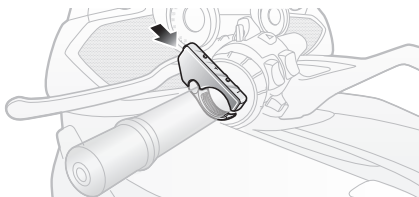

Hinweis: Wenn der Lenker nicht genug Halt bietet, damit der RC4 fest sitzt, umwickeln Sie ihn mit dem Gummiband.

Batterie austauschen



Bedienung der Tasten und Rückmeldungen



Antippen ^[*]



Doppeltippen ^[*]



Drücken: *n*-mal ^[*]



Audiorückmeldung: Sprachmeldung von den Kopfhörern ^[*]



Visuelle Rückmeldung: LED blinkt

[*] Ein Audioton („Piepton“) folgt nach jedem Impuls.

Ein-/Auschalten

Einschalten



Mittlere Taste

Tiefschlaf



Taste (+)

Mittlere Taste

Batterieüberprüfung

Einschalten



70 % > 100 %

30 % > 70 %

0 % > 30 %

Bluetooth®-Kopplung



AGV-Fernsteuerung



Taste (+)



Kopplung



AGV-Sprechanlage

„Fernbedienung koppeln“



Hinweis: Sie können die AGV-Sprechanlage nur mit der Fernsteuerung steuern, wenn sie gekoppelt sind. Die AGV-Fernsteuerung unterstützt AGV-Headsets mit Bluetooth® 4.1 oder höher.



Hinweis: Informationen zum Herstellen der Verbindung finden Sie im Benutzerhandbuch der AGV-Sprechanlage.

Zurücksetzen



Bedienung der AGV-Sprechanlage

Informationen zur Bedienung der AGV-Sprechanlage mit der AGV-Fernsteuerung finden Sie in der *Kurzanleitung* der Sprechanlage. Darin ist beschrieben, wie Sie Telefon, Musik und andere Funktionen verwalten können.

Dainese S.p.A.

Via Louvigny, 35
36060 Colceresa (VI)
Italy

Telefon: +39 (0424) 410711

Fax: +39 (0424) 410700

www.agv.com

SENA

Bluetooth


Remote_Control_QSG_GER_20190315



Fernsteuerung


Kurzanleitung

Übersicht

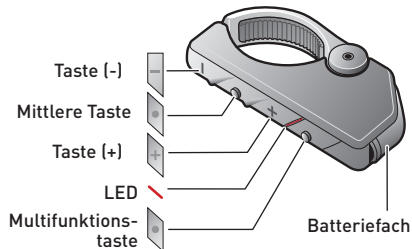

Hinweis: Die Taste **(-)**, die **mittlere Taste** und die Taste **(+)** replizieren die Funktionen der AGV-Sprechanlage über dieselbe Betriebslogik.

Erste Schritte

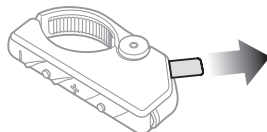

Entfernen Sie das Klebeband vom Batteriefach, um mit der Nutzung der AGV-Fernsteuerung zu beginnen.