

SMART HJC 20B

Guide de démarrage rapide

FRENCH

Roulez connecté

Faites rugir vos morceaux favoris, parlez à vos copains sur l'intercom, écoutez les indications de votre GPS, etc., directement dans votre casque audio. Avec ses fonctionnalités Bluetooth® intégrées, sa fonction Audio Multitasking™, ses haut-parleurs HD et un microphone utilisant la fonction Advanced Noise Control™, jamais la technologie n'a été si minimale ou légère.

BLUETOOTH 4.1

INTERCOM 1,6 KM (1 MILE)*

INTERCOM HUIT VOIES

MAINTIEN DU CASQUE PERSONNALISÉ

AUDIO MULTITASKING

ADVANCED NOISE CONTROL

COMMANDE VOCALE

PARTAGE DE MUSIQUE

Mise en route

1. Ce produit est livré avec un Guide de démarrage rapide, qui est une version de base du Manuel d'utilisation. **UNE VERSION COMPLÈTE DU MANUEL D'UTILISATION PEUT ÊTRE TÉLÉCHARGÉE DEPUIS WWW.SMARTHJC.COM/BT.**

2. Mettez gratuitement à jour ce produit à la version la plus récente du micrologiciel, afin de profiter pleinement des nouvelles fonctions avancées intégrées à ce produit. Rendez-vous sur www.smarthjc.com/bt pour savoir comment mettre à jour votre produit.

HJC Corporation
 hjchelmets.com
 Support client : www.smarthjc.com/bt

Installation du casque modulaire/ouvert

1. Insérer le casque dans le support.
2. Serrer le bouton de verrouillage.
3. Vérifier l'ajustement.
4. Insérer le microphone.
5. Insérer le haut-parleur.
6. Serrer le bouton de verrouillage.
7. Insérer le microphone.
8. Insérer le haut-parleur.
9. Serrer le bouton de verrouillage.
10. Vérifier l'ajustement.
11. Insérer le microphone.
12. Insérer le haut-parleur.

Installation du casque moto intégral

1. Insérer le casque dans le support.
2. Serrer le bouton de verrouillage.
3. Vérifier l'ajustement.
4. Insérer le microphone.
5. Insérer le haut-parleur.
6. Serrer le bouton de verrouillage.
7. Insérer le microphone.
8. Insérer le haut-parleur.
9. Serrer le bouton de verrouillage.
10. Vérifier l'ajustement.
11. Insérer le microphone.
12. Insérer le haut-parleur.

Fonctionnement des boutons

Marche/Arrêt

Marche: Appuyer une fois sur le bouton (+) pendant 1 seconde.

Arrêt: Appuyer deux fois sur le bouton (+) pendant 1 seconde.

Réglage du volume: Appuyer sur le bouton (+) pour augmenter et sur le bouton (-) pour diminuer.

Couplage Bluetooth Téléphone, MP3 et GPS

Sélectionner **SMART HJC 20B** sur votre appareil mobile.

DEL d'état: [] [] [] []

Saisir [] [] [] [] PIN

Téléphone mobile

Répondre: Appuyer sur le bouton central.

Mettre fin / Rejeter: Appuyer deux fois sur le bouton central.


Composition vocale: Appuyer trois fois sur le bouton central.

Appel Rapide: Appuyer trois fois sur le bouton (+).


Vous pouvez consulter la liste des casques HJC compatibles **SMART HJC 20B** en scannant le code QR sur l'emballage du produit.

* : en terrain dégagé

Musique

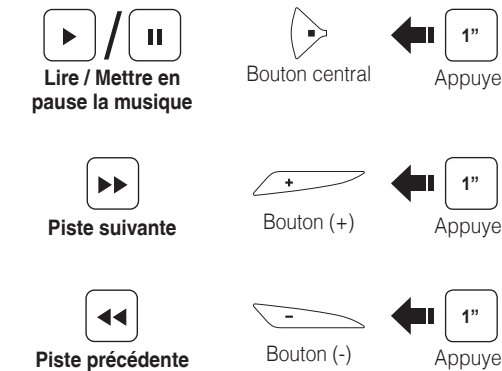

Vérification de la batterie

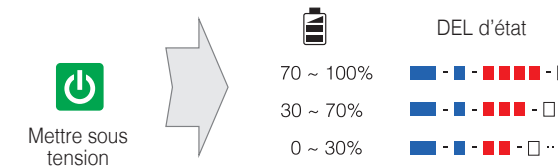

Configuration




Utilisation de SMART HJC Device Manager

Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel du casque audio et configurer ses paramètres directement à partir de votre PC ou d'un ordinateur Apple. Téléchargez **SMART HJC Device Manager** en vous rendant sur www.smarthjc.com/bt.


Utilisation de l'application SMART HJC BT Smartphone

Vous pouvez configurer ses paramètres directement depuis votre smartphone. Téléchargez l'application **SMART HJC BT** depuis Google Play (Android) ou l'App Store (iOS).

Couplage intercom

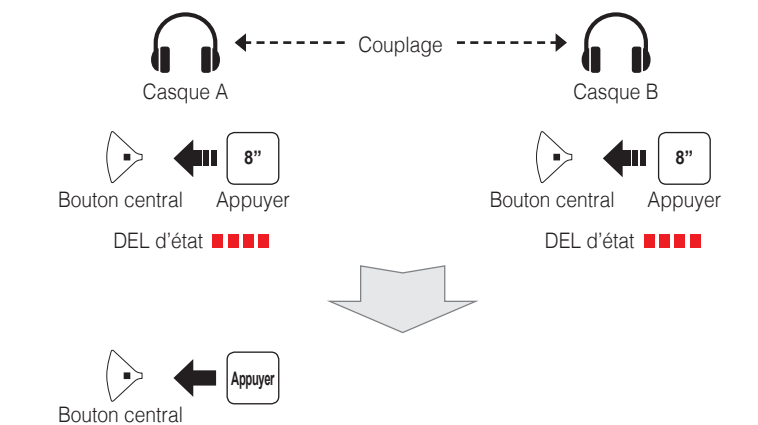


Démarrage / Fin Intercom

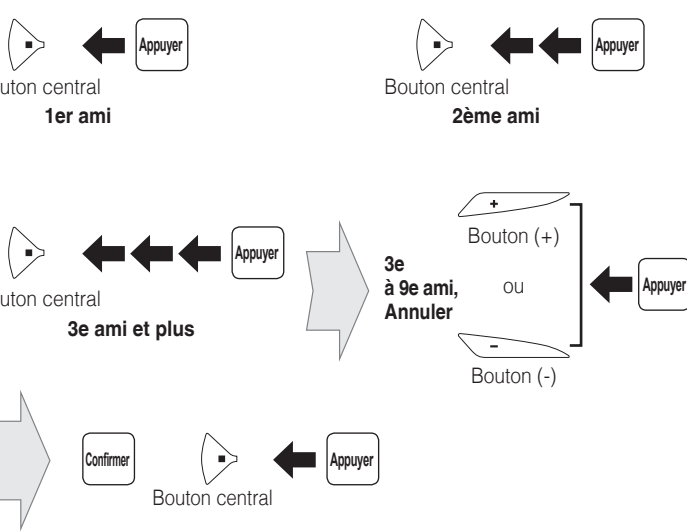


Radio Marche / Arrêt




Radio Rechercher une station

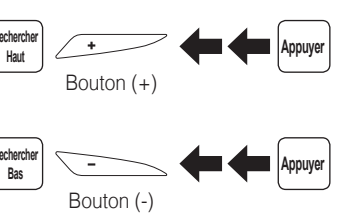


Enregistrer la présélection lors de la recherche

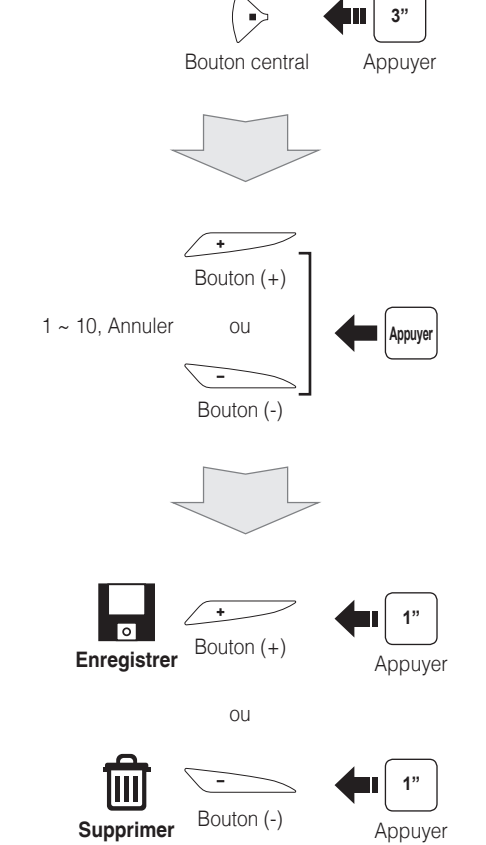


Radio Balayer la bande FM

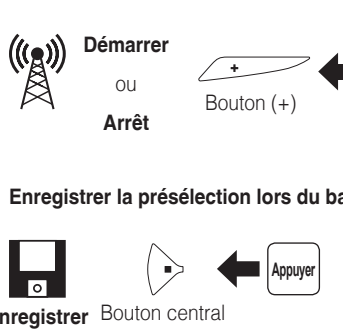

Radio Atteindre une présélection



Commande vocale

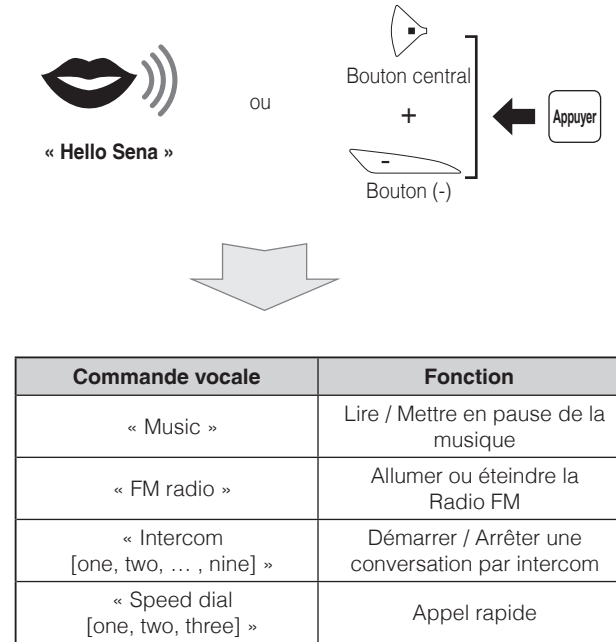


Dépannage

Réinitialisation

Si vous souhaitez restaurer les paramètres d'usine par défaut du casque audio, utilisez la réinitialisation dans le menu de configuration. Les paramètres par défaut du casque audio sont restaurés automatiquement et le casque s'éteint.

Réinitialisation par défaut

Si le casque audio ne fonctionne pas correctement, qu'elle qu'en soit la raison, réinitialisez le casque audio en insérant doucement un trombone dans l'orifice situé près de la vis et appuyez légèrement sur le Bouton de remise à zéro.

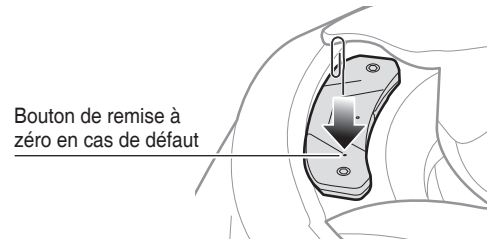

Référence rapide

Type	Fonctionnement	Bouton Commande
Fonctionnement de base	Mettre sous tension	Appuyer sur le bouton (+) et sur le bouton central pendant 1 seconde
	Mettre hors tension	Appuyer sur le bouton (+) et sur le bouton central
	Réglage du volume	Appuyer sur le bouton (+) ou le bouton (-)
	Commande vocale	Dire « Hello Sena » Appuyer sur le bouton central et sur le bouton (-)
Téléphone mobile	Répondre à un appel téléphonique	Appuyer sur le bouton central
	Mettre fin à un appel/ Rejeter	Appuyer sur le bouton central pendant 2 secondes
	Composition vocale	Appuyer sur le bouton central pendant 3 secondes
Intercom	Appel rapide	Appuyez sur le bouton (+) pendant 3 secondes

Référence rapide

Type	Fonctionnement	Bouton Commande
Musique	Lire / Mettre en pause de la musique	Appuyer sur le bouton central pendant 1 seconde
	Piste suivante	Appuyer sur le bouton (+) pendant 1 seconde
	Piste précédente	Appuyer sur le bouton (-) central pendant 1 seconde
Radio FM	Allumer ou éteindre la radio FM	Appuyer sur le bouton (-) central pendant 1 seconde
	Rechercher vers l'avant	Appuyer à deux reprises sur le bouton (+)
	Rechercher vers l'arrière	Appuyer deux fois sur le bouton (-)
Intercom	Couplage intercom	Appuyer sur le bouton central pendant 8 secondes Appuyer sur le bouton central
	Démarrer / Mettre fin à la conversation par intercom	Appuyer sur le bouton central