


# SMART HJC 20B Kurzanleitung

GERMAN

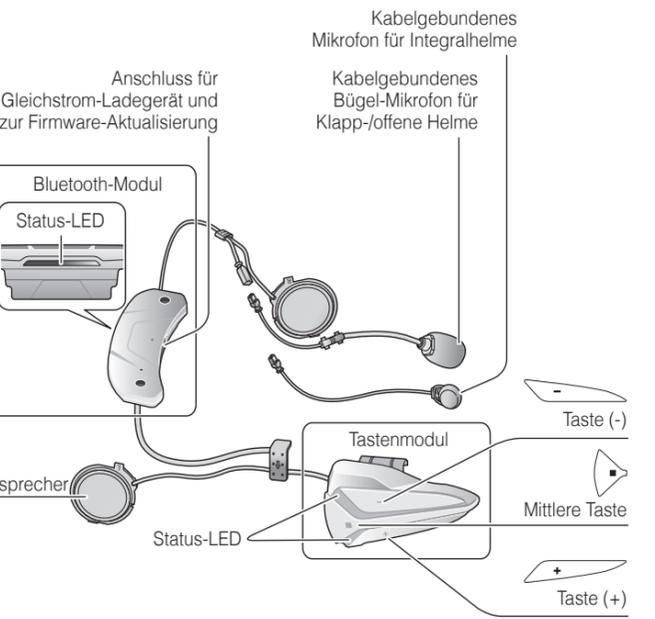

Mit SMART HJC 20B kompatible HJC-Helme finden Sie, indem Sie mit der Suche den QR-Code auf der Verpackung scannen.

## Vernetzt fahren

Lauschen Sie Ihrer Lieblingsmusik, unterhalten Sie sich über die Sprechanlage mit Ihren Freunden, folgen Sie den Richtungsanweisungen Ihres GPS-Systems und vieles mehr – mit diesem Headset ist das kein Problem. Dank der integrierten Bluetooth®-Funktion, Audio Multitasking™, HD-Lautsprechern und dem integrierten Mikrofon mit Advanced Noise Control™ erleben Sie Technologie in ihrer kompaktesten und flexibelsten Form.

- BLUETOOTH 4.1**
- SPRECHANLAGE 1,6 KM\***
- ACHT-WEGE-SPRECHANLAGE**
- INDIVIDUELLE HELMANPASSUNG**
- AUDIO MULTITASKING**
- ADVANCED NOISE CONTROL**
- SPRACH-BEFEHL**
- GEMEINSAM MUSIK HÖREN**


\* In freiem Gelände

## Erste Schritte


1. Diesem Produkt liegt eine Kurzanleitung bei, bei der es sich um eine Kurzversion des Benutzerhandbuchs handelt. **DAS VOLLSTÄNDIGE BENUTZERHANDBUCH KÖNNEN SIE HIER HERUNTERLADEN: [WWW.SMARTHJC.COM/BT](http://WWW.SMARTHJC.COM/BT).**
2. Aktualisieren Sie dieses Produkt kostenlos auf die neueste Firmware, um vollumfänglich von den neuen verbesserten Funktionen des Produkts zu profitieren. Unter [www.smarthjc.com/bt](http://www.smarthjc.com/bt) erfahren Sie, wie Sie das Produkt aktualisieren.

**HJC Corporation**  
 hjchelmets.com  
 Kundendienst: [www.smarthjc.com/bt](http://www.smarthjc.com/bt)

## Installation am Klapp-/offenen Helm

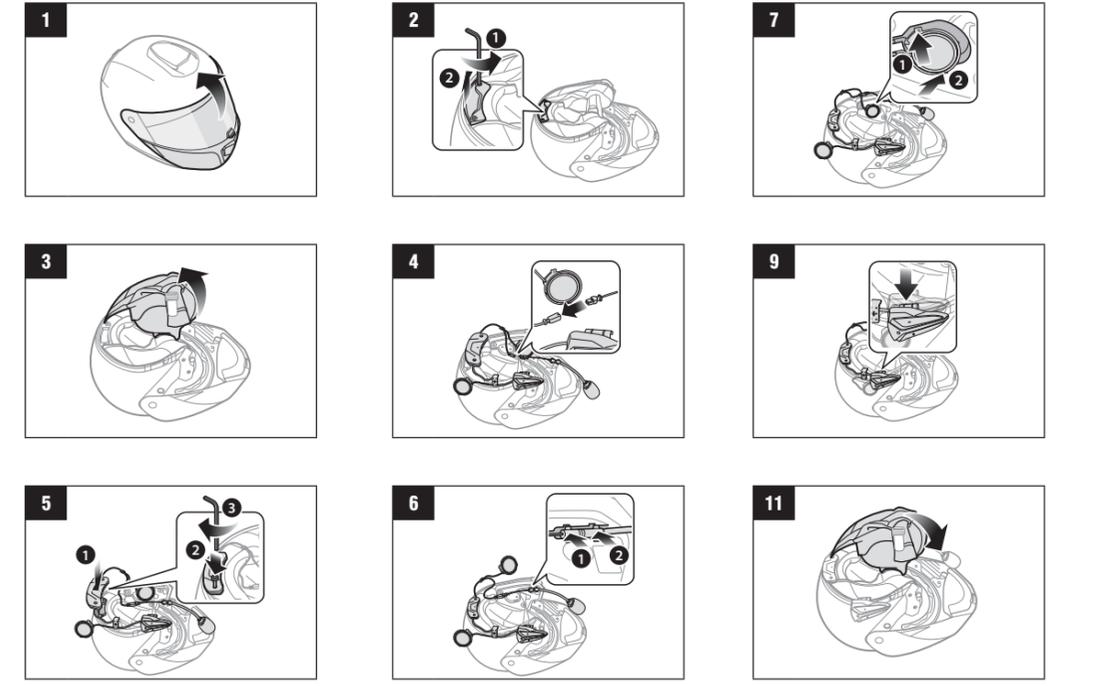

## Installation am Integralhelm

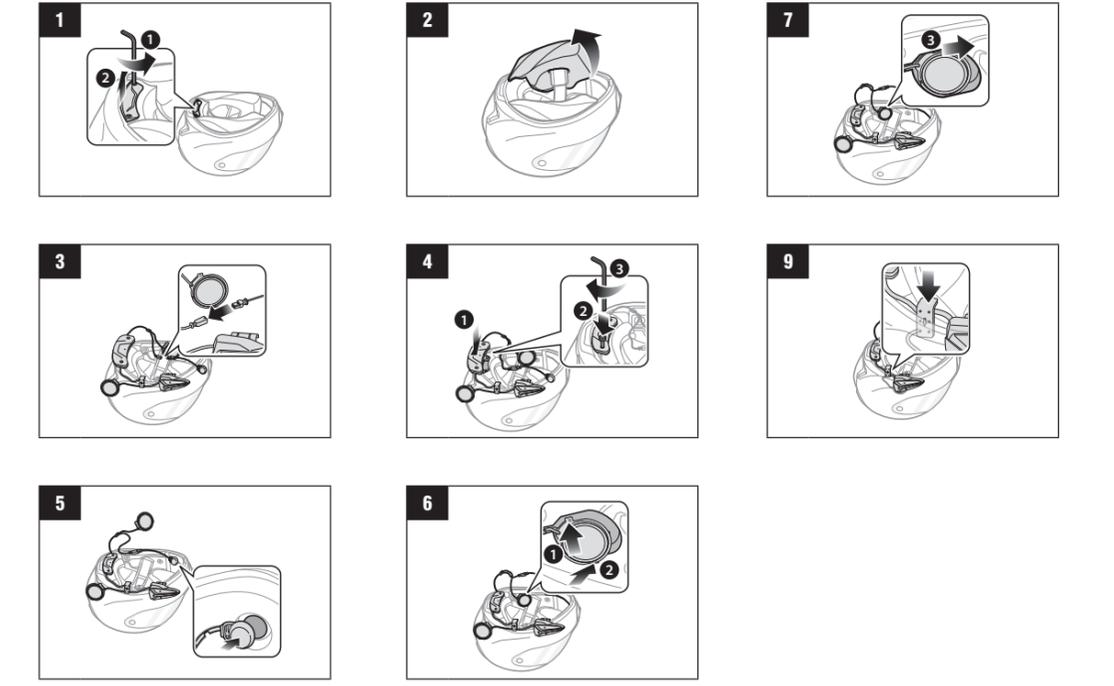

## Bedienung der Tasten

- Antippen** Antippen
- Antippen** Doppelt antippen
- 1 Sek.** 1 Sek. gedrückt halten
- 6 Sek. 12 Sek.** Gedrückt halten

## Ein-/Ausschalten

- Einschalten**  
 Taste (+)  
 +  
 Mittlere Taste  
**1 Sek.** Drücken
- Ausschalten**  
 Taste (+)  
 +  
 Mittlere Taste  
**Antippen**

## Lautstärkeregelung

- Lautstärke erhöhen**  
 Taste (+) **Antippen**
- Lautstärke senken**  
 Taste (-) **Antippen**

## Bluetooth-Kopplung Telefon, MP3 und GPS



## Mobiltelefon

- Entgegennehmen** Mittlere Taste **Antippen**
- Beenden/ablehnen** Mittlere Taste **2 Sek.** Drücken
- Sprachwahl** Mittlere Taste **3 Sek.** Drücken
- Kurzwahl** Taste (+) **3 Sek.** Drücken

## Musik

**Musik wiedergeben/pausieren**  
Mittlere Taste Drücken 1 Sek.

**Nächster Titel**  
Taste (+) Drücken 1 Sek.

**Zum vorherigen Titel wechseln**  
Taste (-) Drücken 1 Sek.

## Akkuüberprüfung

**Einschalten**

Status-LED

- 70 ~ 100% ■■■■■ □ ...
- 30 ~ 70% ■■■■■ □ ...
- 0 ~ 30% ■■■■■ □ ...

## Konfigurationsmenü

**Konfigurationsmenü**  
Mittlere Taste Drücken 12 Sek.

## Verwenden des SMART HJC Device Manager

Sie können die Firmware des Headsets aktualisieren und die Einstellungen direkt an Ihrem PC oder Apple-Computer vornehmen. Laden Sie den **SMART HJC Device Manager** unter [www.smarthjc.com/bt](http://www.smarthjc.com/bt) herunter.

## Verwenden der SMART HJC BT Smartphone App

Die Einstellungen lassen sich direkt auf Ihrem Smartphone konfigurieren. Laden Sie die **SMART HJC BT App** aus Google Play (Android) oder dem App Store (iOS) herunter.

## Kopplung der Sprechanlage

Kopplung

Headset A Kopplung Headset B

Mittlere Taste Drücken 8 Sek. Status-LED ■■■■■

Mittlere Taste Drücken 8 Sek. Status-LED ■■■■■

Mittlere Taste Drücken 12 Sek.

## Starten/beenden Sprechanlage

**1. Teilnehmer**  
Mittlere Taste Antippen

**2. Teilnehmer**  
Mittlere Taste Antippen

**3. ~ 9. Teilnehmer, Abbrechen**  
Mittlere Taste Antippen

3. ~ 9. Teilnehmer, Abbrechen  
Taste (+) oder Taste (-) Antippen

Bestätigen  
Mittlere Taste Antippen

## Radio Ein/aus

Taste (-) Drücken 1 Sek.

## Radio Sender suchen

Suche nach oben  
Taste (+) Antippen

Suche nach unten  
Taste (-) Antippen

## Voreinstellung während der Suche speichern

Mittlere Taste Drücken 3 Sek.

Taste (+) oder Taste (-) Antippen

Speichern  
Mittlere Taste Drücken 1 Sek.

Löschen  
Taste (-) Drücken 1 Sek.

## Radio FM-Frequenzband aufsteigend durchsuchen

**Starten**  
oder **Beenden**  
Taste (+) Drücken 1 Sek.

**Voreinstellung während der Suche speichern**  
Speichern  
Mittlere Taste Drücken 1 Sek.

## Radio Zu voreingestelltem Sender wechseln

Voreinstellung (# + 1)  
Mittlere Taste Drücken 1 Sek.

## Sprachbefehl

„Hello Sena“  
oder  
Mittlere Taste + Taste (-) Antippen

Sprachbefehl	Funktion
„Music“	Musik wiedergeben/pausieren
„FM radio“	FM-Radio ein-/ausschalten
„Intercom [one, two, ... , nine]“	Kommunikation über die Sprechanlage beginnen/beenden
„Speed dial [one, two, three]“	Kurzwahl


## Fehlersuche

### Zurücksetzen

Wenn Sie das Headset auf die Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, verwenden Sie die Funktion zum Zurücksetzen in der Konfiguration. Das Headset stellt automatisch die Standardeinstellungen wieder her und schaltet sich aus.

### Reset bei Fehlfunktion

Wenn das Headset nicht ordnungsgemäß funktioniert, setzen Sie es zurück, indem Sie vorsichtig eine Büroklammer in das Loch neben der Schraube einführen und mit leichtem Druck die Reset-Taste bei Fehlfunktion drücken.

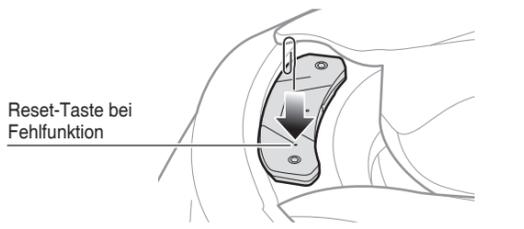

### Akku laden

Das Headset darf beim Laden nicht getragen werden. Das Headset wird während des Ladens automatisch ausgeschaltet.

## Schnellübersicht

Typ	Steuerung	Tastenbefehl
Grundlegende Bedienung	Einschalten	Taste (+) und mittlere Taste eine Sekunde lang gedrückt halten
	Ausschalten	Taste (+) und mittlere Taste drücken
	Lautstärkeregelung	Taste (+) oder Taste (-) drücken
	Sprachbefehl	„Hello Sena“ sagen Mittlere Taste und Taste (-) drücken
Mobiltelefon	Anruf annehmen	Mittlere Taste drücken
	Anruf beenden/ablehnen	Mittlere Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten
	Sprachwahl	Mittlere Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten
Kurzwahl	Kurzwahl	Taste (+) 3 Sekunden lang gedrückt halten

## Schnellübersicht

Typ	Steuerung	Tastenbefehl
Musik	Musik wiedergeben/pausieren	Mittlere Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten
	Nächster Titel	Taste (+) 1 Sekunde lang gedrückt halten
	Zum vorherigen Titel wechseln	Taste (-) 1 Sekunde lang gedrückt halten
FM-Radio	FM-Radio ein-/ausschalten	Taste (-) 1 Sekunde lang gedrückt halten
	Vorwärtssuche	Taste (+) zweimal drücken
	Rückwärtssuche	Taste (-) zweimal drücken
Sprechanlage	Kopplung der Sprechanlage	Mittlere Taste 8 Sekunden lang gedrückt halten Mittlere Taste drücken
	Sprechanlage ein-/ausschalten	Mittlere Taste drücken