

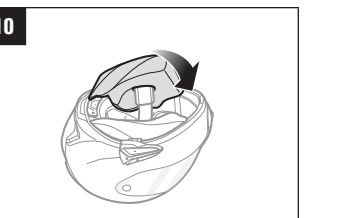
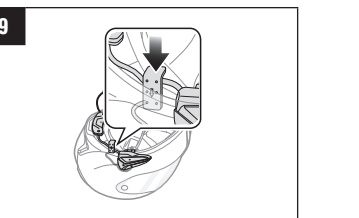
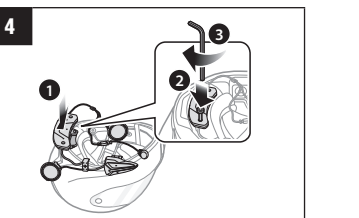
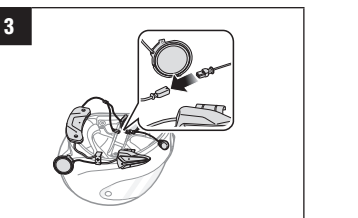
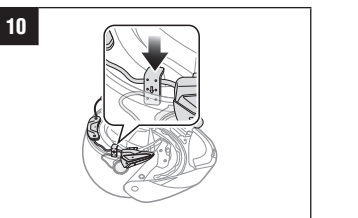
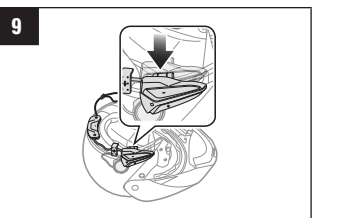
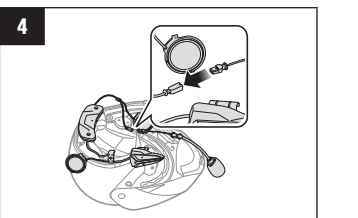
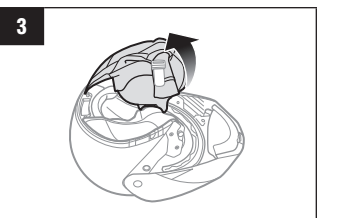
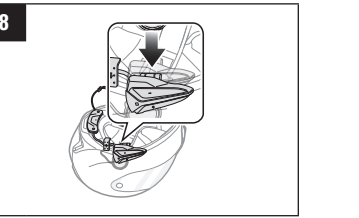
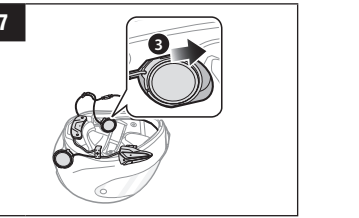
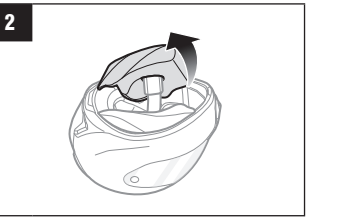
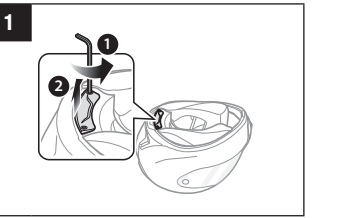
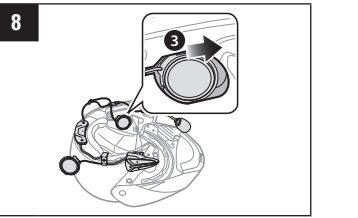
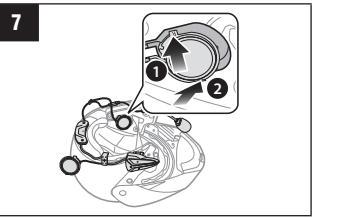
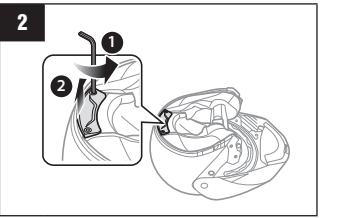
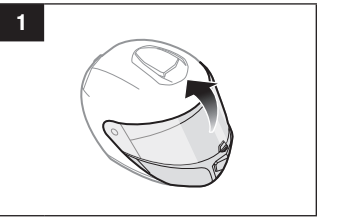
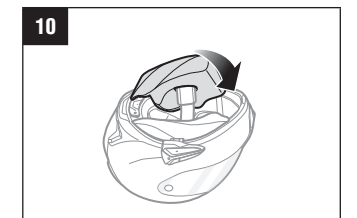
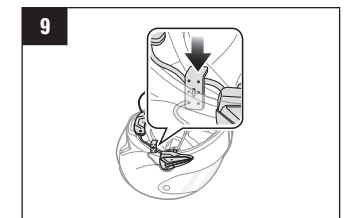
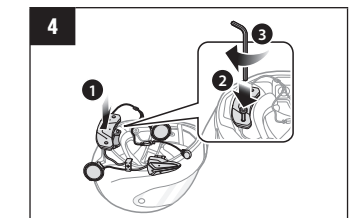
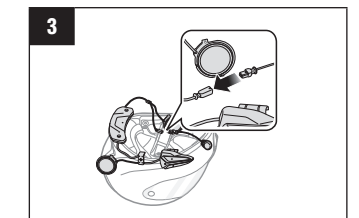
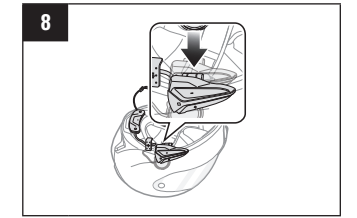
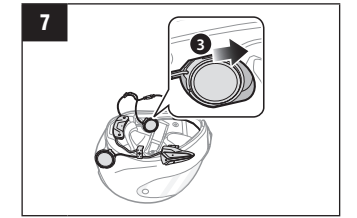



Instalación de casco modular/abierto

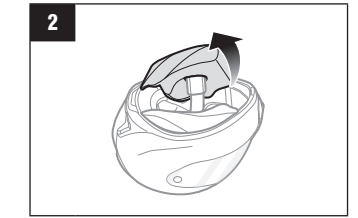


Instalación en cascos integrales

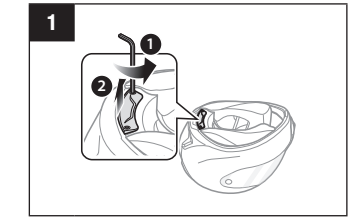


Funcionamiento de los botones

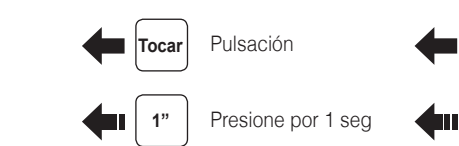

Encendido/Apagado

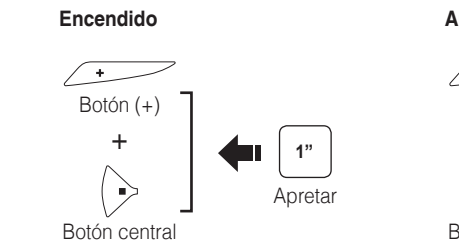



Ajuste de volumen

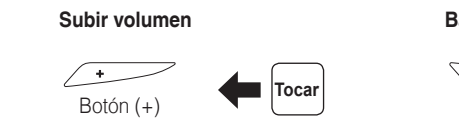

Emparejamiento Bluetooth Teléfono, MP3 y GPS



Teléfono móvil

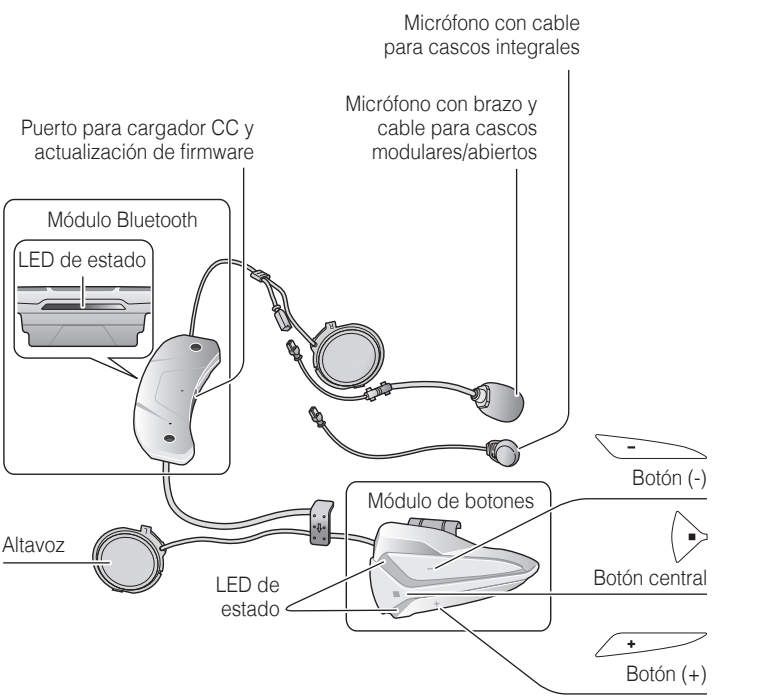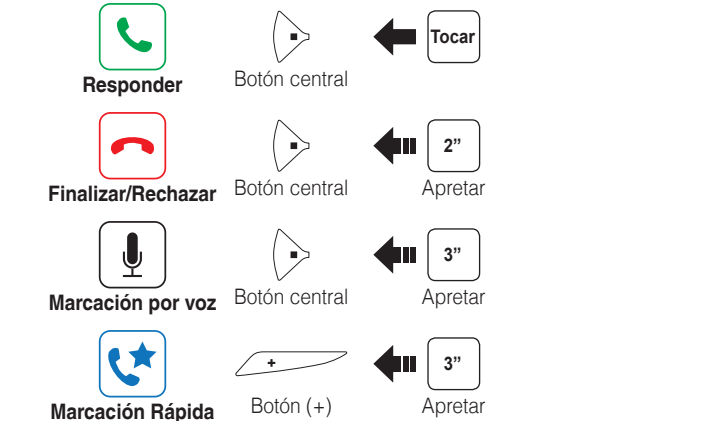

Ponga su música favorita a todo volumen, hable a través del intercomunicador con sus amigos, escuche las indicaciones de su GPS y mucho más, todo ello con su auricular. Con funciones Bluetooth® integradas, Audio Multitasking™, altavoces HD y un micrófono con Advanced Noise Control™, la tecnología nunca había sido tan mínima o liberadora.



Para ver los cascos HJC compatibles con el SMART HJC 20B, escanee el código QR de la caja del producto.

Música

Reproducir/pausar música

Botón central

1" Apretar

Pista hacia adelante

Botón (+)

1" Apretar

Pista anterior

Botón (-)

1" Apretar

Comprobación de batería

Encendido

70 ~ 100%

30 ~ 70%

0 ~ 30%

LED de estado

Menú de configuración

Menú de configuración

Botón central

12" Apretar

Uso de SMART HJC Device Manager

Puede actualizar el firmware del auricular y configurar sus ajustes directamente desde su PC u ordenador Apple. Para descargar SMART HJC Device Manager, visite [www.smarthjc.com/bt](http://www.smarthjc.com/bt).

Uso de la aplicación para smartphone SMART HJC BT

Puede configurar sus ajustes directamente desde su smartphone. Descargue la aplicación SMART HJC BT de Google Play (Android) o App Store (iOS).

Emparejamiento de intercomunicador

Auricular A

Auricular B

Emparejamiento

Botón central

8" Apretar

LED de estado

Inicio/Finalización Intercomunicador

Botón central

1" Apretar

Primer amigo

Botón central

2" Apretar

Segundo amigo

Botón central

3" Apretar

Tercer amigo y posteriores

De tercer a noveno amigo, cancelar

Botón (+)

Botón (-)

1" Apretar

Confirmar

Botón central

1" Apretar

Radio Activado/Desactivado

Botón (-)

1" Apretar

Radio Buscar emisora

Botón (+)

2" Apretar

Botón (-)

2" Apretar

Guardar preconfiguración durante la búsqueda

Botón central

3" Apretar

Botón (+)

Botón (-)

1 ~ 10, Cancelar

1" Apretar

Botón (+)

1" Apretar

Guardar

Botón (-)

1" Apretar

Eliminar

Radio Buscar siguiente banda de FM

Botón (+)

1" Apretar

Parar

Guardar preconfiguración durante la exploración

Botón central

1" Apretar

Guardar

Radio Mover a emisora preconfigurada

Botón central

1" Apretar

Preconfiguración [N.º + 1]

Control por voz

"Hello Sena"

Botón central

1" Apretar

| Control por voz                   | Función                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| "Music"                           | Reproducir/pausar música                     |
| "FM radio"                        | Encendido/Apagado de la radio FM             |
| "Intercom [one, two, ... , nine]" | Inicio/Finalización de cada intercomunicador |
| "Speed dial [one, two, three]"    | Marcación rápida                             |


Solución de problemas

Restaurar

Si desea restaurar los valores predeterminados de fábrica del auricular, utilice Restablecer en el menú de configuración. Los auriculares restaurarán automáticamente la configuración predeterminada y se apagarán.

Restablecimiento tras un fallo

Si el auricular no funciona correctamente por cualquier motivo, restablezca el auricular introduciendo con suavidad un clip de papel en el orificio situado junto al tornillo y pulsando suavemente el Botón de restablecimiento de fallos.

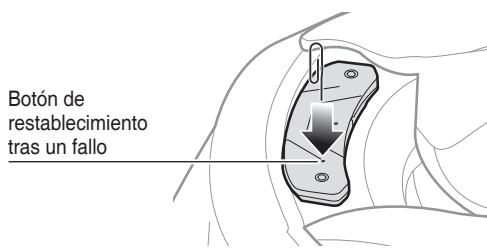

Cargar la batería

Asegúrese de quitarse el auricular durante la carga. El auricular se apaga automáticamente durante la carga.

Referencia rápida

| Tipo                | Funcionamiento                         | Comando de botón                                           |
|---------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Operaciones básicas | Encendido                              | Pulse el Botón (+) y el Botón central durante un segundo   |
|                     | Apagado                                | Pulse el Botón (+) y el Botón central                      |
|                     | Ajuste de volumen                      | Pulse el Botón (+) o el Botón (-)                          |
|                     | Control por voz                        | Diga "Hello Sena"<br>Pulse el Botón central y el Botón (-) |
| Teléfono móvil      | Responder a llamada de teléfono        | Pulse el Botón central                                     |
|                     | Finalizar/rechazar llamada de teléfono | Pulse el Botón central durante 2 segundos                  |
|                     | Marcación por voz                      | Pulse el Botón central durante 3 segundos                  |
|                     | Marcación rápida                       | Pulse el Botón (+) durante 3 segundos                      |

Referencia rápida

| Tipo             | Funcionamiento                                                 | Comando de botón                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Música           | Reproducir/pausar música                                       | Pulse el Botón central durante 1 segundo                            |
|                  | Pista hacia adelante                                           | Pulse el Botón (+) durante 1 segundo                                |
|                  | Pista anterior                                                 | Pulse el Botón (-) durante 1 segundo                                |
| Radio FM         | Encendido/Apagado de la radio FM                               | Pulse el Botón (-) durante 1 segundo                                |
|                  | Buscar hacia adelante                                          | Pulse el Botón (+) dos veces                                        |
|                  | Buscar hacia atrás                                             | Pulse el Botón (-) dos veces                                        |
| Intercomunicador | Emparejamiento de intercomunicador                             | Pulse el Botón central durante 8 segundos<br>Pulse el Botón central |
|                  | Iniciar/terminar la conversación a través del intercomunicador | Pulse el Botón central                                              |