

Musica

Riproduzione/Messa in pausa della musica

Pulsante centrale 1" Premere

Traccia successiva

Pulsante (+) 1" Premere

Traccia precedente

Pulsante (-) 1" Premere

Controllo batteria

Accensione

70 ~ 100%
30 ~ 70%
0 ~ 30%

LED di stato

70 ~ 100%
30 ~ 70%
0 ~ 30%

Menu configurazione

Menu configurazione

Pulsante centrale 12" Premere

Uso di SMART HJC Device Manager

È possibile aggiornare il firmware della cuffia e configurare le sue impostazioni direttamente da PC o da computer Apple. Scaricare **SMART HJC Device Manager**, visitando www.smarthjc.com.

Uso dell'applicazione per smartphone SMART HJC BT

È possibile configurare le sue impostazioni direttamente dallo smartphone. Scaricare l'applicazione **SMART HJC BT** da Google Play (Android) o App Store (iOS).

Accoppiamento intercom

Accoppiamento

Cuffia A Cuffia B

Pulsante centrale 8" Premere

LED di stato

Pulsante centrale 12" Premere

Avviare/Terminare Intercom

Primo amico

Pulsante centrale Toccare

Secondo amico

Pulsante centrale Toccare

Dal Terzo amico in su

Pulsante centrale Toccare

Dal terzo al nono amico, Annulla

Pulsante (+) oppure Pulsante (-) Toccare

Radio Attivazione/Disattivazione

Pulsante (-) 1" Premere

Radio Ricerca delle stazioni

Ricerca Su

Pulsante (+) Toccare

Ricerca Giù

Pulsante (-) Toccare

Salvataggio preimpostazione durante la ricerca

Salvare

Pulsante (+) 1" Premere

Eliminare

Pulsante (-) 1" Premere

Radio Scansione della banda FM

Avviare oppure **Interrompere**

Pulsante (+) 1" Premere

Salvataggio preimpostazione durante l'analisi

Salvare

Pulsante centrale Toccare

Radio Andare alla stazione preimpostata

Preimpostazioni [# + 1]

Pulsante centrale 1" Premere

Comando vocale

"Hello Sena"

oppure

Pulsante centrale + Pulsante (-) Toccare

Comando vocale	Funzione
"Music"	Riproduzione/Messa in pausa della musica
"FM radio"	Accensione/Spengimento Radio FM
"Intercom [one, two, ... , nine]"	Avvio/Interruzione di ciascuna conversazione intercom
"Speed dial [one, two, three]"	Composizione rapida


Risoluzione dei problemi

Impostazioni di fabbrica

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica della cuffia, utilizzare il Reset in configurazione. La cuffia ripristina automaticamente le impostazioni di fabbrica e si spegne.

Reset dopo errore

Se per qualche ragione la cuffia non funziona, ripristinare la cuffia inserendo delicatamente una graffetta nel foro posizionato accanto alla vite e premere leggermente il pulsante Reset dopo errore.

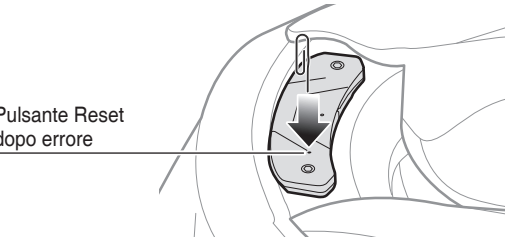

Ricarica della batteria

Togliere la cuffia durante la ricarica. La cuffia si spegne automaticamente durante la ricarica.

Guida rapida

Tipo	Funzionamento	Comando pulsante
Operazioni di base	Accensione	Premere il pulsante (+) e il pulsante centrale per 1 secondo
	Spengimento	Premere il pulsante (+) e il pulsante centrale
	Regolazione del volume	Premere il pulsante (+) o il pulsante (-)
Telefono	Comando vocale	Dire "Hello Sena" Premere il pulsante centrale e il pulsante (-)
	Risposta a una chiamata telefonica	Premere il pulsante centrale
	Interruzione/Rifiuto di una chiamata telefonica	Premere il pulsante centrale per 2 secondi
Intercom	Composizione vocale	Premere il pulsante centrale per 3 secondi
	Chiamata rapida	Premere il pulsante (+) per 3 secondi

Guida rapida

Tipo	Funzionamento	Comando pulsante
Musica	Riproduzione/Messa in pausa della musica	Premere il pulsante centrale per 1 secondo
	Traccia successiva	Premere il pulsante (+) per 1 secondo
	Traccia precedente	Premere il pulsante (-) per 1 secondo
Radio FM	Accensione/ spegnimento Radio FM	Premere il pulsante (-) per 1 secondo
	Ricerca in avanti	Toccare due volte il pulsante (+)
	Ricerca indietro	Toccare due volte il pulsante (-)
Intercom	Accoppiamento intercom	Premere il pulsante centrale per 8 secondi Premere il pulsante centrale
	Avvio/Interruzione Intercom	Premere il pulsante centrale