





SMART HJC 10B

HJC 헬멧용 모터사이클
블루투스 통신 시스템

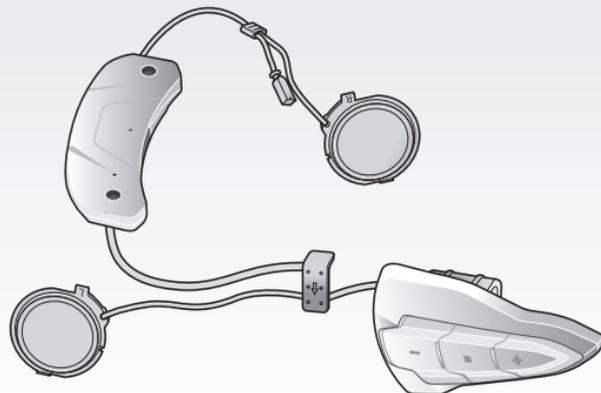

www.hjchelmets.com


사용 설명서

목차

1	패키지 구성	3
2	헬멧에 SMART HJC 10B 설치하기	4
2.1	모듈형/오픈페이스 헬멧 설치 방법.....	4
2.2	풀페이스 헬멧 설치 방법.....	8
3	시작하기	12
3.1	제품 상세 정보.....	12
3.2	전원 켜기 및 끄기.....	13
3.3	충전.....	13
3.4	배터리 부족 경고.....	13
3.5	배터리 잔량 확인.....	13
3.6	음량 조절.....	14
3.7	소프트웨어.....	14
4	헤드셋을 블루투스 기기와 페어링하기	14
4.1	휴대전화 페어링 - 휴대전화, 블루투스 스테레오 기기.....	14
4.2	두 번째 폰페어링 - 두 번째 휴대전화, GPS, SR10.....	15
4.3	고급 선택 페어링: A2DP 스테레오 또는 핸즈프리.....	15
4.4	인터컴 페어링.....	16
5	휴대전화 발신 및 수신	17
5.1	휴대전화 발신 및 수신.....	17
5.2	스피드다이얼 사용.....	17
6	스테레오 뮤직	18
6.1	블루투스 스테레오 뮤직.....	18
6.2	음악 공유.....	18
7	인터컴	19
7.1	양방향 인터컴.....	19
8	유니버설 인터컴	19
9	기능 우선 순위	20
10	환경 설정	20
10.1	스피드다이얼.....	21
10.2	음성으로 전화 받기(기본값: 활성화).....	22
10.3	음성 안내(기본값: 활성화).....	22
10.4	사이드톤(기본값: 비활성화).....	22
10.5	노이즈 제어(기본값: 비활성화).....	22
10.6	모든 페어링 삭제.....	22
11	펌웨어 업그레이드	23
12	문제 해결	23
12.1	재설정.....	23
12.2	공장 초기화.....	24

1 패키지 구성

- 헤드셋 본체

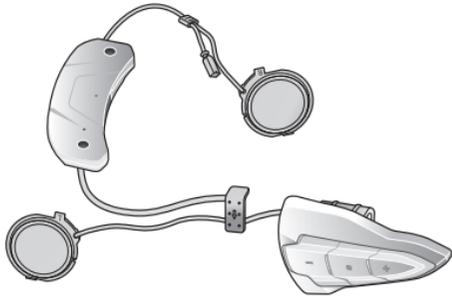

모듈형/오픈페이스 헬멧용 유선 볼 마이크

- 유선 볼 마이크



- 마이크 스펀지(2개)



플페이스 헬멧용 유선 마이크

- 유선 마이크



- 플페이스 헬멧용 유선 마이크 벨크로 테이프



기타

- 폼 스피커 커버(2개)



- USB 전원 및 데이터 케이블(마이크로 USB 타입)



- 육각렌치



- 나사(2개)




2 헬멧에 SMART HJC 10B 설치하기

SMART HJC 10B와 호환 가능한 HJC 헬멧은 제품 박스의 QR 코드를 스캔하여 확인하세요.

2.1 모듈형/오픈페이스 헬멧 설치 방법

다음 순서를 따라 모듈형 헬멧 또는 오픈페이스 헬멧에 헤드셋을 올바르게 설치하세요.

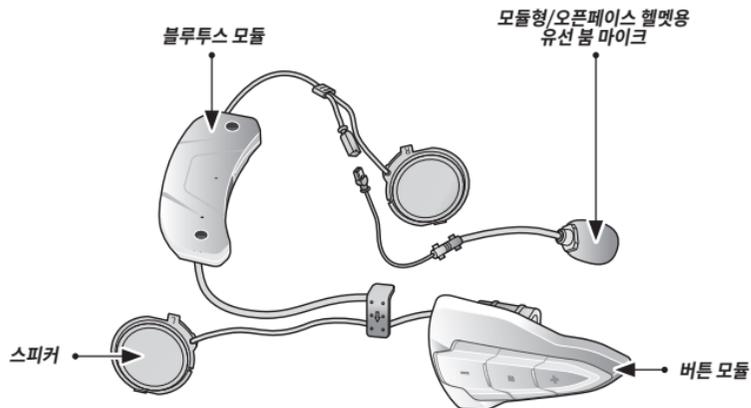


2.1.1 헬멧 설치 준비

1. chin bar(chin-bar)를 완전히 들어올립니다.



2. 제공된 육각렌치로 헬멧 커버의 짧은 나사 두 개를 풀어 커버를 제거합니다.

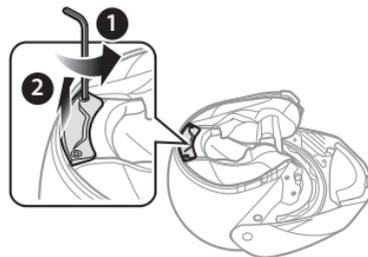


3. 칩 패드의 스냅 패스너를 분리하여 헬멧에서 칩 패드를 제거합니다.




2.1.2 헤드셋 설치


1. 마이크 케이블의 화살표에 맞춘 후 마이크 케이블을 마이크 연결부에 연결합니다.

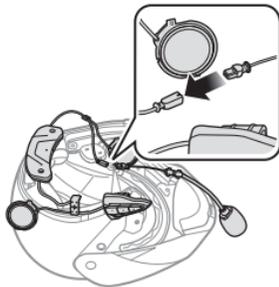


2. 긴 나사 두 개를 조여서 블루투스 모듈을 헬멧에 단단하게 고정합니다.

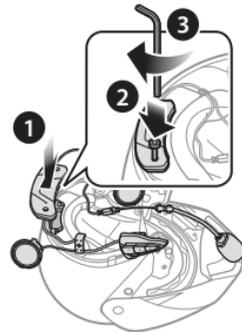

3. 아래 그림과 같이 마이크를 헬멧 EPS에 있는 오른쪽 홈에 삽입합니다.

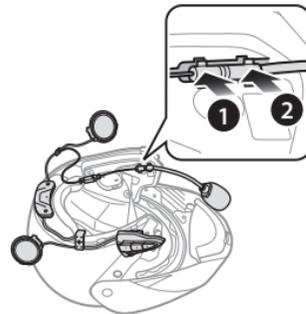


4. 오른쪽 스피커 유닛의 긴 후크를 스피커 포켓의 아래쪽 구멍에 삽입합니다. 설치할 때 스피커 유닛의 아래쪽 후크 아래에 마이크 선을 넣습니다. 오른쪽 스피커 유닛의 짧은 후크를 스피커 포켓의 위쪽 구멍에 삽입합니다.

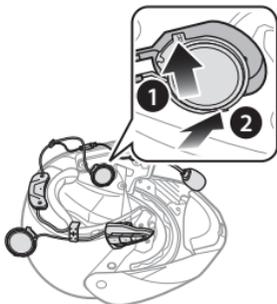

[설치할 때 마이크 선이 스피커 유닛에 눌리지 않도록 해야 합니다]

5. 그런 다음 유닛의 상단부를 밀어 헬멧의 스피커 포켓에 고정합니다.

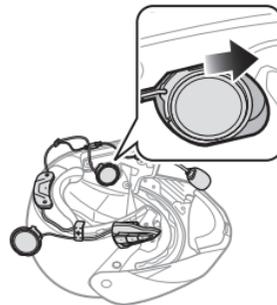

[설치 후 스피커 유닛의 위치를 헬멧 사용자의 귀 위치에 맞게 조정할 수 있습니다]

참고:


스피커가 귀와 밀착되어 귀가 불편한 경우 폼 스피커 커버를 스피커 전면에 연결하세요.

6. 4~5단계를 반복하여 왼쪽 스피커를 설치합니다.


참고:

스피커 제거 하기


스피커를 제거하려면 육각렌치를 상단의 짧은 후크 쪽 틈에 넣은 후 조심스레 밀어 스피커 유닛을 꺼내세요.

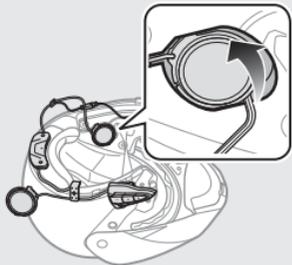


7. 버튼 모듈의 후면 플레이트를 헬멧 왼쪽의 셸과 EPS 틈 사이에 삽입합니다.

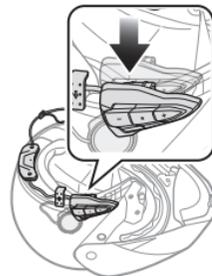

8. 왼쪽 클립을 셸과 EPS 틈 사이의 알맞은 면에 밀어 넣습니다.

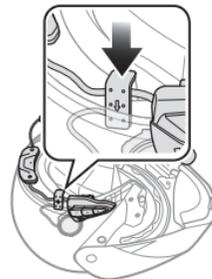

9. 칩 패드를 뒤쪽부터 다시 장착한 후 스냅 패스너를 잠급니다.

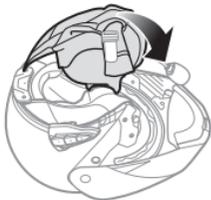

10. chin 바(chin-bar)를 완전히 내립니다.




참고:

자세한 정보는 HJC 홈페이지(www.hjchelmets.com)의 동영상 참조하세요.


2.2 플페이스 헬멧 설치 방법

다음 순서를 따라 플페이스 헬멧에 헤드셋을 올바르게 설치하세요.

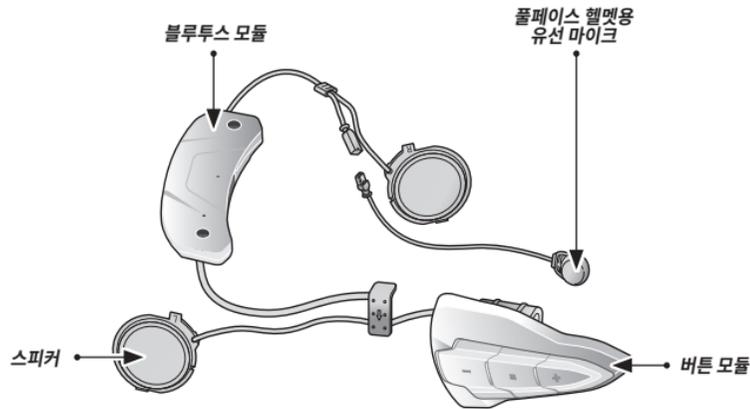

2.2.1 헬멧 설치 준비

1. 제공된 육각렌치로 헬멧 커버의 짧은 나사 두 개를 풉니다.

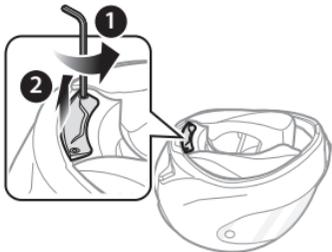


2. 칩 패드의 스냅 패스너를 분리하여 헬멧에서 칩 패드를 제거합니다.




2.2.2 헤드셋 설치


1. 마이크 케이블의 화살표에 맞춘 후 마이크 케이블을 마이크 연결부에 연결합니다.

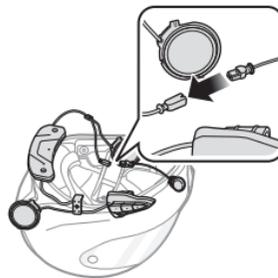


2. 긴 나사 두 개를 조여서 블루투스 모듈을 헬멧에 단단하게 고정합니다.

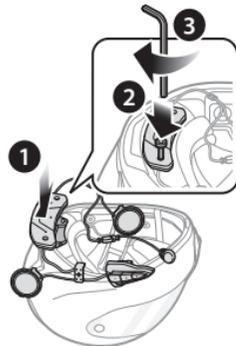

3. 마이크용 벨크로 테이프의 접착 테이프 커버를 벗긴 후 헬멧의 친 가드 안쪽에 부착합니다. 그런 다음 유선 마이크를 벨크로 테이프에 부착합니다.

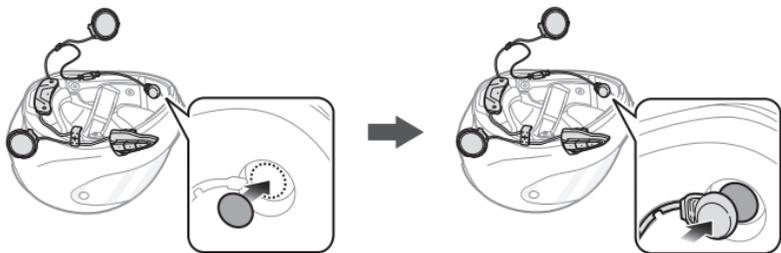


4. 오른쪽 스피커 유닛의 긴 후크를 스피커 포켓의 아래쪽 구멍에 삽입합니다. 설치할 때 스피커 유닛의 아래쪽 후크 아래에 마이크 선을 넣습니다. 오른쪽 스피커 유닛의 짧은 후크를 스피커 포켓의 위쪽 구멍에 삽입합니다.

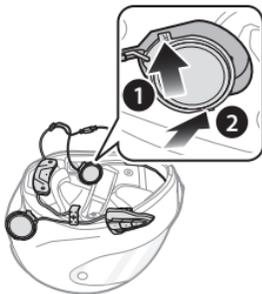

[설치할 때 마이크 선이 스피커 유닛에 눌리지 않도록 해야 합니다]

5. 그런 다음 유닛의 상단부를 밀어 헬멧의 스피커 포켓에 고정합니다.

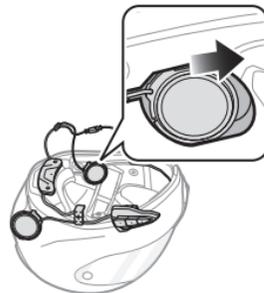

[설치 후 스피커 유닛의 위치를 헬멧 사용자의 귀 위치에 맞게 조정할 수 있습니다]

참고:


스피커가 귀와 밀착되어 귀가 불편한 경우 폼 스피커 커버를 스피커 전면에 연결하세요.

6. 4~5단계를 반복하여 왼쪽 스피커를 설치합니다.


참고:

스피커 제거 하기


스피커를 제거하려면 육각렌치를 상단의 짧은 후크 쪽 틈에 넣은 후 조심스레 밀어 스피커 유닛을 꺼내세요.

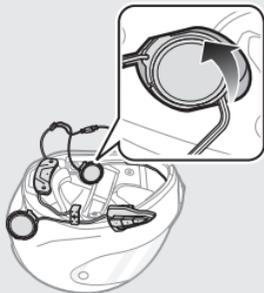


7. 버튼 모듈의 후면 플레이트를 헬멧 왼쪽의 셸과 EPS 틈 사이에 삽입합니다.

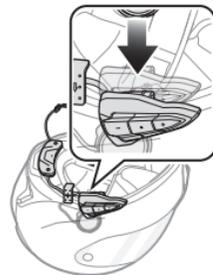

8. 왼쪽 클립을 셸과 EPS 틈 사이의 알맞은 면에 밀어 넣습니다.

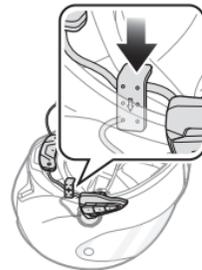

9. 칩 패드를 뒤쪽부터 다시 장착한 후 스냅 패스너를 잠급니다.

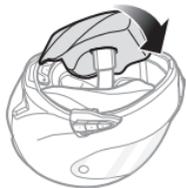


참고:

자세한 정보는 HJC 홈페이지(www.hjchelmets.com)의 동영상을 참조하세요.

3 시작하기

3.1 제품 상세 정보

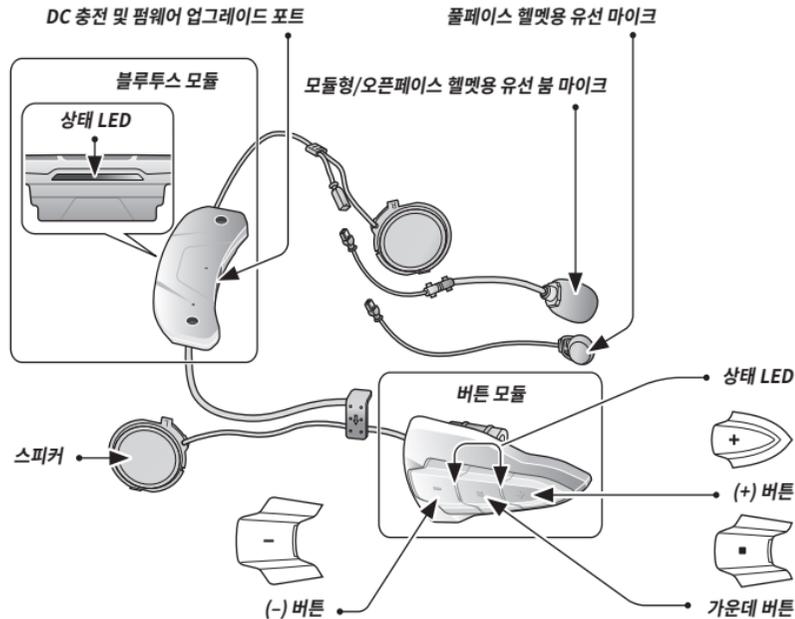

3.2 전원 켜기 및 끄기

가운데 버튼과 (+) 버튼을 동시에 1초간 누르면 헤드셋 전원이 켜집니다. 가운데 버튼과 (+) 버튼을 동시에 탭하면 헤드셋 전원이 꺼집니다.

3.3 충전



경고

승인되지 않은 충전기를 사용하면 화재, 폭발, 누출, 기타 위험 사고가 발생하여 배터리의 수명이나 성능이 저하될 수 있습니다.

제공된 USB 전원 및 데이터 케이블을 컴퓨터의 USB 단자 또는 USB 충전기에 연결하여 헤드셋을 충전할 수 있습니다. 또한 표준 마이크로 USB 케이블을 사용하여 헤드셋을 충전할 수 있습니다. 헤드셋이 충전되는 중에는 빨간색 LED가 켜지고 충전이 완료되면 파란색으로 바뀝니다. 헤드셋이 완전히 충전되려면 약 2.5시간이 걸립니다.

참고:

1. FCC, CE, IC, KC 표준 중 하나의 인증을 받은 타사 USB 충전기만 HJC 제품에 사용할 수 있습니다.
2. 이 헤드셋은 5V/1A 입력 USB 충전 기기와만 호환됩니다.



주의

충전되는 동안 헤드셋 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
충전 중에는 헤드셋 전원이 자동으로 꺼집니다.

3.4 배터리 부족 경고

배터리 잔량이 부족해지면 대기 모드의 파란색 점멸 LED가 빨간색으로 변하고 "배터리 부족"이라는 음성 안내가 들립니다.

3.5 배터리 잔량 확인

헤드셋 전원이 켜질 때 다음의 두 가지 방법으로 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.

3.5.1 LED 표시

헤드셋 전원이 켜질 때 빨간색 LED가 빠르게 점멸하여 배터리 잔량을 알립니다.

4번 점멸 = 충분, 70~100%

3번 점멸 = 적당, 30~70%

2번 점멸 = 부족, 0~30%

참고:

1. 시간이 지남에 따라 배터리 성능이 저하될 수 있습니다.
2. 배터리 수명은 조건, 환경 요소, 사용 중인 제품의 기능, 사용되는 기기에 따라 다를 수 있습니다.

3.5.2 음성 안내 표시

헤드셋 전원을 켤 때 높은 비프음이 3번 들릴 때까지 가운데 버튼과 (+) 버튼을 6초 이상 길게 누릅니다. 그러면 현재 배터리 잔량의 충분, 적당, 부족 여부를 알려주는 음성 안내가 들립니다.

3.6 음량 조절

(+) 버튼 또는 (-) 버튼을 눌러 음량을 키우거나 줄일 수 있습니다. 음량은 오디오 소스에 따라 독립적으로 설정 및 유지되며, 이 값은 헤드셋을 재부팅해도 변하지 않습니다.

3.7 소프트웨어

3.7.1 SMART HJC 디바이스 매니저

SMART HJC 디바이스 매니저를 사용하여 펌웨어를 업그레이드하고 PC에서 직접 장치 설정을 구성할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 Windows 및 Mac용 버전으로 제공됩니다. SMART HJC 디바이스 매니저는 www.smarthjc.com에서 다운로드할 수 있습니다.

4 헤드셋을 블루투스 기기와 페어링하기

이 헤드셋은 블루투스 휴대전화, 블루투스 스테레오 기기(예: MP3), Sena SR10, GPS 및 다른 SMART HJC 블루투스 헤드셋과 페어링할 수 있습니다. 페어링 작업은 블루투스 기기당 한 번만 필요합니다.

4.1 휴대전화 페어링 - 휴대전화, 블루투스 스테레오 기기

1. 설정 메뉴로 이동하려면 "설정 메뉴"라는 음성 안내가 들릴 때까지 가운데 버튼을 12초간 길게 누릅니다.
2. (+) 버튼을 탭하면 "폰페어링"이라는 음성 안내가 들립니다.
3. 휴대전화에서 블루투스 기기를 검색합니다. 휴대전화의 검색된 기기 목록에서 SMART HJC 10B를 선택합니다.
4. 휴대전화에서 PIN 입력을 요청하면 0000을 입력합니다.

4.2 두 번째 폰페어링 - 두 번째 휴대전화, GPS, SR10

1. 설정 메뉴로 이동하려면 "설정 메뉴"라는 음성 안내가 들릴 때까지 가운데 버튼을 12초간 길게 누릅니다.
2. "두 번째 폰페어링"이라는 음성 안내가 들릴 때까지 (+) 버튼을 탭합니다.
3. 휴대전화에서 블루투스 기기를 검색합니다. 휴대전화의 검색된 기기 목록에서 **SMART HJC 10B**를 선택합니다.
4. 휴대전화에서 PIN 입력을 요청하면 0000을 입력합니다.

참고:

1. 두 개의 오디오(A2DP) 기기를 헤드셋에 연결한 경우 한쪽 기기의 오디오가 다른 기기의 오디오를 중지시킵니다. 예를 들어 기본 휴대전화에서 음악을 재생하다가 보조 휴대전화에서도 음악을 재생하면 기존 재생이 중지되며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
2. 블루투스를 통해 헤드셋에 턴바이턴(TBT) 음성 안내를 전송하는 모터사이클 전용 GPS를 사용해야 합니다.
3. Sena SR10은 그룹 통신을 위한 양방향 블루투스 무선 어댑터로, HFP(Hands-Free Profile)를 사용합니다. SR10을 통해 양방향 무전기에서 들어오는 오디오는 인터컴 대화 또는 휴대전화 통화를 하는 동안 백그라운드에서 들립니다.
4. GPS 내비게이션 또는 레이더 탐지기는 SR10에 유선으로 연결할 수 있습니다. GPS 음성 안내와 레이더 탐지기 경고도 인터컴 대화 또는 휴대전화 통화를 하는 동안 SR10을 통해 백그라운드에서 들립니다. 자세한 내용은 SR10 사용 설명서를 참조하세요.

4.3 고급 선택 페어링: A2DP 스테레오 또는 핸드프리

폰페어링을 이용하면 헤드셋으로 두 가지 블루투스 프로필(핸즈프리 또는 A2DP 스테레오)을 구성할 수 있습니다. 고급 선택 페어링을 사용하면 헤드셋이 프로필을 분리하여 두 개의 기기와 연결할 수 있습니다.

4.3.1 통화 전용 HFP

1. 설정 메뉴로 이동하려면 "설정 메뉴"라는 음성 안내가 들릴 때까지 가운데 버튼을 12초간 길게 누릅니다.
2. "폰 선택 페어링"이라는 음성 안내가 들릴 때까지 (+) 버튼을 탭합니다.
3. 휴대전화에서 블루투스 기기를 검색합니다. 휴대전화의 검색된 기기 목록에서 **SMART HJC 10B**를 선택합니다.
4. 휴대전화에서 PIN 입력을 요청하면 0000을 입력합니다.

4.3.2 스테레오 뮤직 전용 A2DP

1. 설정 메뉴로 이동하려면 "설정 메뉴"라는 음성 안내가 들릴 때까지 가운데 버튼을 12초간 길게 누릅니다.
2. "미디어 선택 페어링"이라는 음성 안내가 들릴 때까지 (+) 버튼을 탭합니다.
3. 휴대전화에서 블루투스 기기를 검색합니다. 휴대전화의 검색된 기기 목록에서 **SMART HJC 10B**를 선택합니다.
4. 휴대전화에서 PIN 입력을 요청하면 0000을 입력합니다.


4.4 인터컴 페어링

4.4.1 인터컴 대화를 위해 다른 헤드셋과 페어링하기

이 헤드셋은 최대 3개의 다른 헤드셋과 페어링하여 블루투스 인터컴 대화를 할 수 있습니다.

1. **헤드셋 A와 B**의 빨간색 LED가 빠르게 점멸할 때까지 두 헤드셋의 가운데 버튼을 5초간 길게 누릅니다.
2. **헤드셋 A와 B**의 가운데 버튼을 탭한 후 두 헤드셋의 LED가 모두 파란색으로 변하고 인터컴이 자동으로 연결될 때까지 기다립니다.
3. 위와 동일한 순서에 따라 **헤드셋 A와 C**, 그리고 **헤드셋 A와 D** 간에 다른 페어링을 설정할 수 있습니다.

4. 인터컴 페어링 대기열은 '**역선착순(LCFS)**'입니다. 인터컴 대화를 위해 여러 개의 헤드셋과 페어링한 경우 마지막으로 페어링한 헤드셋이 **첫 번째 인터컴 친구**로 설정됩니다. 그리고 그 전의 인터컴 친구는 **두 번째 인터컴 친구**와 **세 번째 인터컴 친구**가 됩니다.

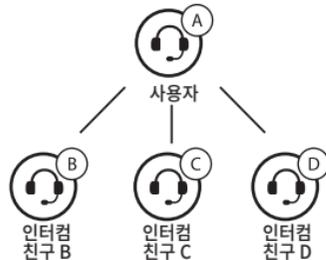

5 휴대전화 발신 및 수신

5.1 휴대전화 발신 및 수신

1. 전화를 받으려면 가운데 버튼을 탭합니다.
2. 또한 인터컴에 연결되지 않은 상태에서 '음성으로 전화 받기'를 활성화한 경우 원하는 단어를 소리 내 말하면 걸려오는 전화를 받을 수 있습니다.
3. 통화를 마치려면 중간 비프음이 한 번 들릴 때까지 가운데 버튼을 2초간 길게 누릅니다.
4. 통화를 거절하려면 전화벨이 울리는 동안 비프음이 한 번 들릴 때까지 가운데 버튼을 2초간 길게 누릅니다.
5. 음성 다이얼로 전화를 걸려면 대기 모드에서 가운데 버튼을 3초간 길게 눌러 휴대전화의 음성 다이얼 기능을 활성화합니다.

5.2 스피드다이얼 사용

1. (+) 버튼을 3초간 길게 누르면 중간 비프음이 한 번 울리고 "스피드다이얼"이라는 음성 안내가 들립니다.
2. (+) 버튼 또는 (-) 버튼을 탭하여 원하는 메뉴로 이동하면 각 메뉴 항목에 대한 음성 안내가 나옵니다.
3. 가운데 버튼을 탭하여 다음 중 원하는 음성 메뉴를 선택합니다.

(1) 재 다이얼

(2) 스피드다이얼 1

(3) 스피드다이얼 2

(4) 스피드다이얼 3

(5) 취소

4. 재 다이얼 메뉴를 선택하면 "재 다이얼"이라는 음성 안내가 들립니다. 마지막으로 통화한 전화번호로 다시 전화하려면 가운데 버튼을 탭합니다.
5. 스피드다이얼 중 하나를 사용하여 전화하려면 (+) 버튼 또는 (-) 버튼을 탭하여 "스피드다이얼 (#)"이라는 음성 안내가 들릴 때까지 메뉴를 전환합니다. 그런 다음 가운데 버튼을 탭합니다.
6. 스피드다이얼을 즉시 종료하려면 "취소"라는 음성 안내가 들릴 때까지 (+) 버튼 또는 (-) 버튼을 탭한 후 가운데 버튼을 탭합니다.

6 스테레오 뮤직

6.1 블루투스 스테레오 뮤직

1. 음악을 재생하거나 중지하려면 비프음이 두 번 연속으로 들릴 때까지 가운데 버튼을 1초간 길게 누릅니다.
2. 음량을 조절하려면 (+) 버튼 또는 (-) 버튼을 탭합니다.
3. 다음 곡이나 이전 곡으로 이동하려면 (+) 버튼 또는 (-) 버튼을 1초간 길게 누릅니다.

6.2 음악 공유

양방향 인터콤으로 대화하는 동안 블루투스 스테레오 뮤직 기능을 사용하여 인터콤 친구와 음악을 공유할 수 있습니다. 음악 공유를 마치면 인터콤 대화로 되돌아갈 수 있습니다. 음악 공유를 시작하거나 종료하려면 인터콤 대화를 하는 동안 비프음이 두 번 연속으로 들릴 때까지 가운데 버튼을 1초간 길게 누르세요.

참고:

1. 음악 공유 중에 사용자와 사용자의 인터콤 친구 모두 음악 재생을 제어(예: 다음 곡 또는 이전 곡 이동)할 수 있습니다.
2. 음악을 공유하는 동안 전화가 오거나 전화를 걸거나 GPS의 턴바이턴 음성 안내가 들리면 기능이 일시 정지합니다.

7 인터컴

7.1 양방향 인터컴

7.1.1 양방향 인터컴 시작

가운데 버튼을 탭하여 인터컴 친구 중 한 명과 인터컴 대화를 시작할 수 있습니다. 한 번 탭하면 **첫 번째 인터컴 친구**, 두 번 탭하면 **두 번째 인터컴 친구**, 세 번 탭하면 **세 번째 인터컴 친구**와 인터컴 대화를 시작합니다.

7.1.2 양방향 인터컴 종료

인터컴 친구 중 한 명의 인터컴 대화를 종료하려면 가운데 버튼을 한 번 탭하세요.

8 유니버설 인터컴

유니버설 인터컴을 사용하면 비 SMART HJC 블루투스 헤드셋을 사용하는 사람들과 인터컴 대화를 할 수 있습니다. 비 SMART HJC 헤드셋과 페어링할 때는 한 번에 하나씩만 가능합니다. 비 SMART HJC 헤드셋이 블루투스 HFP(Hands-Free Profile)를 지원하는 경우에만 SMART HJC에 연결할 수 있습니다. 인터컴 거리는 연결된 블루투스 헤드셋의 성능에 따라 다릅니다.

비 SMART HJC 헤드셋이 SMART HJC와 페어링된 상태에서 두 번째 폰페어링을 통해 다른 블루투스 기기와 페어링하면 연결이 해제됩니다.

1. "유니버설 인터컴 페어링"이라는 음성 안내가 들릴 때까지 가운데 버튼을 8초간 길게 누릅니다.
2. 비 SMART HJC 헤드셋에서 페어링 모드를 시작합니다. 헤드셋이 비 SMART HJC 블루투스 헤드셋과 자동으로 페어링됩니다.
3. 비 SMART HJC 헤드셋을 사용하여 양방향 인터컴을 시작할 수 있습니다.

9 기능 우선 순위

헤드셋 기능은 다음의 우선 순위를 따릅니다.

(최고)

휴대전화

인터컴

블루투스 스테레오 뮤직으로 음악 공유

(최저)

블루투스 스테레오 뮤직

우선 순위가 높은 기능은 우선 순위가 낮은 기능을 중단시키고 우선적으로 실행됩니다. 예를 들어 스테레오 뮤직은 인터컴 통화를 시작하면 중지됩니다.

10 환경 설정

1. 설정 메뉴로 이동하려면 "**설정 메뉴**"라는 음성 안내가 들릴 때까지 가운데 버튼을 12초간 길게 누릅니다.
2. (+) 버튼 또는 (-) 버튼을 탭하여 원하는 메뉴로 이동하면 각 메뉴 항목에 대한 음성 안내가 나옵니다.
3. 가운데 버튼을 탭하면 기능을 활성화/비활성화하거나 명령을 실행할 수 있습니다.

설정 메뉴	가운데 버튼을 탭하기
폰페어링	없음
두 번째 폰페어링	없음
폰 선택 페어링	없음
미디어 선택 페어링	없음
스피드다이얼	실행
음성으로 전화 받기	활성화/비활성화
음성 안내	활성화/비활성화
사이드톤	활성화/비활성화
노이즈 제어	활성화/비활성화
모든 페어링 삭제	실행
공장 초기화	실행
설정 완료	실행

10.1 스피드다이얼

- 전화번호를 스피드다이얼로 할당하려면 "스피드다이얼"이라는 음성 안내가 들릴 때까지 (+) 버튼이나 (-) 버튼을 탭합니다.
- 가운데 버튼을 탭하면 "스피드다이얼 1"과 "폰 연결"이라는 음성 안내가 들립니다.
- (+) 버튼이나 (-) 버튼을 탭하여 세 개의 스피드다이얼 번호 중 하나를 선택하면 "스피드다이얼 (#)"이라는 음성 안내가 들립니다.
- 할당할 전화번호로 전화하면 "스피드다이얼 (#) 저장"이라는 음성 안내가 들립니다. 해당 전화번호는 선택된 스피드다이얼 번호로 자동으로 할당됩니다. 그리고 나면 연결되기 전에 휴대전화가 끊어집니다.
- 메뉴에서 나가려면 "취소"라는 음성 안내가 들릴 때까지 (+) 버튼 또는 (-) 버튼을 탭한 후 가운데 버튼을 탭하여 확인합니다. 그러면 "취소"라는 음성 안내가 들립니다. 1분 이내에 아무 버튼이나 누르면 헤드셋이 설정 메뉴를 종료하고 대기 모드로 다시 전환됩니다.

10.2 음성으로 전화 받기(기본값: 활성화)

이 기능을 활성화하면 음성으로 걸려오는 전화를 받을 수 있습니다.

걸려오는 전화벨 소리가 들리면 "안녕하세요?"를 크게 말하거나 마이크에 공기를 불어넣어 전화를 받을 수 있습니다. 인터컴에 연결되면 음성으로 전화 받기가 일시적으로 비활성화됩니다. 이 기능을 비활성화하면 가운데 버튼을 탭해야 걸려오는 전화를 받을 수 있습니다.

10.3 음성 안내(기본값: 활성화)

음성 안내를 비활성화할 수 있지만, 아래 음성 안내는 항상 켜져 있습니다.

- 헤드셋 환경 설정 메뉴, 배터리 잔량 표시기, 공장 초기화를 위한 음성 안내

10.4 사이드톤(기본값: 비활성화)

사이드톤은 자신의 목소리에 대한 청각적 피드백을 제공합니다. 이 기능을 이용하면 다양한 헬멧 소음 환경에 따라 정확한 음량으로 자연스럽게 말할 수 있습니다. 이 기능을 활성화하면 인터컴 대화나 전화 통화를 할 때 자신의 목소리를 들을 수 있습니다.

10.5 노이즈 제어(기본값: 비활성화)

노이즈 제어를 활성화하면 인터컴 대화를 할 때 배경 소음이 감소합니다. 이 기능을 비활성화하면 인터컴으로 대화하는 동안 배경 소음과 목소리가 뒤섞입니다.

10.6 모든 페어링 삭제

헤드셋의 모든 블루투스 페어링 정보를 삭제합니다.

11 펌웨어 업그레이드

이 헤드셋은 펌웨어 업그레이드를 지원합니다. 펌웨어는 **SMART HJC** 디바이스 매니저를 사용하여 업데이트할 수 있습니다. 최신 소프트웨어 다운로드를 확인하려면 웹사이트(www.smarthjc.com)를 방문하세요.

12 문제 해결


12.1 재설정

헤드셋이 제대로 동작하지 않을 경우 다음과 같이 쉽게 재설정할 수 있습니다.

- 헤드셋 본체 후면의 나사 옆에 있는 작은 구멍에 문구용 클립을 부드럽게 삽입합니다.
- 재설정 버튼을 살짝 누릅니다.
- 헤드셋의 전원이 꺼집니다.

참고:

재설정을 진행해도 헤드셋은 공장 초기값 설정으로 복구되지 않습니다.

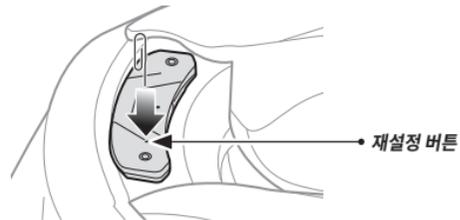

12.2 공장 초기화

헤드셋을 공장 초기값 설정으로 되돌릴 수 있습니다.

- "설정 메뉴"라는 음성 안내가 들릴 때까지 가운데 버튼을 12초간 누릅니다.
- (-) 버튼을 두 번 탭하면 "공장 초기화"라는 음성 안내가 들립니다.
- 가운데 버튼을 탭하여 재설정을 확인합니다. 헤드셋이 공장 초기값으로 복구되고 전원이 자동으로 꺼집니다.

