## **GUIDA DELL'UTENTE**

ITALIANO / Versione 1.0.0



BLUETOOTH +





## **GUIDA RAPIDA**

pulsante (+)pulsante centrale

: pulsante (-)

Tipo	Funzionamento	Pulsante	Durata
Operazioni di base	Accensione	© e <b>+</b>	Premere per 1 secondo
	Spegnimento	© e <b>+</b>	Singola pressione
	Volume su/giù	• • •	Singola pressione
Telefono	Risposta a una chiamata telefonica	©	Singola pressione
	Interruzione di una chiamata telefonica	©	Premere per 2 secondi
	Rifiuto di una chiamata telefonica	©	Premere per 2 secondi
	Attivazione dell'assistente vocale	©	Premere per 3 secondi
	Chiamata rapida	•	Premere per 3 secondi
	Riproduzione/messa in pausa della musica	©	Premere per 1 secondo
	Traccia successiva/precedente	• • 🗇	Premere per 1 secondo
Intercom Bluetooth	Accoppiamento intercom	©	Premere per 5 secondi
	Avvio/interruzione Intercom	©	Singola pressione
Menu configurazione		©	Premere per 10 secondi



## PRIMA DI INIZIARE

#### N-Com Easyset

Scaricare l'app N-Com Easyset da Google Play Store o App Store.





#### N-Com Easyset Device Manager

Scaricare N-Com Easyset Device Manager da <a href="www.nolan-helmets.com/n-com">www.nolan-helmets.com/n-com</a>.

### **INSTALLAZIONE NEL CASCO**


Per scoprire come installare correttamente l'interfono nel casco, scansiona il QR code o visita il link qui sotto per accedere ai video tutorial dedicati.



https://nolan-helmets.com/it\_IT/page/n-com-video-guide

Sulla pagina web, ti basterà selezionare la combinazione corretta di modello N-Com e casco in tuo possesso.

## FARE CLIC SU UNA SEZIONE PER INIZIARE

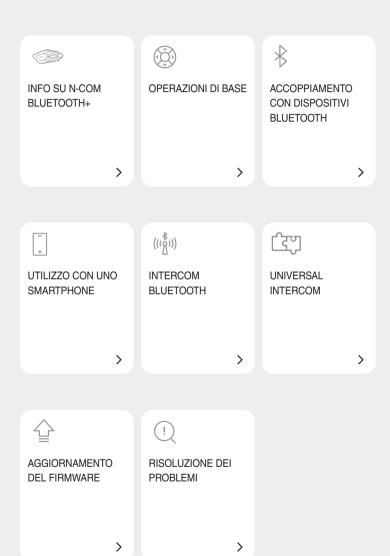




## **INFO SU N-COM BLUETOOTH+**

#### Caratteristiche principali

- Raggio intercom Bluetooth: 0,8 km
- Advanced Noise Control™
- Design perfetto per Nolan
- Versione Bluetooth® 5.1
- Aggiornamento del firmware Over-the-Air (OTA)

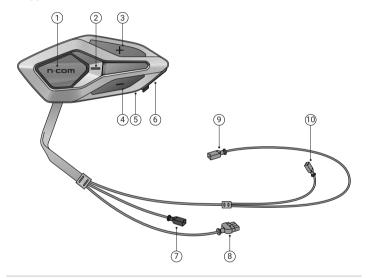

- 1 Pulsante centrale
- 2 LFD di stato
- ③ Pulsante (+)
- 4 Pulsante (-)
- (5) LED ricarica
- 6 Porta di ricarica USB-C
- 7 Connettore per microfono con filo
- ® Connettore per batteria
- Onnettore auricolare (S)
- ① Connettore auricolare (D)



#### Contenuto della confezione

Cavo di alimentazione

USB-C




Chiave a brugola



### 02 OPERAZIONI DI BASE

<b>1</b> x	Toccare Premere il pulsante il numero di volte specificato
(1s.	Premere e tenere premuto Tenere premuto il pulsante per il lasso di tempo specificato
(j) " "	Messaggio vocale
	LED

#### Ricarica

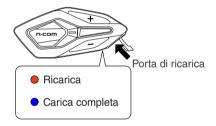


La ricarica completa della batteria richiede circa 2,5 ore.


- È possibile utilizzare qualunque caricatore USB di terze parti, purché dotato di omologazione FCC, CE, IC o di altri enti riconosciuti a livello locale.
- L'uso di caricatori non approvati potrebbe provocare incendi, esplosioni, perdite e altri rischi, riducendo potenzialmente la vita o le prestazioni della batteria.



#### Accensione



### ■ Spegnimento



#### Volume




#### Configurazione


#### Accesso a Configurazione



#### Navigazione



#### Conferma






## OBJ ACCOPPIAMENTO CON DISPOSITIVI BLUETOOTH

Quando si utilizza N-Com Bluetooth+ per la prima volta con altri dispositivi Bluetooth, è necessario accoppiarli. N-Com Bluetooth+ è in grado di accoppiarsi con più dispositivi, tra cui due telefoni e un GPS. Tuttavia, consente di collegarsi in contemporanea a un solo dispositivo aggiuntivo, oltre al telefono.


### Accoppiamento telefono

1.



() "Menu configurazione"

2

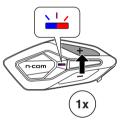

্রে) "Accoppiamento telefono"

3.




- Alla prima accensione di N-Com Bluetooth+ o al riavvio dopo un reset, N-Com Bluetooth+ entra automaticamente in modalità accoppiamento telefono.
- Per annullare l'accoppiamento telefono, premere un pulsante qualsiasi.




## Accoppiamento secondo telefono

1.



() "Menu configurazione"

2.




(1) "Accoppiamento secondo telefono"

3.




### **Accoppiamento GPS**

1.



() "Menu configurazione"

2.

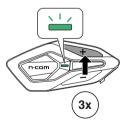

(1) "Accoppiamento GPS"

3.







# **UTILIZZO CON UNO**SMARTPHONE

### Effettuare e rispondere alle telefonate


## Risposta a una chiamata




## Interruzione di una chiamata



#### Rifiuto di chiamata



## Attivazione dell'assistente vocale






#### Chiamata rapida

## Assegnazione dei numeri di chiamata rapida preimpostati

È possibile assegnare i numeri di chiamata rapida preimpostati utilizzando l'app N-Com Easyset.


#### Utilizzo dei numeri di chiamata rapida preimpostati

 Accedere al menu di chiamata rapida.




্ৰ) "Chiamata rapida"

Spostarsi in avanti o indietro tra i numeri di chiamata rapida preimpostati.



- ① Ripetizione ultimo numero
- ② Chiamata rapida (1→2→3)
- 3 Annulla
- 3. Premere il pulsante centrale per confermare.




্ৰ) "Chiamata rapida(#)"




#### Musica

## Riproduzione/Messa in pausa della musica




## Passaggio al brano successivo/precedente



#### Avvio/Interruzione della condivisione di musica

È possibile avviare la condivisione della musica con un amico intercom di una conversazione intercom a due voci.



Durante una conversazione intercom a due voci



- Sia l'utente che l'amico intercom possono controllare la riproduzione di musica in remoto, ad esempio passare alla traccia successiva o alla traccia precedente.
- La condivisione della musica verrà messa in pausa quando viene utilizzato un telefono o si ascoltano le istruzioni GPS.
- La condivisione della musica si interrompe se la cuffia avvia una conferenza intercom a più voci.



## **105 INTERCOM BLUETOOTH**

#### **Accoppiamento Intercom Bluetooth**

Per effettuare una conversazione intercom Bluetooth, è necessario eseguire l'accoppiamento con altri utenti di cuffie N-Com. La cuffia dell'altro utente viene aggiunta all'elenco di accoppiamento intercom di N-Com Bluetooth+ e viceversa

È possibile aggiungere fino a 3 cuffie all'elenco di accoppiamento intercom Bluetooth, indipendentemente dal modello della cuffia.

### Uso di Intercom Easy Pairing (IEP)



IEP consente all'utente di effettuare un rapido accoppiamento con gli amici per la comunicazione intercom eseguendo la scansione di un codice QR sull'app N-Com Easyset.

Accoppiare il telefono con
 N-Com Bluetooth+



 Aprire l'app N-Com Easyset e toccare 
 ☐ per entrambi gli utenti.





 Eseguire la scansione del codice QR sulla schermata dell'app dell'altro utente.




- Premere Salva e andare sulla scheda Elenco accoppiamenti sulla schermata dell'app per verificare se l'altra cuffia è inserita correttamente nell'elenco.
- 5. Tornare alla scheda Scansione codice QR e ripetere la procedura per accoppiare un'altra cuffia N-Com.

#### Utilizzo dei pulsanti

È altamente consigliato eseguire l'accoppiamento Intercom Bluetooth tramite IEP, ma è anche possibile effettuare l'accoppiamento con altre cuffie tramite il pulsante di N-Com Bluetooth+.

1. L'utente iniziale e gli altri utenti entrano in modalità accoppiamento intercom premendo il pulsante centrale per 5 secondi.

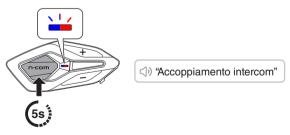

2. Attendere qualche istante che le entrambe le cuffie vengano accoppiate automaticamente. L'operazione potrebbe richiedere del tempo a seconda dei segnali wireless circostanti, ad esempio il Wi-Fi.




- 3. Appena l'accoppiamento di entrambe le cuffie viene effettuato, viene stabilita una conversazione intercom Bluetooth.
- 4. Per accoppiare un'altra cuffia, ripetere la procedura precedente.

#### Elenco di accoppiamento intercom Bluetooth

- Le cuffie accoppiate vengono aggiunte all'elenco di accoppiamento intercom Bluetooth di N-Com Bluetooth+. Toccare 


   sull'app N-Com Easyset per consultare l'elenco.
- La sequenza dell'elenco di accoppiamento intercom segue il principio Last-Come, First-Served (LCFS, ovvero Ultimo arrivato, Primo servito). Accoppiando N-Com Bluetooth+ con più cuffie per effettuare delle conversazioni intercom, la cuffia accoppiata per ultima viene impostata come primo amico intercom.

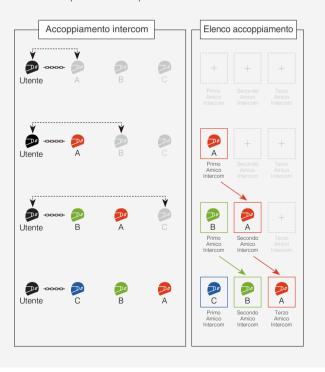



#### Intercom a due voci

## Avvio/Interruzione di una conversazione con l'amico intercom

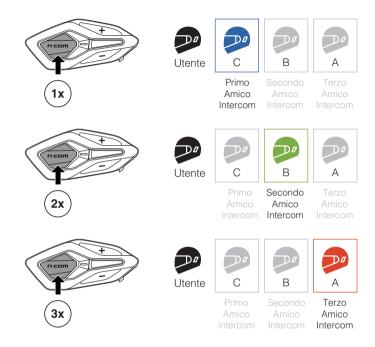

#### Interfono HD

L'intercom Bluetooth a due voci opera sempre in modalità HD per favorire la qualità audio dell'intercom. La modalità HD viene momentaneamente disabilitata quando si partecipa a una conversazione intercom a più voci.



#### Intercom a più voci

L'intercom a più voci consente di effettuare conversazioni in stile teleconferenza con un massimo di altri tre amici intercom contemporaneamente.

Tecnicamente, un intercom a più voci combina una serie di intercom a due voci condividendo l'audio. Ad esempio, l'intercom a tre voci combina due intercom a due voci indipendenti, mentre l'intercom a quattro voci ne combina tre.

Durante l'intercom a più voci, il collegamento con il telefono viene momentaneamente interrotto. Tuttavia, non appena l'intercom a più voci termina, il collegamento con il telefono viene ristabilito.

#### Avvio di una intercom a tre voci

Per avviare una intercom a tre voci, un partecipante deve stabilire contemporaneamente due intercom a due voci.

 Esistono già altri due utenti, A e B, aggiunti all'elenco di accoppiamento intercom Bluetooth.



È possibile avviare una conversazione intercom con il primo amico intercom, B, premendo una volta il pulsante centrale.





3. Tenendo attiva la conversazione intercom, è possibile stabilire un'altra conversazione intercom con il secondo amico intercom, A, premendo due volte il pulsante centrale. In alternativa, il secondo amico intercom, A, può avviare un collegamento intercom con l'utente iniziale.



4. A questo punto, l'utente iniziale e i due amici intercom, A e B, stanno effettuando una conversazione intercom a tre voci.



#### Avvio di una intercom a quattro voci

È possibile creare solo un massimo di due intercom a due voci indipendenti. Pertanto, per creare una intercom a quattro voci, due partecipanti devono stabilire due intercom a due voci indipendenti e combinarle.

Mentre l'utente iniziale, A e B effettuano una intercom a tre voci come indicato nella sezione precedente, uno dei partecipanti, A, deve creare una intercom a due voci con un altro utente, C.



A questo punto, l'utente iniziale e altri tre utenti, A, B e C, hanno creato una intercom a quattro voci.






#### Conclusione di una intercom a più voci


È possibile terminare completamente una intercom a più voci o interrompere un collegamento intercom specifico con uno dei partecipanti.

#### Terminare tutti i collegamenti intercom




## Interruzione di un collegamento intercom specifico con uno dei partecipanti

[ Scollegare B, primo amico intercom ]



[ Scollegare A, secondo amico intercom ]



 Scollegando il secondo amico intercom, A, durante l'intercom a quattro voci, si viene scollegati anche dal terzo partecipante, C.
 Questo perché il terzo partecipante è collegato all'utente iniziale tramite il secondo amico intercom. A.




#### Conferenza telefonica a tre voci

È possibile effettuare una conferenza telefonica a tre voci aggiungendo un amico intercom alla conversazione telefonica.


- Durante una chiamata telefonica, premere il pulsante centrale una, due o tre volte per invitare uno degli amici intercom alla conversazione.
- 2. Per scollegare l'intercom durante una conferenza telefonica, premere il pulsante centrale una, due o tre volte.

#### Invito/Scollegamento di un amico intercom



3. Per scollegare il telefono durante una conferenza telefonica, premere il pulsante centrale.

#### Interruzione di una chiamata telefonica



 In caso di chiamata intercom in arrivo durante una chiamata telefonica, viene emesso un doppio segnale acustico di tono alto.




#### **Group Intercom**

Group Intercom consente di creare immediatamente un intercom da conferenza a più voci con tre delle cuffie accoppiate più di recente.

#### **Avviare Group Intercom**

1. Effettuare l'accoppiamento intercom con un massimo di tre cuffie con cui si desidera tenere una conversazione group intercom.








Quando tutte le cuffie sono collegate tra loro.



#### **Terminare Group Intercom**



্র) "Intercom gruppo terminato"




## **106 UNIVERSAL INTERCOM**


Universal Intercom consente di effettuare conversazioni intercom con cuffie di altri marchi, purché supportino il Profilo viva voce (HFP) Bluetooth

#### Accoppiamento Universal Intercom

1.

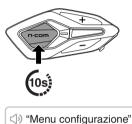


2.



(3) "Accoppiamento Intercom Universale"

3.



 Attivare la modalità accoppiamento telefono sulla cuffia di un altro marchio e attendere qualche istante che N-Com Bluetooth+ effettui l'accoppiamento automatico.





Appena l'accoppiamento di entrambe le cuffie viene effettuato, viene stabilita una conversazione Universal Intercom.



## Avvio/Interruzione di una conversazione Universal Intercom

Ora la cuffia di un altro marchio è stata aggiunta all'elenco di accoppiamento intercom di N-Com Bluetooth+, per poter avviare e terminare facilmente conversazioni Universal Intercom esattamente come con le cuffie N-Com.

Una cuffia di un altro marchio può unirsi a una intercom a più voci, ma solo una cuffia non N-Com può stabilire un collegamento intercom diretto con N-Com Bluetooth+.

Di seguito sono riportati degli esempi di intercom Bluetooth a quattro voci con all'interno Universal Intercom.

Caso 1. Tre cuffie N-Com e una di un altro marchio.



Caso 2. Due cuffie N-Com e due di altri marchi.



 Non tutte le cuffie di altri marchi supportano l'intercom a più voci. Per i dettagli, consultare il manuale delle cuffie degli altri marchi.



## OZ AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

#### Aggiornamento Over-the-Air (OTA)

È possibile aggiornare il firmware tramite Over-the-Air (OTA) direttamente dalle impostazioni dell'app N-Com Easyset.

#### N-Com Easyset Device Manager

È possibile aggiornare il firmware utilizzando N-Com Easyset Device Manager.




## **8** RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

#### Reset


Per ripristinare N-Com Bluetooth+ alle impostazioni di fabbrica, basta utilizzare la funzione di reset.

1.




() "Menu configurazione"

2.



() "Reset di fabbrica"





() "Reset cuffie, arrivederci"

#### Reset dopo errore

Se N-Com Bluetooth+ è accesa ma non risponde, è possibile eseguire un reset dopo errore per ripristinare il suo normale funzionamento.

Scollegare il cavo di alimentazione USB-C, quindi tenere premuti contemporaneamente il pulsante centrale e il pulsante (+) per 10 secondi.

Tutte le impostazioni resteranno invariate.

