


ROYAL ENFIELD

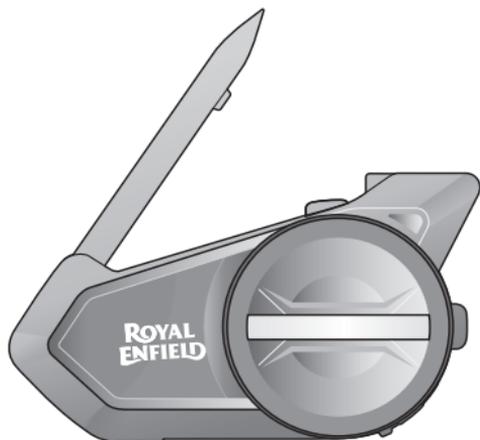

SOS

MOTORCYCLE BLUETOOTH®
COMMUNICATION SYSTEM
WITH MESH INTERCOM™

———— SOUND BY ————
harman/kardon®

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

SPANISH / 2.3.0

VIAJE CONECTADO

El 50S adopta un diseño fiable y presenta importantes mejoras tanto de hardware como de software. Gracias a la tecnología Mesh Intercom™, ha llegado la hora de disfrutar de una experiencia totalmente nueva de viaje conectado.



Bluetooth® 5.0



Intercomunicador multi-banda



Mesh Intercom™ con alcance de hasta 2 km (1,2 millas)*



Intercomunicador con alcance de hasta 2 km (1,2 millas)*



Audio Multitasking™



- Control por voz en varios idiomas
- Compatible con Siri y Asistente de Google



Carga rápida

* En terreno abierto

INICIO

Legenda de iconos



Pulsar el botón/el mando giratorio de selección el número de veces especificado.



Mantener pulsado el botón/el mando giratorio de selección el número de veces especificado.



Girar el mando giratorio de selección hacia la derecha o la izquierda.



Girar mientras se pulsa el mando giratorio de selección hacia la derecha o la izquierda.



"Hola"

Instrucciones audibles

INICIO


Cómo utilizar esta Guía

La leyenda y las anotaciones le ayudarán a leer las ilustraciones. La nueva tecnología puede ser confusa, pero hemos creado una forma muy sencilla de realizar acciones utilizando ilustraciones.




Función = Botones para **pulsar o mantener pulsados**

Botones

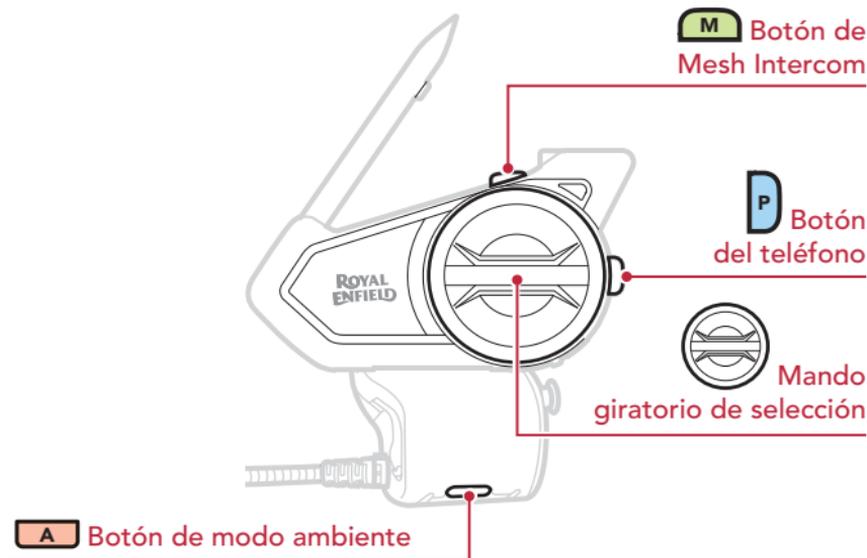





GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Detalles del producto

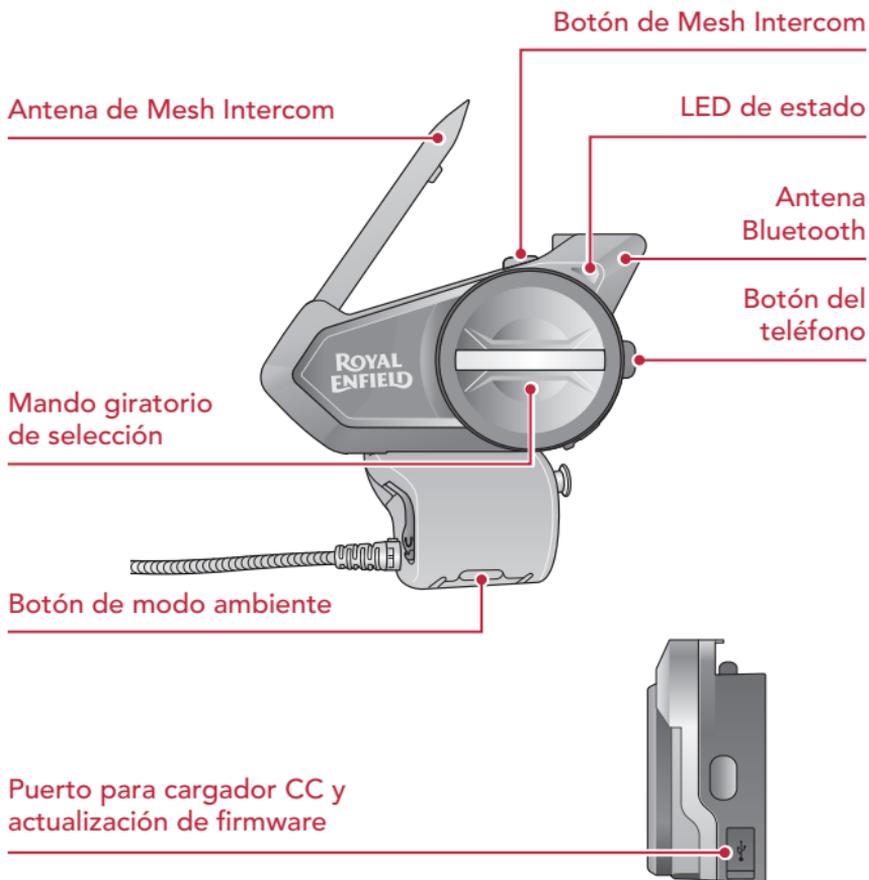


GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Instalación

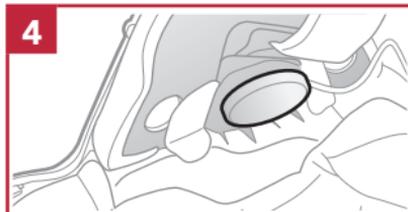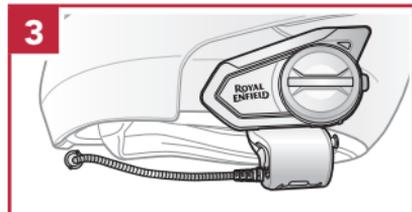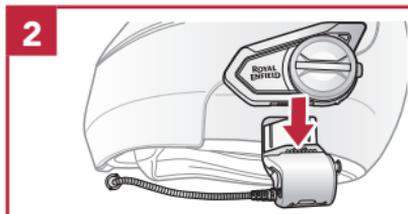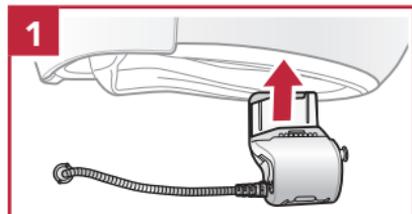

Antena de Mesh Intercom

Extraiga ligeramente la antena de Mesh Intercom para desplegarla.

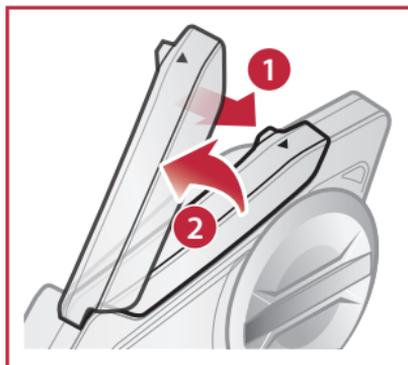

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Software Sena descargable

Descargue la **aplicación Sena Motorcycles** de **Google Play Store** o **App Store**.



Sena Motorcycles

- Ajustes de configuración del dispositivo

Descargue los siguientes elementos de <https://oem.sena.com/royal-enfield/>.



Royal Enfield Device Manager

- Actualización de firmware
- Ajustes de configuración del dispositivo



Guía de inicio rápido, Guía del usuario

AVISO

- Esta **Guía de inicio rápido (versión 2.0.0 o superior)** explica cómo manejar el 50S con la **versión de firmware 2.0.0 o superior**.
- Para manejar el 50S con **una versión de firmware menor que la 2.0.0**, consulte la **Guía de inicio rápido del 50S** que está disponible al conectar el 50S a la **aplicación Sena Motorcycles**.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Operaciones básicas

Encendido



Apagado



Subir volumen



Bajar volumen



Comprobación del nivel de batería

Se incluyen instrucciones sobre cómo encender los auriculares.

Método visual



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Emparejar teléfono

1.  =  

Parpadeando  



"Emparejar teléfono"

2. Seleccione **RE 50S** en la lista de dispositivos Bluetooth detectados.



- El auricular entrará automáticamente en el **modo Emparejar teléfono** al iniciar el auricular por primera vez.
- Si desea obtener más información sobre cómo emparejar el teléfono, consulte la Guía del usuario.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Teléfono móvil

Responder a una llamada



Finalizar una llamada




Rechazar una llamada



Siri y Asistente de Google

Active Siri o el Asistente de Google instalados en su smartphone

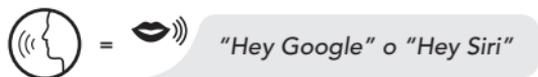

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Controles de música

Reproducir/Pausar



"[Pitido, pitido]"

Pista hacia adelante




Pista anterior



Mesh Intercom™


Si **Mesh Intercom** está activado, el **50S** se conectará automáticamente a los usuarios de sistemas **50S** cercanos y les permitirá hablar entre sí.

Mesh Intercom activado

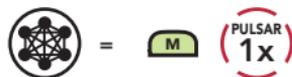

"Mesh intercom activado"

Mesh Intercom desactivado

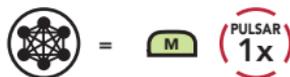

"Mesh intercom desactivado"



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Open Mesh™


Si **Mesh Intercom** está habilitado, al principio el auricular estará en **Open Mesh (valor predeterminado: canal 1)**. Los usuarios se pueden comunicar con libertad entre ellos dentro del mismo canal de **Open Mesh**.

Ajuste de canal (valor predeterminado: canal 1)

Si la comunicación por **Open Mesh** sufre interferencias porque hay otros grupos que también están utilizando el **canal 1 (valor predeterminado)**, cambie el canal. Puede seleccionar un canal del 1 al 9.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Acceda al ajuste del canal

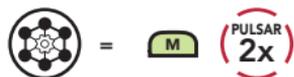

"Ajuste de canal, 1"



Navegue entre los canales

(1 → 2 → ... → 8 → 9 → Salir → 1 → ...)



"n.º"



Guarde el canal



"Se ha ajustado el canal, canal n.º"

Nota: para salir del **Ajuste de canal**, gire el **Mando giratorio de selección** a izquierda o derecha hasta que escuche la instrucción de voz **"Salir"** y pulse el **Mando giratorio de selección**.


GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Group Mesh™

Group Mesh es una función de intercomunicador de grupo cerrado que permite que los usuarios se unan, salgan o vuelvan a unirse a una conversación a través del intercomunicador de grupo sin tener que emparejar cada auricular. A cada grupo pueden conectarse hasta 24 usuarios.

Creación de una Group Mesh

Para crear una **Group Mesh** se requieren **dos o más usuarios de Open Mesh**.

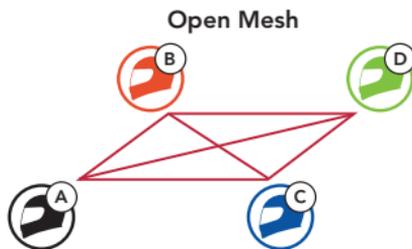

1. Acceda a **Agrupamiento de Mesh** para crear una **Group Mesh**.



USTED

y

=



AMIGO



"Agrupamiento de Mesh"

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

2. Los auriculares completan el **Agrupamiento de Mesh** y cambian automáticamente de **Open Mesh** a **Group Mesh**.




"Group Mesh"

Open Mesh



Group Mesh

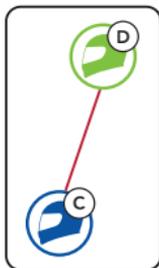


Unirse a una Group Mesh existente

Uno de los miembros de una **Group Mesh existente** puede permitir que los nuevos miembros de una **Open Mesh** se unan a la **Group Mesh existente**.

Nuevos miembros



Group Mesh existente
y miembros actuales

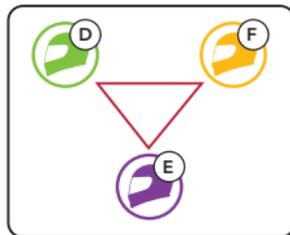

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

1. Uno de los miembros actuales y un nuevo miembro activan **Agrupamiento de Mesh** para unirse a la **Group Mesh** existente.



USTED
(NUEVO
MIEMBRO)

y

=



MANTENER
PULSADO
5s



MIEMBRO
ACTUAL
DE GROUP
MESH




"Agrupamiento de Mesh"

2. Los auriculares completan el proceso de **Agrupamiento de Mesh**. Los nuevos miembros escucharán una instrucción de voz cuando sus auriculares cambien automáticamente de **Open Mesh** a **Group Mesh**.



"Group Mesh"

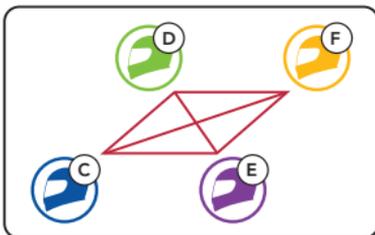


GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Activar/desactivar el micrófono (valor predeterminado: activado)

Los usuarios pueden activar/desactivar el micrófono cuando se comunican a través de **Mesh Intercom**.

Activar/desactivar el micrófono

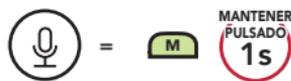

Solicitud de contacto Mesh

Usted (la persona que llama) puede enviar un mensaje de solicitud para activar el Mesh Intercom de amigos cercanos que lo tengan desactivado.

1. Si desea enviar o recibir un mensaje de solicitud, tiene que activar **Contacto Mesh** en la **aplicación Sena Motorcycles**.
2. Con el Mesh Intercom activado en su auricular, usted (la persona que llama) debe enviar un mensaje de solicitud utilizando el **Botón del auricular** o la **aplicación Sena Motorcycles**.

[Persona que llama]



[Persona que llama]



"Solicitud de contacto Mesh"

[Amigos cercanos]




"Mesh intercom solicitado"

3. Los amigos que reciben el mensaje de solicitud deben activar manualmente su Mesh Intercom utilizando el **Botón del auricular** o la **aplicación Sena Motorcycles**.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Restablecer Mesh

Si un auricular de una **Open Mesh** o **Group Mesh** restablece la **Mesh**, volverá automáticamente a **Open Mesh** (valor predeterminado: canal 1).

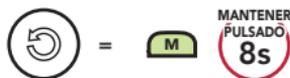


Intercomunicador Bluetooth

Hasta tres personas más se pueden emparejar con el auricular para conversaciones a través del **intercomunicador Bluetooth**.

Emparejamiento de intercomunicador

Hay dos formas de emparejar el auricular.

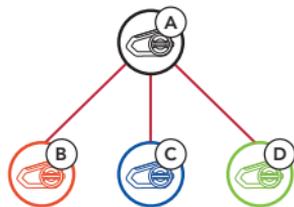

Usando Smart Intercom Pairing (SIP)

SIP le permite emparejarse con sus amigos para comunicación de intercomunicador escaneando el código QR de la **aplicación Sena Motorcycles** sin tener que recordar el funcionamiento de los botones.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

1. Empareje el teléfono móvil con el auricular.
2. Abra la **aplicación Sena Motorcycles** y pulse  (**Menú Smart Intercom Pairing**).
3. Escanee el **código QR** que se muestra en el teléfono móvil de su amigo (**B**).
 - Su amigo (**B**) puede mostrar el código QR en el teléfono móvil pulsando  > **Código QR** () en la **aplicación Sena Motorcycles**.



4. Pulse **Guardar** y compruebe que su amigo (**B**) está emparejado con **usted (A)** correctamente.
5. Pulse **Escanear** () y repita los pasos 3 y 4 para emparejar con los **amigos de intercomunicador (C) y (D)**.

Nota: Smart Intercom Pairing (SIP) no es compatible con productos Sena que usan **Bluetooth 3.0** o **inferior**.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Con el botón



y

=



MANTENER
PULSADO
5s



"Emparejamiento de intercom"

El **50S** se emparejará automáticamente con un auricular Sena.



=

El LED azul que parpadea confirma que **los intercomunicadores están emparejados.**

ESTADO
DEL LED

Nota: repita los pasos anteriores para realizar el emparejamiento con los amigos de intercomunicador C y D.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Conversación a través de intercomunicador a dos vías

Último en llegar, primero en ser atendido



Iniciar/finalizar con amigo de intercomunicador 1



Iniciar/finalizar con amigo de intercomunicador 2




Iniciar/finalizar con amigo de intercomunicador 3




GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Modo Ambiente

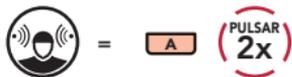

Radio FM


Radio FM activada

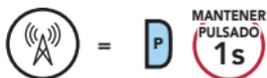


Radio FM desactivada



Buscar emisoras

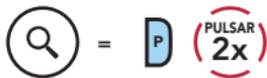

Buscar emisoras

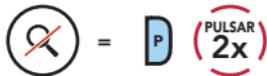

Navegar por las emisoras preconfiguradas



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Menú de configuración

Acceder al menú de configuración del auricular




"Configuración"

Navegar entre las opciones de menú



"[Texto del menú]"

Ejecutar opciones de menú

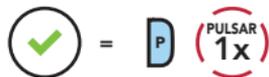


"[Texto del menú]"

Solución de problemas

Restaurar



Restablecimiento tras un fallo

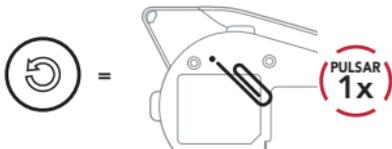

Nota: la función **Restablecimiento tras un fallo** no restablecerá los valores predeterminados de fábrica del auricular.

REFERENCIA RÁPIDA

TIPO	FUNCIONAMIENTO	COMANDOS DE BOTÓN
 Operaciones básicas	Encendido/ Apagado	     
	Subir/Bajar volumen	  o 
	Modo Ambiente	 
 Teléfono móvil	Responder a llamada de teléfono	 
	Finalizar llamada de teléfono	 
	Rechazar llamada de teléfono	 
	Marcación rápida	 

REFERENCIA RÁPIDA

TIPO	FUNCIONAMIENTO	COMANDOS DE BOTÓN
 Siri y Asistente de Google	Activar Siri o el Asistente de Google	 
 Música	Reproducir/Pausar música	 
	Pista hacia adelante	 
	Pista anterior	 
 Radio FM	Encendido/Apagado de la radio FM	 
	Seleccionar preconfiguración	 
	Buscar emisoras hacia atrás o hacia adelante	  o 
	Buscar banda FM/ Detener búsqueda	 

REFERENCIA RÁPIDA

TIPO	FUNCIONAMIENTO	COMANDOS DE BOTÓN
 Mesh Intercom™	Mesh intercom activado/ desactivado	 
	Ajuste del canal	 
	Agrupamiento de Mesh	 
	Activar/Desactivar el micrófono	 
	Solicitud de contacto Mesh	 
	Restablecer Mesh	 
 Intercomunicador	Emparejamiento de intercomunicador	 
	Iniciar/Terminar la conversación a través del intercomunicador	 