



Instalación

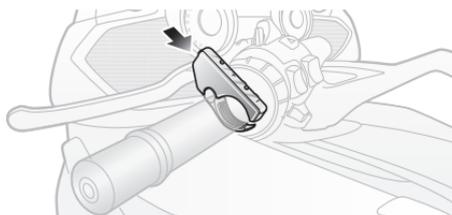

Nota Si el manillar necesita un mejor agarre para sujetar el RC4 en su sitio, coloque la banda de goma alrededor del manillar.

Sustitución de la batería

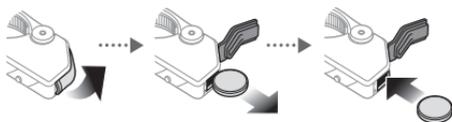

Funcionamiento y respuesta del botón



Respuesta de audio: mensajes de voz de los auriculares ^[*]

Respuesta visual: parpadeos del LED

[*] Tras cada impulso se emite una respuesta de audio en forma de "bip".


Encendido/Apagado

Encendido



Botón central

Inactividad



Botón

[+]

Botón central

Comprobación de batería

Encendido




70% > 100%

30% > 70%

0% > 30%

Emparejamiento Bluetooth®



Control remoto AGV

Botón [+]


emparejamiento

Intercambiador AGV "Emparejamiento de control remoto"

Nota Puede controlar el intercambiador AGV con el control remoto solo si están emparejados. El control remoto AGV es compatible con auriculares AGV con Bluetooth® 4.1 o superior.

Nota Para establecer la conexión, consulte el manual de usuario del intercambiador AGV.

Restaurar



Control del intercomunicador AGV

Para controlar su intercomunicador AGV con el control remoto AGV, consulte la *Guía de inicio rápido* del intercomunicador para gestionar el teléfono, la música, la comunicación y otras funcionalidades.

Dainese S.p.A.

Via Louvigny, 35
36060 Colceresa (VI)
Italy

Tel.: +39 0424 410711

Fax: +39 0424 410700

www.agv.com

SENA




Remote_Control_QSG_SPA_20190315



Control remoto


Guía de inicio rápido

Resumen

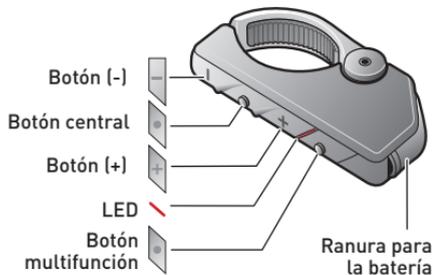

Nota Los botones **(-)**, **Central** y **(+)** imitan la funcionalidad del intercomunicador AGV mediante la misma lógica de funcionamiento.

Inicio

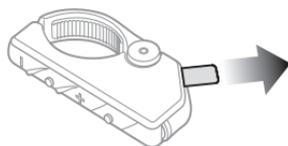

Quite la cinta de plástico de la ranura de la batería para empezar a utilizar el control remoto AGV.