


Installation

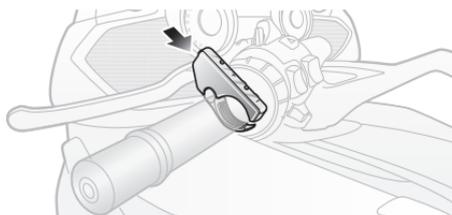

Remarque ! Si vous avez besoin d'une meilleure préhension sur le guidon pour le maintien du RC4, entourez le guidon avec la bande élastique.

Remplacement de la batterie



Fonctionnement des boutons et feedbacks

 Appuyer [*]  Appuyer deux fois [*]  Appuyer pendant n" [*]

 Feedback audio : message vocale depuis les oreillettes [*]

 Feedback visuel : clignotements des DEL

[*] Un feedback audio (« **Bip** ») succède à chaque impulsion

Marche/Arrêt

Mettre sous tension Veille prolongée

 ←
Bouton central

[ +] + ] ← 
Bouton (+) Bouton central

Vérification de la batterie

Mettre sous tension

 →   70 % > 100 %
30 % > 70 %
0 % > 30 %

Couplage Bluetooth®

  ←  
Commande à distance AGV Bouton (+)

↑
couplage



Intercom AGV

))) « Couplage de la commande à distance »

Remarque ! Vous pouvez contrôler l'intercom AGV à l'aide de la commande à distance uniquement si ces deux dispositifs sont couplés. La commande à distance AGV prend en charge les casques audio AGV dotés de la technologie Bluetooth® 4.1 ou ultérieure.

Remarque ! Pour établir la connexion, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur de l'intercom AGV.

Réinitialisation



Contrôle de l'intercom AGV

Pour contrôler votre intercom AGV à l'aide de la commande à distance AGV, reportez-vous au *Guide de démarrage rapide* de l'intercom pour gérer le téléphone, la musique, les communications et les autres fonctionnalités.

Dainese S.p.A.

Via Louvigny, 35
36060 Colceresa (VI)
Italy

Tél. : +39 0424 410711

Fax : +39 0424 410700

www.agv.com

SENA




Remote_Control_QSG_FRE_20190315



Commande à distance


Guide de démarrage rapide

Présentation

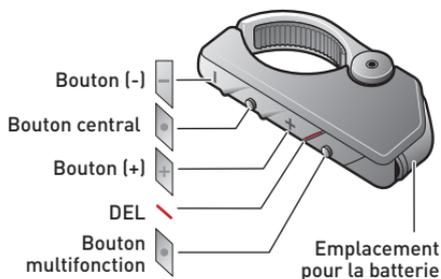

Remarque ! Le bouton (-), le bouton central et le bouton (+) reproduisent les fonctionnalités de l'intercom AGV selon une logique identique.

Mise en route

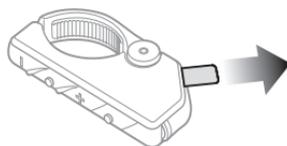

Enlevez la bande en plastique qui protège l'emplacement pour batterie afin de commencer à utiliser la commande à distance AGV.