

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI



POLSKI

SC2



SCHUBERTH



APLIKACJA SCHUBERTH SC2

Funkcje aplikacji: Mesh Intercom, interkom Bluetooth, muzyka, ustawienia urządzenia, ustawienia języka



Aplikacja WAVE Intercom

Szczegółowe informacje na temat aplikacji **Wave Intercom** można znaleźć w Instrukcji Obsługi Wave Intercom.

Instrukcję obsługi Wave Intercom można znaleźć w **aplikacji WAVE Intercom** lub pobrać ze strony **sena.com**.

SCHUBERTH DEVICE MANAGER

SCHUBERTH Device Manager umożliwia aktualizację oprogramowania sprzętowego i konfigurację jego ustawień bezpośrednio z komputera.

Pobierz SCHUBERTH Device Manager ze strony oem.sena.com/schuberth/.

FUNKCJE PRODUKTU



Bluetooth® 5.0



Interkom wielokierunkowy



Audio Multitasking™



- ♦ Wielojęzyczne polecenia głosowe
- ♦ Zgodność z Siri i Asystentem Google



Instrukcja użytkownika

Produkt jest dostarczany ze skróconą instrukcją obsługi, która jest podstawową wersją podręcznika użytkownika. PEŁNĄ WERSJĘ PODRĘCZNIKA UŻYTKOWNIKA MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY oem.sena.com/schuberth/.

ZATWIERDZONE MODELE KASKU

SC2 jest zatwierdzone zgodnie z ECE 22.06 dla następujących kasków SCHUBERTH:

Model kasku	Numer zatwierdzenia
C5	0610510
E2	0610510
C5 CARBON	0610596
E2 CARBON	0610596
S3	0610579
J2	0610632

ETYKIETA ECE 22.06 SA

znak homologacji

numer homologacji


E13 06 10631-XXXX-
YYYY-SAcc

numer kolejny


numer partii

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

SC2

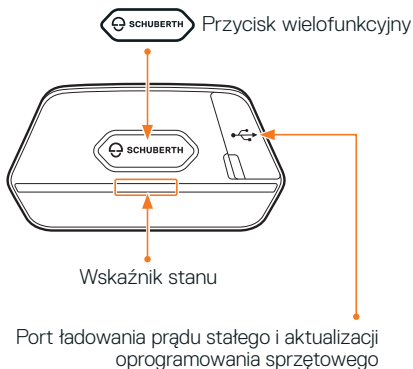


SC2 Remote Control

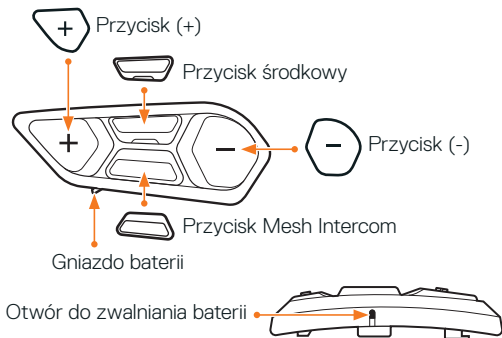


INSTALOWANIE SC2 REMOTE CONTROL

1

Pokrywa SC2 Remote Control

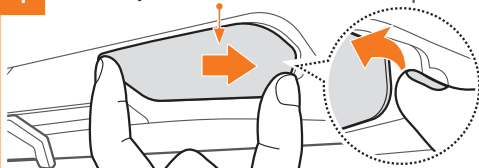


2

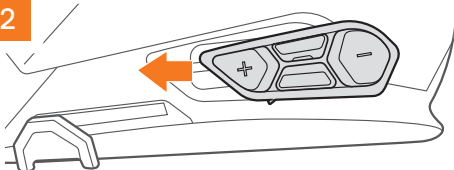


INSTALOWANIE URZĄDZENIA SC2


1

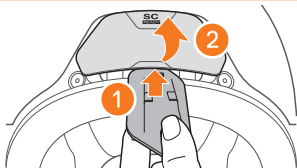


2

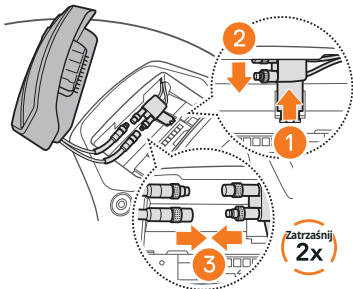

3

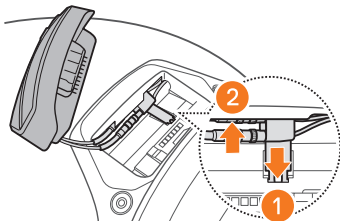


4

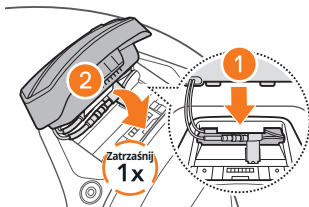


USUWANIE URZĄDZENIA SC2

1

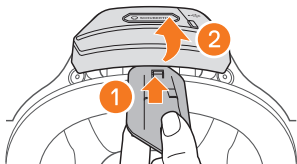


2

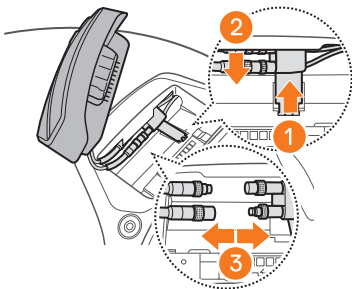


Uwaga: Jeżeli zachodzi potrzeba odłączenia złączy, należy nimi poruszać na boki, ciągnąc je. Umożliwi to łatwiejsze rozłączenie złączy.

3

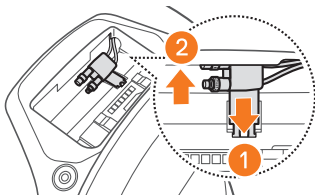


INSTALOWANIE MIKROFONU

1

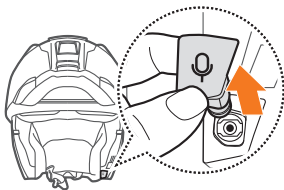


Uwaga: Mikrofon jest fabrycznie zainstalowany w przypadku S3.

2

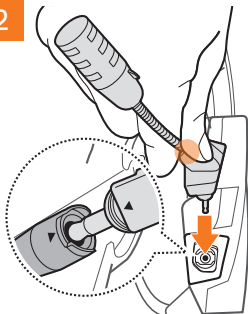

Zainstaluj mikrofon, naciskając mocno obszar zaznaczony pomarańczowym kątkiem.

ŁADOWANIE SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO

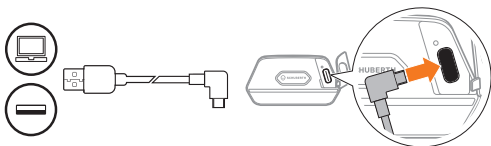


Pełne naładowanie akumulatora systemu komunikacyjnego powinno zająć około 2,5 godz. (Czas ładowania może się różnić w zależności od zastosowanej metody ładowania).

Uwaga:


- ♦ podczas ładowania należy zdjąć kask z systemem SC2 z głowy. Zestaw słuchawkowy wyłącza się automatycznie podczas ładowania.
- ♦ Do ładowania zestawu słuchawkowego można używać ładowarek USB, o ile ładowarka ma aprobatę FCC, CE lub IC.
- ♦ System **SC2** jest zgodny wyłącznie z urządzeniami ładowanymi przez port USB prądem o napięciu 5 V / 1 A.

WYMIANA BATERII


1

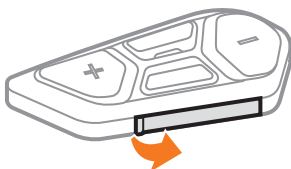

2

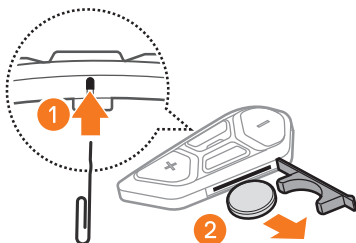

3

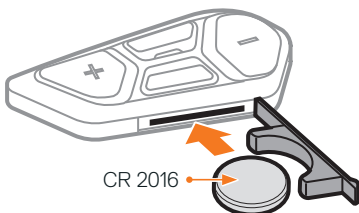

LEGENDA IKON



Funkcja = Przyciski do **dotknięcia** określoną liczbę razy lub **naciśnięcia i przytrzymania** przez konkretny czas.



„Witaj”

Polecenie głosowe

SC2

Włączanie i wyłączanie



„Witaj” lub „Do widzenia”

Aby wyłączyć urządzenie **SC2**, przytrzymaj **przycisk wielofunkcyjny** przez **dwie sekundy**, aż zostaną wyemitowane dwa sygnały dźwiękowe.

Po wyłączeniu **SC2** pilot zdalnego sterowania przełącza się w tryb uśpienia.

Dotknij **przycisku (+)** na pilocie zdalnego sterowania, aby go wybudzić po uruchomieniu **SC2**.

SC2 REMOTE CONTROL




Pasek z tworzywa sztucznego

Włączanie



Wyłączanie



Uwaga: urządzenie SC2 i SC2 Remote Control są ze sobą sparowane fabrycznie. Będą się łączyć automatycznie ze sobą po włączeniu zasilania urządzenia SC2 i SC2 Remote Control.

Zwiększanie i zmniejszanie głośności



SPRAWDZANIE POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA

Po włączeniu wskaźnik miga na czerwono, wskazując poziom energii.

SC2



SC2 Remote Control



PAROWANIE Z TELEFONEM

1.  =  **PRZYTRZYMAJ 10s** →  „Menu konfiguracji”

2.  =  **DOTKNIJ 1x** →  „Parowanie telefonu”

3.  → Kod PIN =

0	0	0	0
---	---	---	---

Uwaga: aby sparować system SC2 z motocyklem, użyj procedury parowania telefonu. Aby sparować telefon z systemem SC2, wykonaj procedurę parowania drugiego telefonu komórkowego.

TELEFON KOMÓRKOWY

Odbieranie połączenia

 =  **DOTKNIJ 1x**

Kończenie połączenia i odrzucanie go

 =  **PRZYTRZYMAJ 2s**

SIRI I ASYSTENT GOOGLE

Włączanie asystenta Siri lub Asystenta Google zainstalowanego na smartfonie



STEROWANIE MUZYKĄ

Odtwarzanie i wstrzymanie



Przewijanie do przodu i do tyłu



MESH INTERCOM™

Po włączeniu funkcji **Mesh Intercom** urządzenie **SC2** będzie automatycznie łączyć się z wszystkimi użytkownikami Mesh w pobliżu, umożliwiając im rozmawianie ze sobą po naciśnięciu **przycisku Mesh Intercom**.

Uwaga: Jeśli **SC2** jest zainstalowane w kasku wykonanym w całości z włókna węglowego, właściwości ekranowania przed zakłóceniami elektromagnetycznymi tego włókna mogą wpłynąć na klarowność sygnału FM.

Przejęcie na Mesh 2.0 dla kompatybilności wstecznej

Mesh 3.0 to najnowsza technologia Mesh Intercom, ale aby komunikować się ze starszymi produktami korzystającymi ze standardu Mesh 2.0, należy przełączyć się na Mesh 2.0 za pomocą **aplikacji SCHUBERTH SC2**.

Włączanie i wyłączanie Mesh Intercom



 „Siatka interkomu włączona, Open Mesh, kanał 1” lub „Siatka interkomu wyłączona”

OPEN MESH™

Po włączeniu funkcji **Mesh Intercom** zestaw słuchawkowy będzie początkowo działać w trybie **Open Mesh (domyślnie: kanał 1)**. Użytkownicy mogą swobodnie komunikować się ze sobą na tym samym kanale **Open Mesh**.

USTAWIANIE KANAŁU (DOMYŚLNIE: KANAŁ 1)


Jeżeli w komunikacji **Open Mesh** występują zakłócenia, ponieważ inne grupy również używają **kanału 1** (domyślnego), można zmienić kanał. Można wybrać jeden z kanałów o numerze od 1 do 6.

Włączanie ustawień kanału



Przełączanie między kanałami

(1 → 2 → ... → 6 → Zakończ → 1 → ...)

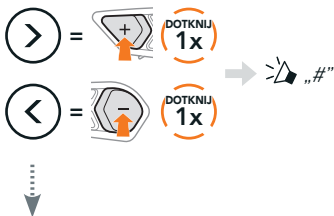

Zapisywanie kanału




Uwaga: aby zamknąć pozycję **Ustawienia kanału**, dotknij **przycisku (+)** lub **przycisku (-)**, aż zostanie wyemitowany komunikat głosowy **„Zakończ”**.
Dotknij **przycisku środkowego**.

GROUP MESH™

Funkcja **Group Mesh** jest funkcją interkomu dla zamkniętej grupy, która umożliwia użytkownikom dołączanie, opuszczanie lub ponowne dołączanie do rozmów bez parowania każdego zestawu słuchawkowego. W każdej grupie prywatnej może być maksymalnie 24 użytkowników.

TWORZENIE GROUP MESH


Utworzenie grupy **Group Mesh** wymaga co najmniej dwóch użytkowników **Open Mesh**.

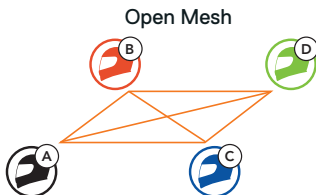

1. Użytkownik (C) i jego znajomy (D) dołączają do grupowania Mesh, aby utworzyć grupę **Group Mesh**.




2. Zestawy słuchawkowe wykonują **grupowanie Mesh** i automatycznie przełączają się z **Open Mesh** na **Group Mesh**.

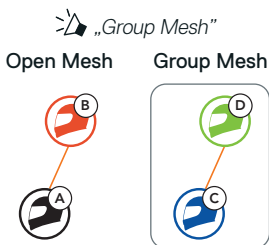

DOŁĄCZANIE DO ISTNIEJĄCEJ GRUPY GROUP MESH

Jeden z członków istniejącej grupy Group Mesh może zezwolić nowym członkom w Open Mesh na dołączenie do istniejącej grupy Group Mesh.

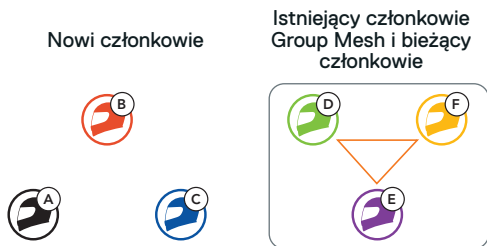


1. Jeden z bieżących członków (E) i nowy członek (użytkownik [C]) biorą udział w **grupowaniu Mesh**, aby dołączyć do istniejącej grupy **Group Mesh**.



2. Zestawy słuchawkowe wykonują **grupowanie Mesh**. Nowi członkowie usłyszą komunikat głosowy, gdy ich zestawy słuchawkowe automatycznie przełączą się z **Open Mesh** na **Group Mesh**.

„Group Mesh”

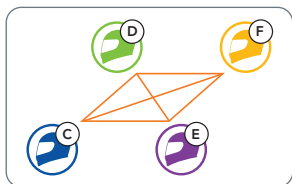

RESETOWANIE MESH

Jeżeli zestaw słuchawkowy pracujący w **Open Mesh** lub **Group Mesh** zresetuje **Mesh**, automatycznie powróci do pracy w **Open Mesh** (domyślnie: kanał 1).



WAVE INTERCOM

Wave Intercom umożliwia komunikację przy użyciu danych komórkowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi Wave Intercom na stronie sena.com.

Włączanie i wyłączanie Wave Intercom

Otwórz **aplikację WAVE Intercom**, a następnie dotknij dwukrotnie **przycisku Mesh Intercom**, aby dołączyć do **Wave Intercom**.

Uwaga: przed uruchomieniem **aplikacji Wave Intercom** należy otworzyć aplikację **WAVE Intercom**.



🔔 „Wave Interkom włączony”



🔔 „Wave Interkom wyłączony”

Po uruchomieniu aplikacji **Wave Intercom** nastąpi automatyczne połączenie z losowymi użytkownikami w strefie Wave Zone. Strefa Wave Zone obejmuje promień 5 mil w Ameryce Północnej i 8 km w Europie. Aby zakończyć działanie **Wave Intercom**, dotknij jednokrotnie **przycisku Mesh Intercom**.

Przełączanie między Wave Intercom i Mesh Intercom

Możesz łatwo przełączać się między **Mesh Intercom** i **Wave Intercom** jednym dotknięciem **środkowego przycisku**.



Wave na Mesh:



„Wave Interkom wyłączony. Siatka interkomu włączona.”

Mesh na Wave:



„Siatka interkomu wyłączona. Wave Interkom włączony.”

Uwaga: gdy używana jest aplikacja **WAVE Intercom**, interkom **Bluetooth** zostaje tymczasowo wyłączony.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE MIKROFONU (DOMYŚLNIE: WŁĄCZONE)

Użytkownicy mogą włączać/wyłączać mikrofon podczas komunikacji w trybie **Mesh Intercom**.




„Mikrofon włączony” lub „Mikrofon wyłączony”

INTERKOM BLUETOOTH

Zestaw słuchawkowy (A) można sparować z maksymalnie trzema osobami w celu prowadzenia rozmów w trybie Interkom Bluetooth.

Parowanie interkomu

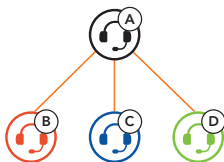

Uwaga: Jeśli SC2 jest zainstalowane w kasku wykonanym w całości z włókna węglowego, właściwości ekranowania przed zakłóceniami elektromagnetycznymi tego włókna mogą wpłynąć na klarowność sygnału FM.

Parowanie z interkomem B



Urządzenie **SC2** będzie się automatycznie parować z zestawem słuchawkowym Sena.

 = Dwukrotne mignięcie niebieskiego wskaźnika na urządzeniu głównym SC2 wskazuje, że **interkomy są sparowane**.

Uwaga: powtórz powyższe czynności, aby sparować interkomy znanych C i D.

INTERKOM DWUKIERUNKOWY

Połączony jako ostatni, obsługiwany jako pierwszy

Ty	Pierwszy	Drugi	Trzeci
			
			
			

Rozpoczynanie i kończenie połączenia interkomu ze znajomym 1–3

Znajomy 1  =  

Znajomy 2  =  

Znajomy 3  =  

RADIO FM

Włączanie i wyłączanie radia FM



 „Radio FM włączone, ###” lub „Radio FM wyłączzone”

Skanowanie stacji radiowych i zatrzymywanie skanowania



Wyszukiwanie stacji radiowych



Przełączanie między zapisanymi stacjami radiowymi



Uwaga:

- ♦ można zapisywać stacje radiowe FM w **aplikacji SCHUBERTH SC2** lub **SCHUBERTH Device Manager**.
- ♦ Jeśli **SC2** jest zainstalowane w kasku wykonanym w całości z włókna węglowego, właściwości ekranowania przed zakłóceniami elektromagnetycznymi tego włókna mogą wpłynąć na klarowność sygnału FM.

POLECENIA GŁOSOWE

Polecenia głosowe urządzenia **SC2** umożliwiają wykonywanie określonych operacji za pomocą głosu.


Włączanie Mesh Intercom



Odtwarzanie muzyki



Odbieranie połączenia
przychodzącego



Uwaga: szczegółowe informacje dotyczące pełnej listy poleceń głosowych można znaleźć w podręczniku użytkownika.




MENU KONFIGURACJI

Uzyskiwanie dostępu do menu konfiguracji zestawu słuchawkowego



Przełączanie opcji menu

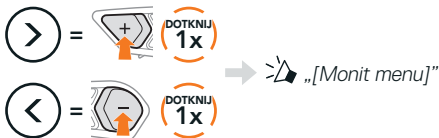

Uruchamianie opcji menu



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia SC2



Przywrócenie ustawień fabrycznych SC2 Remote Control




Parowanie pilota zdalnego sterowania

W przypadku korzystania z **SC2 Remote Control** innego niż dołączony w zestawie postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby sparować urządzenie **SC2** z **SC2 Remote Control**.

-  =   →  „Parowanie pilota zdalnego sterowania”

-  =   →  
3. Urządzenie **SC2** połączy się automatycznie z **SC2 Remote Control**. →  „Pilot zdalnego sterowania połączony”

Kasowanie błędu urządzenia SC2

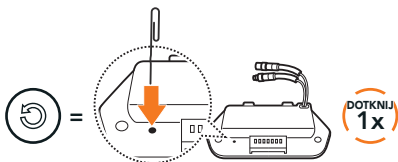

Uwaga: skasowanie błędu nie spowoduje przywrócenia ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego.

PODSTAWY OBSŁUGI



Podstawowe operacje

Włączanie i wyłączanie urządzenia SC2




PRZYTRZYMAJ
2s

Włączanie SC2 Remote Control



DOTKNIJ
1x

Wyłączanie SC2 Remote Control



PRZYTRZYMAJ
3s

Zwiększanie i zmniejszanie głośności



lub



DOTKNIJ
1x



Telefon komórkowy

Odbieranie połączenia telefonicznego



DOTKNIJ
1x

Kończenie połączenia telefonicznego i odrzucanie go



PRZYTRZYMAJ
2s



Siri i
Asystentem
Google

Włączanie Siri lub Asystenta Google



PRZYTRZYMAJ
3s



Muzyka

Odtwarzanie i wstrzymanie



PRZYTRZYMAJ
1s

Przewijanie do przodu i do tyłu



PRZYTRZYMAJ
1s

Włączanie i wyłączenie radia FM



PRZYTRZYMAJ
1s

Wybór zapisanej stacji



PRZYTRZYMAJ
1s



Radio FM

Wyszukiwanie do przodu i do tyłu



DOTKNIJ
2x

Skanowanie stacji radiowych
i zatrzymywanie skanowania



PRZYTRZYMAJ
1s



Mesh Intercom

Włączanie i wyłączanie Mesh Intercom



Ustawianie kanału



Grupowanie Mesh



Resetowanie Mesh



Włączanie i wyłączanie mikrofonu



WAVE
INTERCOM

Wave Intercom



Interkom

Włączanie Wave Intercom



DOTKNIJ
2x

Wyłączanie Wave Intercom



DOTKNIJ
1x

Przełączanie na Mesh Intercom



DOTKNIJ
1x

Parowanie interkomu



PRZYTRZYMAJ
5s

Rozpoczynanie i kończenie połączenia interkomu



DOTKNIJ
1x

Producer: Sena Technologies Co., Ltd.
19, Heolleung-ro 569-gil, Gangnam-gu
Seoul 06376, Republic of Korea

Importer in Europe: SCHUBERTH GmbH
Stegelitzer Straße 12
D-39126 Magdeburg, Germany

Importer in US: SCHUBERTH North America
9920 Pacific Heights Blvd., Suite 150
San Diego, CA 92121

Treść instrukcji może zostać zmieniona bez uprzedzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy i pomyłki.

WWW.SCHUBERTH.COM