MANUAL DE CONSULTA RÁPIDA

PORTUGUÊS

SC2

SCHUBERTH

APLICAÇÃO
SCHUBERTH SC2

Funcionalidades da aplicação: Mesh Intercom, Intercomunicadores Bluetooth, música, definições do dispositivo, definições de idioma

APLICAÇÃO
WAVE Intercom

Para obter informações detalhadas sobre o **Wave Intercom**, consulte o Guia de utilizador do Wave Intercom.

Encontre o Guia de utilizador do Wave Intercom na **aplicação WAVE Intercom** ou transfira o mesmo a partir do site sena.com.

SCHUBERTH DEVICE MANAGER

O **SCHUBERTH Device Manager** permite **atualizar o firmware** e **configurar as respetivas definições** diretamente no PC. Transfira o **SCHUBERTH Device Manager** em **oem.sena.com/schuberth/**.

FUNCIONALIDADES DO PRODUTO

Bluetooth® 5.0

Intercomunicação multicanal

Audio Multitasking™

- Comando de voz em vários idiomas
- Compatível com a Siri e a Assistente da Google

Manual do Utilizador

Este produto inclui um guia de início rápido, que consiste numa versão básica do guia do utilizador. PODE TRANSFERIR UMA VERSÃO COMPLETA DO GUIA DE UTILIZAÇÃO EM **oem.sena.com/schuberth/**.

MODELOS DE CAPACETES APROVADOS

O SC2 foi aprovado de acordo com a norma ECE de junho de 2022 para os seguintes capacetes SCHUBERTH:

Modelo do capacete	Número de aprovação
C5	0610510
E2	0610510
C5 CARBON	0610596
E2 CARBON	0610596
S3	0610579
J2	0610632

ETIQUETA ECE 22.06 SA

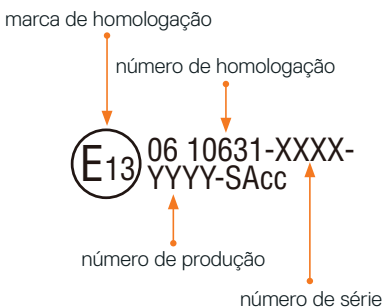

DETALHES DO PRODUTO

SC2

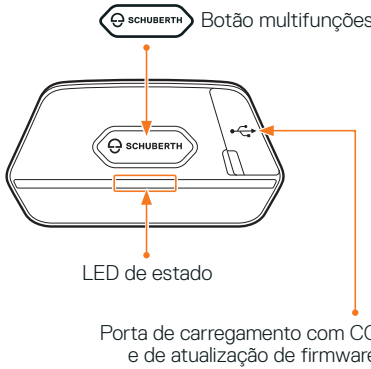

SC2 Remote Control

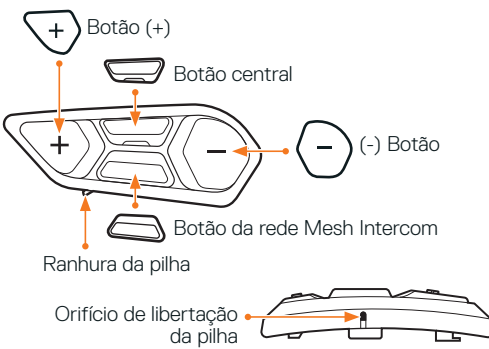

INSTALAR O SC2 REMOTE CONTROL

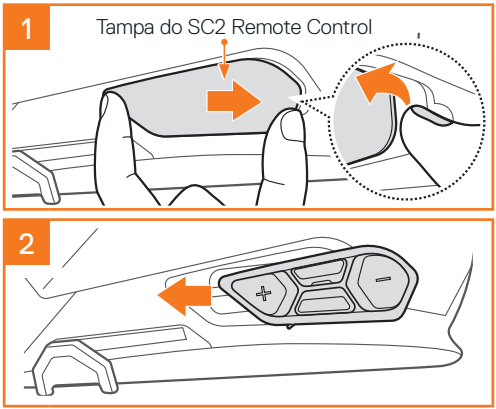

INSTALAR O SC2

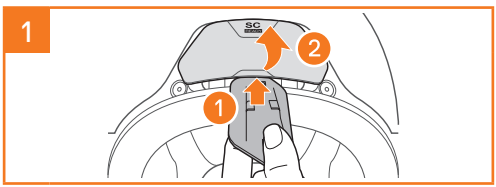

2

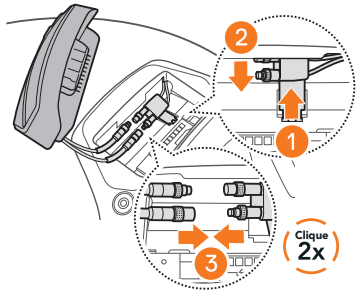

3

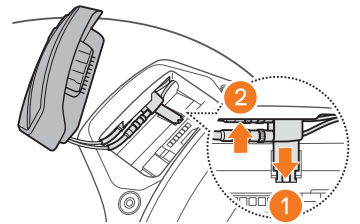

4

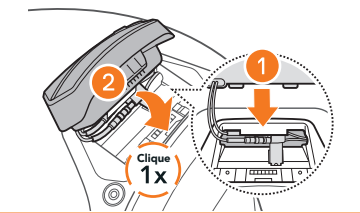

REMOVER O SC2

1

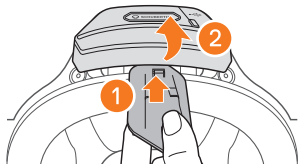

2

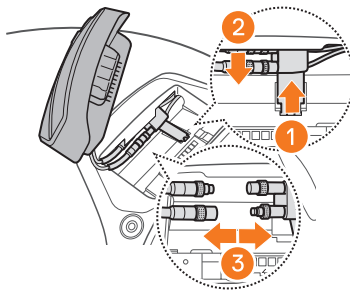

Nota: Quando precisar de desligar os conectores, agite-os e puxe-os. Isto irá ajudar a libertar mais facilmente a ligação do conector.

3

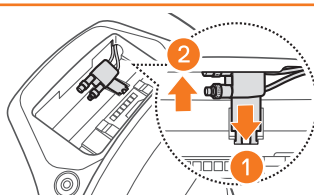

INSTALAR O MICROFONE

1

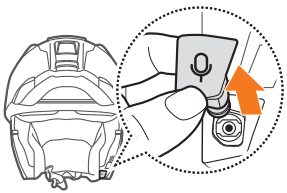

Nota: O microfone vem pré-instalado no S3.

2

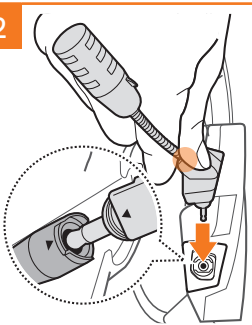

Para instalar o microfone, pressione firmemente a área marcada com o círculo laranja.

CARREGAR O SISTEMA DE COMUNICAÇÕES

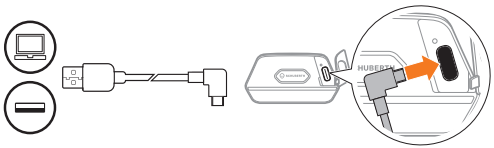

O sistema de comunicações estará totalmente carregado em aproximadamente 2,5 horas. (A duração do carregamento pode variar consoante o método de carregamento.)

Nota:

- certifique-se de que tira o capacete com o SC2 instalado enquanto este carrega. O auricular desliga-se automaticamente durante o carregamento.
- Qualquer carregador USB pode ser utilizado com o auricular se o carregador for aprovado pela FCC, CE ou IC.
- O **SC2** é compatível apenas com dispositivos carregados por USB com 5 V/1 A.

SUBSTITUIR A BATERIA

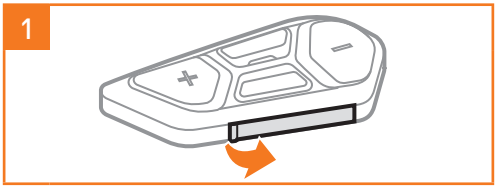

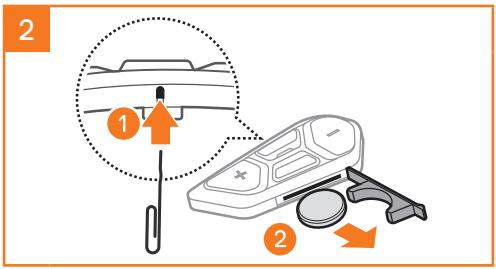

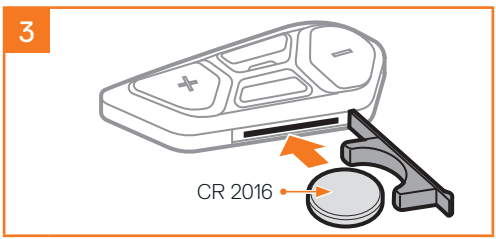

LEGENDA DOS ÍCONES

Função = Botões para **tocar** o número de vezes especificado ou **premir sem soltar** durante o intervalo de tempo especificado.

"Olá" Indicação sonora

SC2

Ligar e desligar

"Olá" ou *"Até breve"*

Para desativar o **SC2**, prima o **botão multifunções** durante **dois segundos** até ouvir dois bipes.

O controlo remoto muda para o modo de descanso quando desligar o **SC2**.

Para despertar o controlo remoto após iniciar o **SC2**, toque no **botão (+)** no controlo remoto.

SC2 REMOTE CONTROL

Desligar

Nota: o **SC2** e o **SC2 Remote Control** são fornecidos emparelhados. Ligam-se automaticamente um ao outro quando o **SC2** e o **SC2 Remote Control** são ligados.

Aumentar e diminuir o volume

VERIFICAR O NÍVEL DA BATERIA

Ao ligar, o LED pisca a vermelho para indicar o nível de carga.

SC2

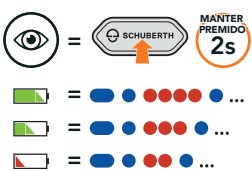

SC2 Remote Control

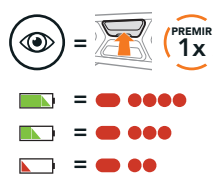

EMPARELHAMENTO COM TELEMÓVEL

1. = MANTER PREMIDO 10s → *"Menu de configuração"*

2. = PREMIR 1x → *"Telefone em emparelhamento"*

3.

→ PIN = 0 0 0 0

Nota: para emparelhar a sua mota, utilize o emparelhamento por telefone. Para emparelhar o seu telefone com o SC2, utilize o emparelhamento de segundo telefone.

TELEMÓVEL

Atender chamadas

= PREMIR 1x

Terminar e rejeitar uma chamada

= MANTER PREMIDO 2s

SIRI E A ASSISTENTE DA GOOGLE

Ativar a Siri ou a Assistente da Google instalados no seu smartphone

= *"Hey Google" ou "Hey Siri"*

ou

"[Bipe, Bipe]"

CONTROLOS DE MÚSICA

Reproduzir e pausar

=

"[Bipe, Bipe]"

Faixa seguinte e anterior

=

=

MESH INTERCOM™

Quando o **Mesh Intercom** é ativado, o **SC2** será automaticamente ligado a todos os outros utilizadores Mesh nas proximidades e irá permitir que falem uns com os outros premindo o **botão da rede Mesh Intercom**.

Nota: Quando o sistema de comunicação **SC2** é instalado em capacetes de carbono, as suas propriedades eletromagnéticas limitam o alcance da comunicação até 400m, em terreno aberto, sem obstáculos.

Mude para o Mesh 2.0 para retrocompatibilidade

O Mesh 3.0 é a mais recente tecnologia Mesh Intercom, mas para comunicar com antigos produtos utilizando o Mesh 2.0, mude para o Mesh 2.0 utilizando a **aplicação SCHUBERTH SC2**.

Ligar e desligar a rede Mesh Intercom

"Intercomunicação de rede ativada, Open Mesh, Canal 1" ou *"Intercomunicação de rede desativada"*

OPEN MESH™

Inicialmente, quando o **Mesh Intercom** é ativado, o auricular estará no **Open Mesh (predefinição: canal 1)**. Os utilizadores podem comunicar livremente uns com os outros no mesmo canal do **Open Mesh**.

DEFINIÇÃO DE CANAL (PREDEFINIÇÃO: CANAL 1)

Se a comunicação do **Open Mesh** sofrer alguma interferência devido a outros grupos que também utilizam o **canal 1 (predefinido)**, mude de canal. Pode selecionar dos canais 1 ao 6.

Entrar na definição de canal

Navegar entre os canais

(1 → 2 → ⋯ → 6 → Sair → 1 → ⋯)

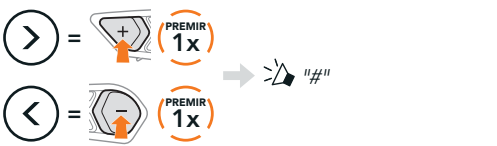

Guardar o canal

Nota: para sair da **Definição de canal**, toque no **botão (+)** ou no **botão (-)** até ouvir a indicação de voz **"Sair"** e toque no **botão central**.

GROUP MESH™

O **Group Mesh** é uma funcionalidade de intercomunicador de grupo fechado que permite que os utilizadores se juntem, saiam ou voltem a juntar-se a uma conversa por intercomunicador em grupo sem que seja necessário emparelhar cada auricular. Podem estar ligados até 24 utilizadores em cada grupo privado.

CRIAR UM GROUP MESH

Para criar um **Group Mesh**, são necessários **dois ou mais utilizadores Open Mesh**.

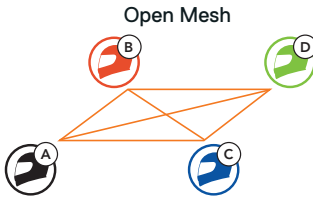

1. **No seu caso (C)** e no **do seu amigo (D)**, irão entrar num **Mesh Grouping** para criar um **Group Mesh**.

2. Os auriculares concluem o **Mesh Grouping** e mudam automaticamente de **Open Mesh** para **Group Mesh**.

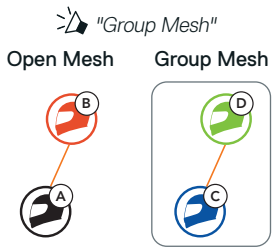

JUNTAR-SE A UM GROUP MESH EXISTENTE

Um dos membros de um **Group Mesh existente** pode permitir que novos membros no **Open Mesh** se juntem a um **Group Mesh existente**.

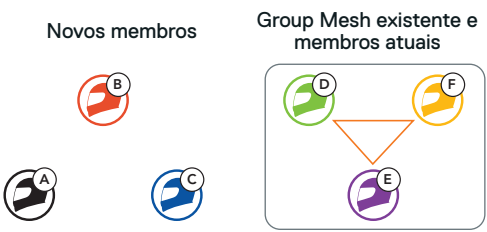

1. **Um dos membros atuais (E)** e **um novo membro (o seu caso [C])** entram no **Mesh Grouping** para se juntarem ao **Group Mesh existente**.

2. Os auriculares concluem o **Mesh Grouping**. Os novos membros irão ouvir uma indicação de voz quando os auriculares mudarem automaticamente de **Open Mesh** para **Group Mesh**.

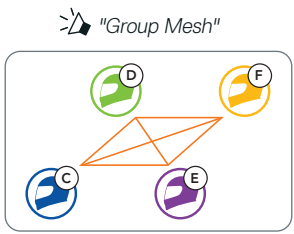

REPOR MESH

Se um auricular no **Open Mesh** ou **Group Mesh** repuser o **Mesh**, irá automaticamente voltar para o **Open Mesh (predefinição: canal 1)**.

WAVE INTERCOM

O **Wave Intercom** permite uma comunicação aberta através de dados celulares. Para obter informações detalhadas, consulte o Guia de utilizador do Wave Intercom em sena.com.

Ligar e desligar o Wave Intercom

Abra a **aplicação WAVE Intercom** e, em seguida, toque duas vezes no **botão Mesh Intercom** para aderir ao **Wave Intercom**.

Nota: deve abrir a **aplicação WAVE Intercom** antes de iniciar o **Wave Intercom**.

"Intercomunicação Wave ativada"

"Intercomunicação Wave desativada"

Quando iniciar o **Wave Intercom**, irá automaticamente ligar-se a utilizadores aleatórios na zona Wave. A zona Wave cobre um raio de 5 milhas na América do Norte e um raio de 8 km na Europa.

Para desativar o **Wave Intercom**, toque duas vezes no **botão Mesh Intercom**.

Alterne entre o Wave Intercom e o Mesh Intercom

Pode alternar facilmente entre o **Mesh Intercom** e o **Wave Intercom** com um único toque no **botão Central**.

Wave para Mesh:
"Intercomunicação Wave desativada. Intercomunicação de rede ativada."

Mesh para Wave:
"Intercomunicação de rede desativada. Intercomunicação Wave ativada."

Nota: quando a **aplicação WAVE Intercom** estiver a ser utilizada, a **intercomunicação Bluetooth** fica temporariamente desativada.

ATIVAR E DESATIVAR O MICROFONE (PREDEFINIÇÃO: ATIVADO)

Os utilizadores podem ativar/desativar o microfone quando comunicam num **Mesh Intercom**.

"Microfone ligado" ou "Microfone desligado"

INTERCOMUNICADORES BLUETOOTH

Para conversas com **intercomunicadores Bluetooth**, podem ser emparelhadas até três outras pessoas com o seu auricular **(A)**.

Emparelhamento do intercomunicador

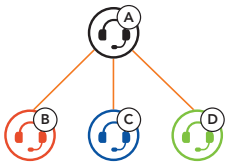

Nota: Quando o sistema de comunicação **SC2** é instalado em capacetes de carbono, as suas propriedades eletromagnéticas limitam o alcance da comunicação até 400m, em terreno aberto, sem obstáculos.

Emparelhar com o Intercom B

O **SC2** é automaticamente emparelhado com o auricular Sena.

= O LED azul a piscar duas vezes em simultâneo no SC2 (unidade principal) confirma que os **intercomunicadores estão emparelhados**.

Nota: repita o passo acima para emparelhar com os intercomunicadores dos amigos C e D.

INTERCOMUNICAÇÃO DE DOIS CANAIS

Ordem de chegada

Iniciar e terminar com os intercomunicadores dos amigos 1 a 3

Amigo 1

Amigo 2

Amigo 3

RÁDIO FM

Ligar e desligar o rádio FM

"FM ligado, ###" ou *"FM desligado"*

Procurar estações e parar procura

"[Frequência FM]"

Procurar estações

Navegar pelas estações predefinidas

Nota:

- pode programar estações FM com a **aplicação SCHUBERTH SC2** ou o **SCHUBERTH Device Manager**.
- Quando o **SC2** é instalado em capacetes de carbono, as suas propriedades eletromagnéticas podem interferir na clareza dos sinais FM.

COMANDO DE VOZ

O comando de voz do **SC2** permite-lhe executar determinadas operações utilizando apenas a sua voz.

Ativar o Mesh Intercom → *"Hey Sena, Mesh On"*

Reproduzir música → *"Hey Sena, Play Music"*

Atender uma chamada → *"Answer"*

Nota: para obter informações detalhadas, incluindo uma lista completa de comandos de voz, consulte o manual do utilizador.

MENU DE CONFIGURAÇÃO

Aceder ao menu de configuração do auricular

Navegar entre as opções dos menus

Executar opções do menu

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Reposição de fábrica do SC2

Reposição de fábrica do SC2 Remote Control

Emparelhamento com controlo remoto

Se estiver a utilizar um **SC2 Remote Control** diferente do incluído na embalagem, siga o procedimento abaixo para emparelhar o **SC2** e o **SC2 Remote Control**.

3. O **SC2** será automaticamente ligado ao **SC2 Remote Control**.

"Telecomando ligado"

Reposição de falhas do SC2

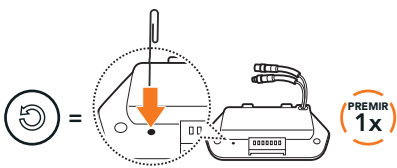

Nota: a **Reposição de falhas** não irá repor as definições de fábrica do auricular.

REFERÊNCIA RÁPIDA

Operações básicas

Ligar e desligar SC2

Ligar SC2 Remote Control

Desligar SC2 Remote Control

Aumentar e diminuir o volume

Telemóvel

Atender uma chamada telefónica

Terminar e rejeitar chamada telefónica

Siri e Assistente da Google

Ativar a Siri ou a Assistente da Google

Música

Reproduzir e pausar

Faixa seguinte e anterior

Rádio FM

Ligar e desligar o rádio FM

Selecionar memória

Procurar para a frente e para trás

Procurar e parar procura

Mesh Intercom

Ligar e desligar a rede Mesh Intercom

Definição de canal

Mesh Grouping

Repor Mesh

Ativar e desativar microfone

WAVE
INTERCOM
Wave Intercom

Wave Intercom ligado

Wave Intercom desligado

Mudar para Mesh Intercom

Intercomunicador

Emparelhamento do intercomunicador

Iniciar e terminar intercomunicação

Producer: Sena Technologies Co., Ltd.
19, Heolleung-ro 569-gil, Gangnam-gu
Seoul 06376, Republic of Korea

Importer in Europe: SCHUBERTH GmbH
Stegelitzer Straße 12
D-39126 Magdeburg, Germany

Importer in US: SCHUBERTH North America
9920 Pacific Heights Blvd., Suite 150
San Diego, CA 92121

1.4.0_PT_May2025

Sujeito a alterações. Não se assume qualquer responsabilidade por equívocos e erros.

WWW.SCHUBERTH.COM