



50S

MOTORCYCLE BLUETOOTH®
COMMUNICATION SYSTEM
WITH MESH INTERCOM™

HD SPEAKERS

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

ROULEZ CONNECTÉ

Le 50S, emblème d'une conception fiable, a fait l'objet d'améliorations majeures aussi bien matérielles que logicielles. Avec la technologie Mesh Intercom™, c'est le moment de vivre une toute nouvelle expérience de conduite connectée.

- Bluetooth® 5.0
- Intercom multidirectionnel
- Mesh Intercom™ jusqu'à 2 km*
- Intercom jusqu'à 2 km*
- Haut-parleurs HD
- Audio Multitasking™
- Commandes vocales en plusieurs langues
- Prise en charge Siri et Assistant Google

* en terrain dégagé

MISE EN ROUTE

- Le produit est livré avec un Guide de démarrage rapide, qui est une version de base du Manuel d'utilisation. **UNE VERSION COMPLÈTE DU MANUEL D'UTILISATION PEUT ÊTRE TÉLÉCHARGÉE DEPUIS SENA.COM/FR.**
- Mettez gratuitement à jour ce produit à la version la plus récente du micrologiciel, afin de profiter pleinement des nouvelles fonctions avancées intégrées à ce produit. Rendez-vous sur sena.com/fr pour savoir comment mettre à jour votre produit.
- Les utilisateurs peuvent suivre Sena sur Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour recevoir les informations les plus récentes sur les produits, des conseils utiles et toutes les autres annonces concernant Sena.

SENA SENA Technologies, Inc.
sena.com/fr
Support client : sena.com/fr/support


MISE EN ROUTE

Mode d'emploi de ce guide

Les légendes vous permettent de lire les illustrations. Les nouvelles technologies peuvent porter à confusion, mais nous avons créé une façon simple d'exécuter des actions en suivant les illustrations.

Fonction = Bouton(s) à maintenir appuyé

Boutons

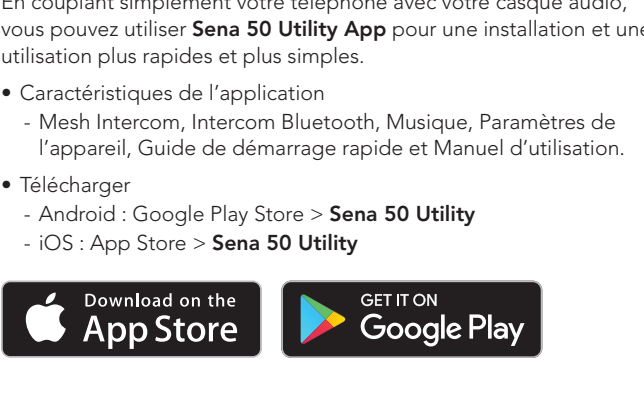

Bouton Mesh Intercom
Bouton du téléphone
Molette
Bouton du mode ambiant

MISE EN ROUTE

Légende des icônes

Appuyer sur le bouton / la molette le nombre de fois spécifié
Appuyer et maintenir appuyé le bouton / la molette pendant la durée spécifiée

Tourner la molette dans le sens horaire (vers la droite) ou anti-horaire (vers la gauche).

Tourner en appuyant la molette dans le sens horaire (vers la droite) ou anti-horaire (vers la gauche).

« Bonjour » Instructions vocales

MISE EN ROUTE

Détails sur le produit



Antenne Mesh Intercom
Molette
Bouton du mode ambiant
Bouton Mesh Intercom
DEL d'état
Antenne Bluetooth
Bouton du téléphone
Port de charge d'alimentation CC et de mise à niveau du micrologiciel

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Installation



Antenne Mesh Intercom

Tirez légèrement l'antenne Mesh Intercom vers l'extérieur pour la déplier.

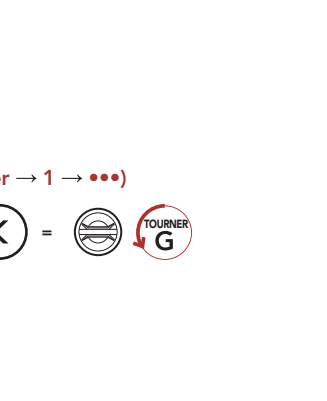

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Sena 50 Utility App

En couplant simplement votre téléphone avec votre casque audio, vous pouvez utiliser **Sena 50 Utility App** pour une installation et une utilisation plus rapides et plus simples.

- Caractéristiques de l'application
 - Mesh Intercom, Intercom Bluetooth, Musique, Paramètres de l'appareil, Guide de démarrage rapide et Manuel d'utilisation.
- Télécharger
 - Android : Google Play Store > **Sena 50 Utility**
 - iOS : App Store > **Sena 50 Utility**

Download on the App Store GET IT ON Google Play

Sena Device Manager

Sena Device Manager vous permet de mettre à jour le micrologiciel et de configurer ses paramètres directement à partir de votre PC ou d'un ordinateur Apple. Téléchargez **Sena Device Manager** depuis le site sena.com/fr.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Fonctionnement de base

Marche = Appuyer 1x sur le bouton Marche / Arrêt
Arrêt = Appuyer 1x sur le bouton Marche / Arrêt

Augmenter le volume = Tourner D
Diminuer le volume = Tourner G

Vérification du niveau de charge de la batterie

Les instructions servent à la mise sous tension du casque audio.

Méthode visuelle
Le voyant DEL indique le niveau de charge de la batterie.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Couplage téléphone

Maintenez le **bouton du téléphone** et le **la molette** enfoncés pendant **3 secondes** lorsque le **50S** est éteint.

Le clignotement alternatif bleu et rouge des voyants indique que l'appareil est maintenant réparable. Lorsque votre téléphone mobile est en mode de couplage Bluetooth, sélectionnez **Sena 50S** dans la liste des appareils détectés.

CODE PIN : 0000

Téléphone mobile

Répondre à un appel = Appuyer 1x sur le bouton Répondre / Répondre
Mettre fin à un appel = Appuyer 1x sur le bouton Répondre / Répondre ou Appuyer 2s sur le bouton Répondre / Répondre

Rejeter un appel = Appuyer 2s sur le bouton Répondre / Répondre

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Siri et Assistant Google

Activer Siri ou Assistant Google selon l'application installée sur votre smartphone

« Hey Google » ou « Hey Siri »

ou Appuyer 1x sur le bouton Siri / Assistant Google

Commandes pour la musique

Lecture / Pause = Appuyer 1s sur le bouton Lecture / Pause
Piste suivante = Appuyer D
Piste précédente = Appuyer G

« [Bip, Bip] »

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Mesh Intercom™

Lorsque **Mesh Intercom** est activé, le **50S** se connecte automatiquement aux utilisateurs **50S** à proximité et leur permet de discuter entre eux en appuyant sur le **bouton Mesh Intercom**.

Mesh intercom activé = Appuyer 1x sur le bouton Mesh Intercom
Mesh intercom désactivé = Appuyer 1x sur le bouton Mesh Intercom

« Mesh intercom activé »
« Mesh intercom désactivé »

Open Mesh™

Lorsque **Mesh Intercom** est activé, le casque audio est réglé initialement sur **Open Mesh** (par défaut : canal 1). Les utilisateurs peuvent communiquer librement entre eux sur le même canal **Open Mesh**.

Réglage du canal (par défaut : canal 1)

Si la communication **Open Mesh** rencontre des interférences, car d'autres groupes utilisent aussi le canal 1 (par défaut), changez de canal. Sélectionnez un canal entre 1 et 9.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Accéder aux Réglage du canal

Appuyer 2x sur le bouton Réglage du canal, 1

« Réglage du canal, 1 »

Parcourir les canaux (1 → 2 → ... → 8 → 9 → Fermer → 1 → ...)

Appuyer D ou Appuyer G

« # »

Enregistrer le canal = Appuyer 1x sur le bouton Enregistrer le canal

« Le canal est réglé, canal # »

Remarque : pour quitter le Réglage du canal, tournez la molette dans le sens horaire ou anti-horaire jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « Fermer », puis appuyez sur la molette pour confirmer.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Group Mesh™

Un **Group Mesh** est une fonction Intercom en groupe fermé qui permet aux utilisateurs de quitter, joindre ou rejoindre une conversation par intercom groupée sans coupler les casques audio. Jusqu'à 24 utilisateurs peuvent se connecter au même groupe privé.

Création d'un Group Mesh

La création d'un **Group Mesh** nécessite au moins deux utilisateurs **Open Mesh**.

1. Entrez dans un **groupe Mesh** pour créer un **Group Mesh**.

VOUS et INTERLOCUTEUR = Appuyer 5s sur le bouton Group Mesh

« Groupe Mesh »

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Rejoindre un Group Mesh existant

L'un des membres du **Group Mesh existant** peut autoriser les nouveaux membres d'un **Open Mesh** à rejoindre le **Group Mesh existant**.

Nouveaux membres = Appuyer 1x sur le bouton Rejoindre un Group Mesh existant

Group Mesh existant et membres actuels = Appuyer 1x sur le bouton Rejoindre un Group Mesh existant

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Rejoindre un Group Mesh existant

1. L'un des membres actuels et un nouveau membre intègrent le **Group Mesh** afin de rejoindre le **Group Mesh existant**.

NOUVEAU (NOUVEAU MEMBRE) et MEMBRE ACTUEL DANS GROUPE MESH = Appuyer 5s sur le bouton Rejoindre un Group Mesh existant

« Groupe Mesh »

2. Les casques audio complètent le **groupe Mesh**. Les nouveaux membres entendent une instruction vocale dans leur casque audio et basculent automatiquement de **Open Mesh** à **Group Mesh**.

« Group Mesh »

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Réinitialiser le Mesh

Si un casque audio en mode **Open Mesh** ou **Group Mesh** réinitialise le **Mesh**, il repasse automatiquement en **Open Mesh** (par défaut : canal 1).

Appuyer 8s sur le bouton Réinitialiser le Mesh

« Réinitialiser le Mesh »

Activer / Désactiver le microphone (par défaut : activé)

Les utilisateurs peuvent activer / désactiver le microphone lors de la communication dans un **Mesh Intercom**.

Activer / Désactiver le microphone = Appuyer 1s sur le bouton Activer / Désactiver le microphone

« Activer / Désactiver le microphone »

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Intercom Bluetooth

Jusqu'à trois autres personnes peuvent être jumelées avec le casque audio pour les conversations par **intercom Bluetooth**.

Couplage intercom = Appuyer 5s sur le bouton Couplage intercom

Couplage avec Intercom B = Appuyer 5s sur le bouton Couplage avec Intercom B

« Couplage intercom »

Le **50S** est automatiquement couplé avec un casque audio Sena.

Le clignotement en bleu du voyant DEL confirme que les intercoms sont couplés.

Remarque : répétez les étapes précédentes pour effectuer un couplage avec les interlocuteurs intercom C et D.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Intercom bidirectionnel

Dernier arrivé, premier servi = Appuyer 1x sur le bouton Dernier arrivé, premier servi

Démarrer / Terminer avec interlocuteur 1 = Appuyer 1x sur le bouton Démarrer / Terminer avec interlocuteur 1

Démarrer / Terminer avec interlocuteur 2 = Appuyer 2x sur le bouton Démarrer / Terminer avec interlocuteur 2

Démarrer / Terminer avec interlocuteur 3 = Appuyer 3x sur le bouton Démarrer / Terminer avec interlocuteur 3

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Mode ambiant

Appuyer 2x sur le bouton Mode ambiant

« Mode ambiant »

Radio FM

Allumer la radio FM = Appuyer 1s sur le bouton Allumer la radio FM

Éteindre la radio FM = Appuyer 1s sur le bouton Éteindre la radio FM

Balancer les stations = Appuyer 2x sur le bouton Balancer les stations

Rechercher des stations = Appuyer D ou Appuyer G

Navigation entre les stations présélectionnées = Appuyer 1x sur le bouton Navigation entre les stations présélectionnées

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Configuration

Accéder au menu de configuration du casque audio = Appuyer 10s sur le bouton Configuration

Navigation entre les options de menu = Appuyer D ou Appuyer G

« Configuration »

Activer ou Exécuter des options de menu = Appuyer 1x sur le bouton Activer ou Exécuter des options de menu

« [Instruction de menu] »

Dépannage

Réinitialisation = Appuyer 10s sur le bouton Réinitialisation

Réinitialisation par défaut = Appuyer 1x sur le bouton Réinitialisation par défaut

Remarque : la réinitialisation par défaut ne restaure pas le casque audio à ses paramètres d'usine.

RÉFÉRENCE RAPIDE

TYPE	FONCTIONNEMENT	COMMANDES SUR BOUTON
Fonctionnement de base	Marche/ Arrêt	Appuyer 1s
	Volume haut / Volume bas	Appuyer D ou Appuyer G
	Mode ambiant	Appuyer 2x
	Répondre à un appel téléphonique	Appuyer 1x
Téléphone mobile	Mettre fin à un appel téléphonique	Appuyer 1x
	Rejeter un appel téléphonique	Appuyer 2s
	Appel rapide	Appuyer 2x

TYPE	FONCTIONNEMENT	COMMANDES SUR BOUTON	
Siri et Assistant Google	Activer Siri ou Assistant Google	Appuyer 1x	
Musique	Lire / Mettre en pause de la musique	Appuyer 1s	
	Piste suivante	Appuyer D	
	Piste précédente	Appuyer G	
Radio FM	Allumer ou éteindre la radio FM	Appuyer 1s	
	Présélectionner une station	Appuyer 1x	
	Rechercher vers l'avant/ vers l'arrière	Appuyer D ou Appuyer G	
	Balancer la bande FM / arrêter le balayage	Appuyer 2x	

RÉFÉRENCE RAPIDE

TYPE	FONCTIONNEMENT	COMMANDES SUR BOUTON
Mesh Intercom™	Activation/Désactivation de la fonction Mesh Intercom	Appuyer 1x
	Réglage du canal	Appuyer 2x
	Groupe Mesh	Appuyer 5s
	Réinitialiser le Mesh	Appuyer 8s
	Activer / Désactiver le microphone	Appuyer 1s
Intercom	Couplage intercom	Appuyer 5s
	Démarrer / Mettre fin à la conversation par intercom	Appuyer 1x