



50S
MOTORCYCLE BLUETOOTH®
COMMUNICATION SYSTEM
WITH MESH INTERCOM™

HD SPEAKERS

GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO

1.0.1 ITALIAN

GUIDARE CONNESSI

La serie 50S parte da un design classico e introduce migliori importanti a livello di software e hardware. Con la tecnologia Mesh Intercom™, l'esperienza di connessione in moto verrà portata a tutto un altro livello.

- Bluetooth® 5.0
- Intercom a più voci
- Mesh Intercom™ con un raggio massimo di 2 km*
- Intercom con un raggio massimo di 2 km*
- Auricolari HD
- Audio Multitasking™
- Comandi vocali multilingue
- Supporto Assistente Google e Siri

* in spazi aperti

NOZIONI INTRODUTTIVE

- Il prodotto include una Guida di riferimento rapido, la versione base della Guida dell'utente. È **POSSIBILE SCARICARE LA VERSIONE COMPLETA DELLA GUIDA DELL'UTENTE ALL'INDIRIZZO SENA.COM/IT**.
- Aggiornare il prodotto gratuitamente al firmware più recente per godere appieno delle nuove caratteristiche avanzate di cui è dotato il prodotto. Consultare sena.com/it per scoprire come aggiornare il prodotto.
- Gli utenti possono seguire Sena su Facebook, YouTube, Twitter e Instagram per ricevere le ultime informazioni sui prodotti, suggerimenti utili e tutti gli annunci relativi ai prodotti Sena.

SENA SENa Technologies, Inc.
sena.com/it
Assistenza clienti: sena.com/it/support

SENA NOZIONI INTRODUTTIVE

NOZIONI INTRODUTTIVE

Come utilizzare la Guida

La legenda e le didascalie hanno lo scopo di aiutare a leggere le illustrazioni. Le nuove tecnologie possono disorientare, ma abbiamo ideato una maniera semplice di compiere azioni utilizzando le illustrazioni.



Pulsanti



NOZIONI INTRODUTTIVE

Legenda icone

- Toccare il pulsante/la manopola il numero di volte specificato
- Tenere premuto sul pulsante/la manopola il numero di volte specificato
- Ruotare la manopola in senso orario (destra) o antiorario (sinistra).
- Ruotare tenendo premuto sulla manopola in senso orario (destra) o antiorario (sinistra).
- "Ciao" Messaggio acustico

GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO

Dettagli del prodotto



SENA GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO


GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO

Installazione



Antenna Mesh Intercom

Tirare leggermente l'antenna Mesh Intercom verso l'esterno per aprirla.

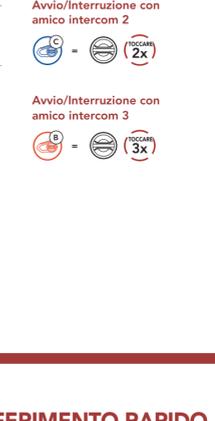

GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO

App Sena 50 Utility

Accoppiando semplicemente il telefono con la cuffia, è possibile utilizzare l'app **Sena 50 Utility** per una configurazione e una gestione più rapide e semplici.

- Caratteristiche applicazione
 - Mesh Intercom, Bluetooth Intercom, Musica, Impostazioni dispositivo, Guida di riferimento rapido e Guida dell'utente.
- Scaricare
 - Android: Google Play Store > 'Sena 50 Utility'
 - iOS: App Store > 'Sena 50 Utility'



Sena Device Manager

Sena Device Manager consente di aggiornare il firmware e di configurare le relative impostazioni direttamente da PC o da computer Apple. Per il download di **Sena Device Manager**, visitare il sito sena.com/it.

GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO

Operazioni di base

- Accensione: [Power] = [Antenna] (1s)
- Spegnimento: [Power] = [Antenna] (10s)
- Aumento volume: [Volume Up] = [Antenna] (Dx)
- Diminuzione volume: [Volume Down] = [Antenna] (Sn)

Controllo del livello batteria

Le istruzioni servono per l'accensione della cuffia.

GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO

Accoppiamento telefono

Con **50S** spenta, tenere premuti il **Pulsante telefono** e la **manopola** per **3 secondi**.

Telefono

- Risposta a una chiamata: [Call] = [Antenna] (oppure) [Toccare] (1x)
- Interruzione di una chiamata: [Call] = [Antenna] (oppure) [Toccare] (1x) o [Toccare] (2s)
- Rifiuto di chiamata: [Call] = [Toccare] (2s)

GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO

Assistente Google e Siri

Attivazione Assistente Google o Siri installati sullo smartphone

Controlli per la musica

- Riproduzione/pausa: [Play/Pause] = [Toccare] (1s)
- Traccia successiva: [Next] = [Toccare] (Dx)
- Traccia precedente: [Previous] = [Toccare] (Sn)
- "Bip, Bip": [Acoustic Message]

GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO

Mesh Intercom™

Quando la funzione **Mesh Intercom** è abilitata, **50S** si collega automaticamente con gli utenti **50S** nelle vicinanze e consente loro di comunicare premendo il **Pulsante Mesh Intercom**.

Open Mesh™

Quando **Mesh Intercom** è abilitata, la cuffia è inizialmente in **Open Mesh** (impostazione predefinita: canale 1). Gli utenti possono liberamente comunicare tra loro nello stesso canale di **Open Mesh**.

Impostazione canale (impostazione predefinita: canale 1)

Se la comunicazione **Open Mesh** è disturbata da interferenze causate da altri gruppi che stanno utilizzando il **canale 1** (impostazione predefinita), cambiare il canale. È possibile selezionare un canale da 1 a 9.

GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO

Accesso a Impostazione canale

Navigazione tra canali

Salvataggio del canale

Nota: per abbandonare **Impostazione canale**, ruotare la **manopola** in senso orario o antiorario fino a quando viene emesso il messaggio vocale "Esci", quindi premere la **manopola**.

GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO

Group Mesh™

Group Mesh è una funzione intercom di gruppo chiusa che consente agli utenti di partecipare o partecipare nuovamente a una conversazione intercom di gruppo, o di abbandonarla, senza accoppiare ogni cuffia. In ogni gruppo privato possono collegarsi fino a 24 utenti in contemporanea.

Creazione di una Group Mesh

La creazione di una **Group Mesh** richiede **due o più utenti Open Mesh**.

- Accedere a **Gruppo Mesh** per creare una **Group Mesh**.
 - [Group Mesh] = [M] (Toccare) (5s)

GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO

- Le cuffie completano **Gruppo Mesh** e passano automaticamente da **Open Mesh** a **Group Mesh**.
 - [Group Mesh]

Partecipazione a una Group Mesh esistente

GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO

- Uno dei membri attuali e un nuovo membro** accedono a **Gruppo Mesh** per partecipare alla **Group Mesh** esistente.
 - [Group Mesh] = [M] (Toccare) (5s)

- Le cuffie completano **Gruppo Mesh**. Quando le cuffie dei nuovi membri passano automaticamente da **Open Mesh** a **Group Mesh**, viene emesso un messaggio vocale **Open**.
 - [Group Mesh]

GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO

Ripristino Mesh

Se una cuffia in una **Open Mesh** o **Group Mesh** ripristina la **Mesh**, questa torna automaticamente a **Open Mesh** (impostazione predefinita: canale 1).

Abilitazione/disabilitazione microfono (impostazione predefinita: abilitato)

Gli utenti possono abilitare/disabilitare il microfono quando comunicano in una **Mesh Intercom**.

GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO

Intercom Bluetooth

È possibile accoppiare con la cuffia fino a tre persone aggiuntive per conversazioni **intercom Bluetooth**.

50S si accoppia automaticamente con una cuffia Sena.

Nota: ripetere il passaggio precedente per eseguire l'accoppiamento con gli amici Intercom C e D.

GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO

Intercom a due voci

- Last-Come, First-Served (LCFS, ovvero Ultimo arrivato, Primo servito)**
 - Avvio/Interruzione con amico intercom 1: [Intercom] = [Toccare] (1x)
 - Avvio/Interruzione con amico intercom 2: [Intercom] = [Toccare] (2x)
 - Avvio/Interruzione con amico intercom 3: [Intercom] = [Toccare] (3x)

GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO

Modalità Ambiente

Radio FM

- Accensione Radio FM: [FM] = [Toccare] (1s)
- Spegnimento Radio FM: [FM] = [Toccare] (1s)
- Analisi delle stazioni: [FM] = [Toccare] (2x)
- Ricerca delle stazioni: [FM] = [Toccare] (Dx) (oppure) [FM] = [Toccare] (Sn)
- Navigazione tra le stazioni preimpostate: [FM] = [Toccare] (1x)

GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO

Menu configurazione

- Accesso al Menu configurazione della cuffia: [Menu] = [Toccare] (10s)
- Navigazione tra le opzioni di menu: [Menu] = [Toccare] (Dx)
- Esecuzione opzioni di menu: [Menu] = [Toccare] (1x)
- [Menu] = [Toccare] (Sn)

Risoluzione dei problemi

- Reset: [Reset] = [Toccare] (10s)
- Reset dopo errore: [Reset] = [Toccare] (1x)



Nota: il **Reset dopo errore** non ripristinerà la cuffia alle impostazioni di fabbrica.

GUIDA RAPIDA

TIPO	FUNZIONAMENTO	COMANDI PULSANTI
Accensione/ Spegnimento	Accensione	[Power] (Toccare) (1s)
	Spegnimento	[Power] (Toccare) (1x)
Operazioni di base	Aumento volume/ Diminuzione volume/ Modalità Ambiente	[Volume Up/Down] (oppure) [Ambient] (Toccare) (2x)
	Risposta a una chiamata telefonica	[Call] (Toccare) (1x)
	Interruzione di una chiamata telefonica	[Call] (Toccare) (1x) o [Call] (Toccare) (2s)
Telefono	Rifiuto di una chiamata telefonica	[Call] (Toccare) (2s)
	Chiamata rapida	[Call] (Toccare) (2x)

GUIDA RAPIDA

TIPO	FUNZIONAMENTO	COMANDI PULSANTI
Assistente Google e Siri	Attivazione Assistente Google o Siri	[Voice Assistant] (Toccare) (1x)
	Riproduzione/Messa in pausa della musica	[Play/Pause] (Toccare) (1s)
Musica	Traccia successiva	[Next] (Toccare) (Dx)
	Traccia precedente	[Previous] (Toccare) (Sn)

GUIDA RAPIDA

TIPO	FUNZIONAMENTO	COMANDI PULSANTI
Radio FM	Accensione/spegnimento	[FM] (Toccare) (1s)
	Selezione preimpostazione	[FM] (Toccare) (1x)
	Ricerca stazioni successive/precedenti	[FM] (Toccare) (Dx) (oppure) [FM] (Toccare) (Sn)
Analisi banda FM/ Arresto analisi	Analisi banda FM/ Arresto analisi	[FM] (Toccare) (2x)

GUIDA RAPIDA

TIPO	FUNZIONAMENTO	COMANDI PULSANTI
Mesh Intercom™	Attivazione/disattivazione Mesh Intercom	[Mesh Intercom] (Toccare) (1x)
	Impostazione canale	[Channel] (Toccare) (2x)
Gruppo Mesh	Gruppo Mesh	[Group Mesh] (Toccare) (5s)
	Ripristino Mesh	[Reset] (Toccare) (8s)
Abilitazione/disabilitazione microfono	Abilitazione/disabilitazione microfono	[Microphone] (Toccare) (1s)

GUIDA RAPIDA

TIPO	FUNZIONAMENTO	COMANDI PULSANTI
Intercom	Accoppiamento intercom	[Bluetooth] (Toccare) (5s)
	Avvio/Interruzione intercom	[Intercom] (Toccare) (1x)