


# WiFi Adapter Sena para serie 50

## Guía de inicio rápido

SPANISH

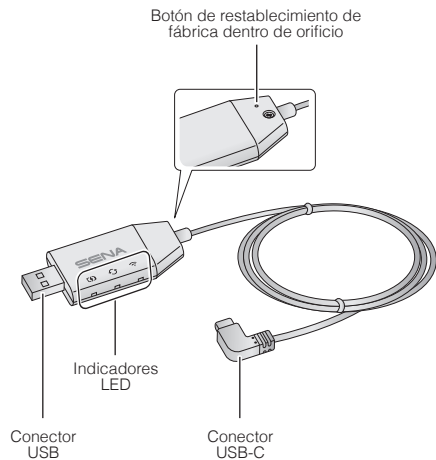

## Aplicación SENA MOTORCYCLES

- Descargue la **aplicación SENA MOTORCYCLES** para configurar el **WiFi Adapter** y actualizar automáticamente la unidad principal.

Android: Google Play Store > **SENA MOTORCYCLES**

iOS: App Store > **SENA MOTORCYCLES**

- Ahorre tiempo al actualizar el firmware en la unidad principal con la **aplicación SENA MOTORCYCLES** y disfrute aún más de su aventura.

## Configuración de la conexión

1. Abra la **aplicación SENA MOTORCYCLES**.
2. Pulse el botón Menú (⚙️) de la esquina superior derecha de la pantalla y seleccione **Actualizar mediante WiFi**.
3. Siga las instrucciones de la **aplicación SENA MOTORCYCLES** para conectar el **WiFi Adapter** a un punto de acceso Wi-Fi.

### Nota:

Para cambiar el punto de acceso Wi-Fi, realice el proceso de **Restaurar** y repita los pasos indicados anteriormente.


## Actualizar el firmware de la unidad principal

El firmware se actualizará automáticamente mientras la unidad principal se carga. Si desea actualizar el firmware de forma manual, cambie el ajuste en la **aplicación SENA MOTORCYCLES**.




### Nota:

No desconecte el **WiFi Adapter** mientras actualiza el firmware. El producto podría sufrir daños.

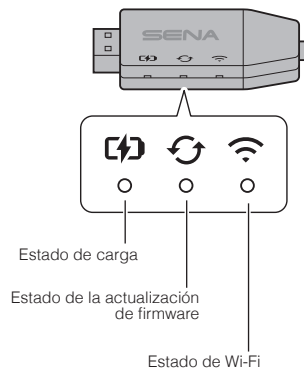
## Descripción del LED






## Estado de carga

-  Desconectado
-  Cargando (la unidad principal está apagada).
-  Carga completa




### Nota:

-  cargando (la unidad principal está encendida).
- Para actualizar el firmware, apague la unidad principal.

## Estado de la actualización de firmware


-  Desconectado o no hay actualización de firmware disponible
-  Actualizando firmware
-  Actualización de firmware finalizada

## Estado de Wi-Fi

-  Desconectado de un punto de acceso Wi-Fi
-  Buscando punto de acceso Wi-Fi
-  Conectado a un punto de acceso

## Encendido

Conecte el conector USB a un puerto cargador USB que esté conectado a una fuente de alimentación.




### Nota:

- puede utilizarse cualquier cargador USB (5 V/1 A) de terceros con el **WiFi Adapter** si el cargador cuenta con la aprobación de FCC, CE, IC u otro organismo local aprobado.
- No conecte el **WiFi Adapter** a un puerto USB de su PC.

## Conexión con la unidad principal

Introduzca el conector USB-C en el puerto USB-C de la unidad principal.

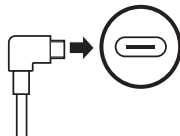


### Nota:

Si deja la unidad principal encendida mientras la conecta, el LED de carga del **WiFi Adapter** parpadeará en rojo lentamente.

## Restaurar

Si desea restaurar el **WiFi Adapter** a los valores predeterminados de fábrica, puede restablecer la unidad fácilmente:

- Introduzca con suavidad un clip de papel en el orificio de la parte trasera de la unidad y mantenga pulsado con suavidad el **botón de restablecimiento de fábrica dentro de orificio** durante más de **1 segundo (1)**; a continuación, suelte el botón **(2)**.

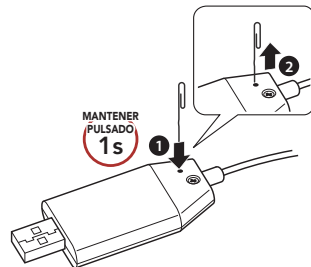

- El **WiFi Adapter** se reiniciará automáticamente con los tres LED encendidos.

### Nota:

el **WiFi Adapter** se restablecerá a los valores predeterminados de fábrica, lo que incluye la configuración de Wi-Fi, la configuración del firmware y la configuración de idioma.

**SENA**



Sena Technologies, Inc.

Atención al cliente: [sena.com](http://sena.com)