



Sena WiFi Adapter pour la série 50

Guide de démarrage rapide

FRENCH

Bouton de réinitialisation
en trou d'épingle

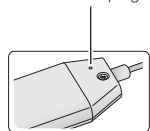

Voyants DEL

Connecteur
USB

Connecteur
USB-C

Application SENA MOTORCYCLES

- Téléchargez l'**application SENA MOTORCYCLES** pour installer le **WiFi Adapter** permettant de mettre à niveau automatiquement votre module principal.
- Android : Google Play Store > **SENA MOTORCYCLES**
- iOS : App Store > **SENA MOTORCYCLES**
- Gagnez du temps en mettant à jour le micrologiciel sur le module principal avec l'**application SENA MOTORCYCLES** et profitez encore plus de votre aventure !

Configuration de la connexion

1. Ouvrez l'**application SENA MOTORCYCLES**.
2. Appuyez sur le bouton Menu (⚙️) dans l'angle supérieur droit de l'écran et sélectionnez **Mise à jour via Wi-Fi**.
3. Suivez les instructions de l'**application SENA MOTORCYCLES** pour connecter le **WiFi Adapter** à un point d'accès Wi-Fi.

Remarque :

Pour changer de point d'accès Wi-Fi, procédez à une **réinitialisation** et répétez les étapes ci-dessus.

Mise à niveau du micrologiciel du module principal

Le micrologiciel est mis à niveau automatiquement lors du chargement du module principal. Si vous souhaitez mettre à niveau manuellement le micrologiciel, modifiez les paramètres de l'**application SENA MOTORCYCLES**.

Remarque :

Ne débranchez pas le **WiFi Adapter** lors de la mise à niveau du micrologiciel. Cela risquerait d'endommager le produit.

Description des voyants DEL



État du chargement

État de mise à niveau du
micrologiciel

État Wi-Fi

État du chargement



Déconnexion



Chargement en cours (module principal éteint)



Chargement complet

Remarque :



Chargement en cours (module principal allumé)

Pour mettre à niveau le micrologiciel, éteignez le module principal.

État de mise à niveau du micrologiciel



Déconnexion ou aucune mise à niveau du micrologiciel disponible



Mise à niveau du micrologiciel en cours



Mise à niveau du micrologiciel terminée

État Wi-Fi



Déconnexion d'un point d'accès Wi-Fi




Recherche d'un point d'accès Wi-Fi



Connexion à un point d'accès

Marche

Insérez le connecteur USB dans un port du chargeur USB raccordé à une source d'alimentation.




Remarque :

1. Un chargeur USB tiers (5 V/1 A) peut être utilisé avec le **WiFi Adapter** à condition d'être aux normes FCC, CE ou IC ou d'être agréé par d'autres organismes locaux.
2. Ne branchez pas le **WiFi Adapter** à un port USB de votre PC.

Connexion du module principal

Insérez le connecteur USB-C dans le port USB-C du module principal.

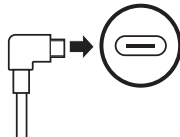


Remarque :

Si vous laissez le module principal allumé lors de la connexion, le voyant DEL de chargement situé sur le **WiFi Adapter** se met à clignoter lentement en rouge.

Réinitialisation

Si vous souhaitez rétablir les paramètres d'usine du **WiFi Adapter**, vous pouvez facilement réinitialiser le module principal :

1. Insérez délicatement un trombone dans le trou situé à l'arrière de l'appareil et appuyez légèrement sur le **bouton de réinitialisation en trou d'épingle** pendant plus d'une seconde (1), puis relâchez le bouton (2).

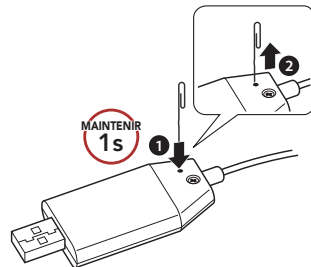

2. Le **WiFi Adapter** redémarre automatiquement et les trois voyants DEL s'allument.

Remarque :

Les paramètres d'usine du **WiFi Adapter** sont restaurés, y compris les paramètres de la configuration Wi-Fi, du micrologiciel et de la langue.

SENA



Sena Technologies, Inc.

Assistance client: sena.com