
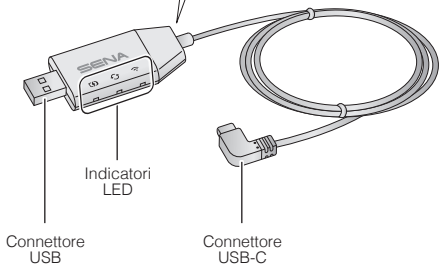


WiFi Adapter Sena per la serie 50

Guida di riferimento rapido

ITALIAN

Pulsante Reset dopo errore nel foro

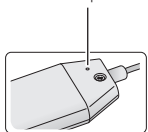

App SENA MOTORCYCLES

- Scaricare l'app **SENA MOTORCYCLES** allo scopo di configurare **WiFi Adapter** per l'aggiornamento automatico dell'unità principale.

Android: Google Play Store > **SENA MOTORCYCLES**

iOS: App Store > **SENA MOTORCYCLES**

- Ora è possibile aggiornare più rapidamente il firmware dell'unità principale grazie all'app **SENA MOTORCYCLES** e godersi ancora di più l'avventura!

Configurazione della connessione

1. Aprire l'app **SENA MOTORCYCLES**.
2. Toccare il tasto Menu (⚙️) nell'angolo in alto a destra dello schermo e selezionare **Aggiorna tramite Wi-Fi**.
3. Seguire le istruzioni dell'app **SENA MOTORCYCLES** per collegare **WiFi Adapter** a un punto di accesso Wi-Fi.

Nota:

per cambiare il punto di accesso Wi-Fi, eseguire il **reset di fabbrica** e ripetere i passaggi precedenti.


Aggiornamento del firmware dell'unità principale

Il firmware sarà aggiornato automaticamente mentre l'unità principale è in carica. Per aggiornare il firmware manualmente, modificare l'impostazione sull'app **SENA MOTORCYCLES**.

Nota:

non scollegare **WiFi Adapter** durante l'aggiornamento del firmware. Il prodotto potrebbe subire dei danni.


Descrizione LED

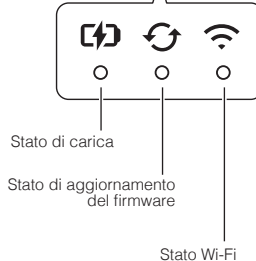




Stato di carica

-  Disconnessa
-  Ricarica (L'unità principale è spenta.)
-  Carica completa




Nota:

-  Ricarica (L'unità principale è accesa.)
per aggiornare il firmware, spegnere l'unità principale.

Stato di aggiornamento del firmware


-  Disconnessa o nessun aggiornamento firmware disponibile
-  Aggiornamento del firmware in corso
-  Aggiornamento del firmware completato

Stato Wi-Fi

-  Disconnessa da un access point Wi-Fi
-  Ricerca di un access point Wi-Fi in corso
-  Collegata a un access point

Accensione

Inserire il connettore USB nella porta di un caricatore USB collegato a una fonte di alimentazione.




Nota:

- Con **WiFi Adapter** è possibile utilizzare un caricatore USB di qualunque marca (5 V/1 A) con certificazione FCC, CE, IC o di altro ente accreditato a livello locale.
- Non collegare **WiFi Adapter** a una porta USB del PC.

Collegamento all'unità principale

Inserire il connettore USB-C alla porta USB-C dell'unità principale.

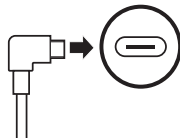


Nota:

lasciando l'unità principale accesa mentre questa sta effettuando il collegamento, il LED ricarica di **WiFi Adapter** lampeggia lentamente in rosso.

Reset

Per ripristinare **WiFi Adapter** alle impostazioni di fabbrica, basta fare il reset dell'unità:

- Inserire delicatamente una graffetta nel foro sul retro dell'unità e tenere leggermente premuto il **pulsante Reset dopo errore nel foro** per più di **1 secondo** (1), quindi rilasciare il pulsante (2).

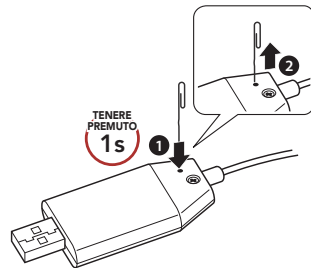

- WiFi Adapter** si riavvia automaticamente con i tre LED accesi.

Nota:

WiFi Adapter sarà ripristinato alle impostazioni di fabbrica, tra cui la configurazione Wi-Fi, la configurazione del firmware e la configurazione della lingua.

SENA



Sena Technologies, Inc.

Supporto clienti: sena.com