





MOTORCYCLE BLUETOOTH®
COMMUNICATION SYSTEM
WITH MESH INTERCOM™



GUÍA DEL USUARIO

Versión 1.2.0 SPANISH

LEYENDA:



Pulsar el botón/mando giratorio de selección el número de veces especificado



Mantener pulsado el botón/el mando giratorio de selección el número de veces especificado.







Girar el mando giratorio de selección hacia la derecha o la izquierda.







Girar mientras se pulsa el mando giratorio de selección hacia la derecha o la izquierda.



"Hola"

Instrucciones audibles

ÍNDICE

1.	ACERCA DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN BLUETOOTH PARA MOTOCICLETAS CON MESH INTERCOM™	7	
1.1	Detalles del producto	7	
	1.1.1 Unidad principal del auricular	7	
	1.1.2 Kit de unidad de sujeción universal	7	
1.2	Contenidos del envase	8	
2.	INSTALACIÓN DEL AURICULAR EN SU CASCO	9	
2.1	Instalación en el casco	9	
2.2	Uso del adaptador de montaje con superficie		
	adhesiva	10	
2.3	Cambiar el micrófono	12	
	2.3.1 Micrófono con brazo y cable	12	
	2.3.2 Micrófono con cable	13	
2.4	Auriculares intraurales	13	
2.5	Antena externa de Mesh Intercom	13	
3.	INICIO	14	
3.1	Botón	14	
3.2	Software Sena descargable	14	
	3.2.1 Sena 50 Utility App	14	
	3.2.2 Sena Device Manager	15	
3.3	Encendido y apagado	15	
3.4	Carga	15	
3.5	Comprobación del nivel de batería	16	
3.6	Ajuste de volumen	16	
4.	EMPAREJAMIENTO DEL AURICULAR CON OTROS DISPOSITIVOS BLUETOOTH 17		
4.1	Emparejar teléfono	17	
	4.1.1 Emparejamiento con el 50S apagado	17	
	4.1.2 Emparejamiento con el 50S encendido	18	
4.2	Emparejamiento de segundo teléfono móvil -		
	Segundo teléfono móvil, GPS y SR10	19	

4.3	Emparejamiento selectivo avanzado:			
	manos libres o estéreo A2DP			
	4.3.1 Emparejamiento selectivo de teléfono:			
	perfil de manos libres	20		
	4.3.2 Emparejar medio: perfil A2DP	20		
4.4	Emparejar GPS	21		
5 .	USO DEL TELÉFONO MÓVIL	22		
5.1	Realizar y responder llamadas	22		
5.2	Siri y Asistente de Google	22		
5.3	Marcación Rápida	23		
	5.3.1 Asignar preconfiguraciones de marcación rápida	23		
	5.3.2 Utilizar preconfiguraciones de marcación rápida	23		
6.	MÚSICA EN ESTÉREO	24		
6.1	Reproducción de música con dispositivos	24		
	Bluetooth	24		
6.2	Reproducción de música con dispositivos no Bluetooth	24		
6.3	Compartir música	25		
7.	MESH INTERCOM	26		
7.1	¿Qué es Mesh Intercom?	26		
7 • 1	7.1.1 Open Mesh	27		
	7.1.2 Group Mesh	28		
7.2	Inicio de Mesh Intercom	28		
	Uso de la Mesh en Open Mesh	28		
7.0	7.3.1 Ajuste de canal (valor predeterminado: canal 1)	29		
7.4	Uso de la Mesh en Group Mesh	30		
	7.4.1 Creación de una Group Mesh	30		
	7.4.2 Unirse a una Group Mesh existente	31		
7.5	Restablecer Mesh	33		
7.6	Cambiar entre Open Mesh y Group Mesh	33		
7.7	Activar/desactivar el micrófono			
	(valor predeterminado: activado)	33		


8.	INTERCOMUNICADOR BLUETOOTH				
8.1	Emparejamiento de intercomunicador				
8.2	Conversación a través de intercomunicador a dos				
	vías				
8.3	Intercomunicador multi-banda				
	8.3.1 Inicio de una conversación a tres vías a través				
	del intercomunicador	36			
	8.3.2 Inicio de una conversación a cuatro vías a trave del intercomunicador	es 37			
	8.3.3 Finalización de una conversación a través	07			
	del intercomunicador multi-banda	38			
8.4	Conversación telefónica a tres vías con usuarios	3			
	del intercomunicador	38			
8.5	Group Intercom	39			
8.6	Conversación a través de Mesh Intercom con un				
	participante de intercomunicador Bluetooth	40			
8.7	Universal Intercom	42			
8.8	Conversación a través de Mesh Intercom con un				
	participante de Universal Intercom de dos vías	43			
9.	USO DE LA RADIO FM	44			
9.1	Encendido/Apagado de la radio FM	44			
9.2	Detectar y guardar emisoras de radio	44			
9.3	Buscar y guardar emisoras de radio	45			
9.4	Preconfiguración temporal de emisoras	46			
9.5	•				
9.6	Selección de regiones	46			
10.	MODO AMBIENTE	47			
11.	CONTROL POR VOZ	48			
12.	PRIORIDAD DE LAS FUNCIONES Y				
	ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE	50			
12.1	Prioridad de las funciones	50			
12.2	Actualizaciones de firmware	50			

13.	AJUST	E DE LA CONFIGURACIÓN	52
13.1	Definio	ción de la configuración del auricular	52
	13.1.1	Borrar todos los emparejamientos	52
	13.1.2	Emparejamiento de control remoto	52
13.2	Ajuste	de configuración del software	53
	13.2.1	Marcación Rápida	53
	13.2.2	Ajuste de canal (valor predeterminado: canal 1)	53
	13.2.3	Idioma de la unidad	53
	13.2.4	Ecualizador de audio	
		(valor predeterminado: desactivado)	53
	13.2.5 13.2.6	Teléfono VOX (valor predeterminado: activado) Intercomunicador VOX	53
		(valor predeterminado: desactivado)	54
	13.2.7	Sensibilidad VOX (valor predeterminado: 3)	54
	13.2.8	Intercom Bluetooth Audio Multitasking	
		(valor predeterminado: desactivado)	54
	13.2.9	Sensibilidad de superposición intercom-audio	
		(Sensib. de superposic. intercom-sonido)	
		(valor predeterminado: 3)	55
	13.2.10	Gestión del volumen de superposición de audio	
	40.044	(valor predeterminado: desactivado)	55
	13.2.11	Intercomunicador HD	F/
	12 2 12	(valor predeterminado: activado)	56 54
		Voz HD (valor predeterminado: activado)	56
	13.2.13	Control de volumen inteligente (valor predeterminado: desactivado)	56
	13 2 1/	Efecto local (valor predeterminado: desactivado)	
		Instrucción de voz	37
	13.2.13	(valor predeterminado: activado)	57
	13.2.16	Ajuste RDS AF	07
		(valor predeterminado: desactivado)	57
	13.2.17	Guía de emisoras FM	
		(valor predeterminado: activado)	57
	13.2.18	Advanced Noise Control™	
		(valor predeterminado: activado)	57
14.	SOLUC	CIÓN DE PROBLEMAS	58
14.1	Restak	olecimiento tras un fallo	58
14.2	Restau	ırar	59


1. ACERCA DEL SISTEMA DE **COMUNICACIÓN BLUETOOTH** PARA MOTOCICLETAS CON MESH INTERCOMTM

1.1 Detalles del producto

1.1.1 Unidad principal del auricular

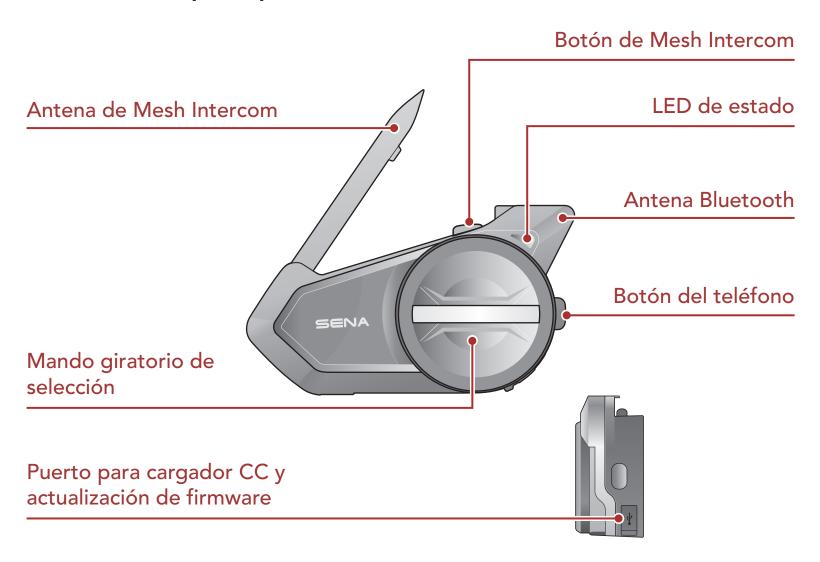


1.1.2 Kit de unidad de sujeción universal

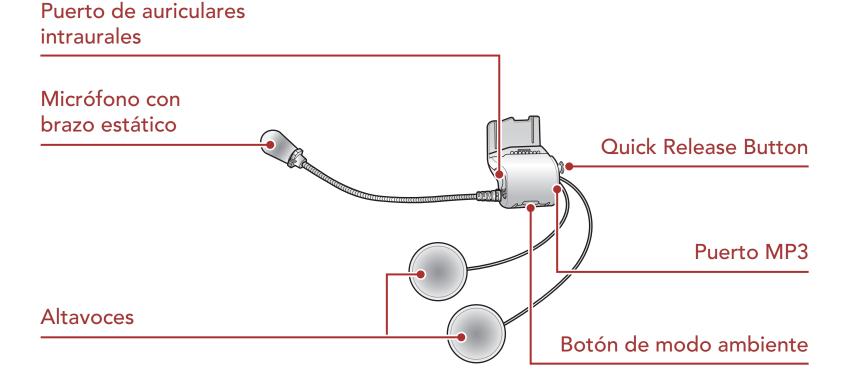

1.2 Contenidos del envase



Unidad principal del auricular

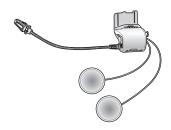

Unidad de sujeción del casco universal



Micrófono con brazo y cable



Micrófono con cable




Sujeción con cierre autoadherente de bucle para el micrófono con brazo



Sujeción con cierre autoadherente de bucle para el micrófono con cable



Espuma de protección para el micrófono



Adaptador de montaje con superficie adhesiva



Almohadillas para los altavoces



Sujeción con cierre autoadherente de bucle para los altavoces



Soporte de micrófono con brazo



Sujeción con cierre autoadherente de bucle para soporte



Cable de audio de 2,5 a 3,5 mm



Almohadillas de goma



Llave Allen



Tapa del puerto del altavoz




WiFi Adapter

2. INSTALACIÓN DEL AURICULAR EN **SU CASCO**


Instalación en el casco 2.1

Para instalar correctamente el auricular en el casco, siga el procedimiento que se indica a continuación.


1. Introduzca la placa posterior de la unidad de sujeción entre el acolchado interno y la carcasa externa del casco y apriete los dos tornillos.

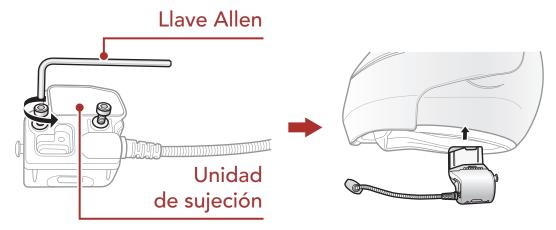


Nota: en función del tamaño y la forma del casco, es posible que deba cambiar el grosor de la almohadilla de goma entre las placas de la unidad de sujeción utilizando las dos almohadillas de goma adicionales incluidas en la caja. Para aumentar el grosor general, coloque la más fina en la almohadilla de goma original o sustituya la almohadilla de goma original por la más gruesa.

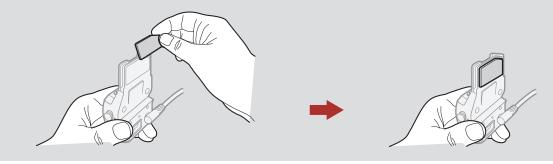


2. Coloque los altavoces del casco junto con la sujeción con cierre autoadherente de bucle, centrándolos en su oreja, en los bolsillos para las orejas de su casco. Si el casco tiene bolsillos para las orejas profundos, puede usar las almohadillas para los altavoces para colocar los altavoces más cerca de las orejas.

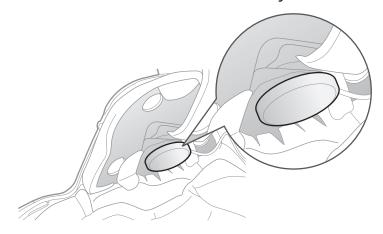


Nota: asegúrese de que el micrófono se encuentra cerca de la boca cuando lleva puesto el casco. Ajuste la dirección del micrófono de modo que el lado de la aleta del micrófono esté orientado hacia fuera, alejado de los labios.

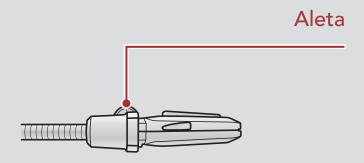

3. Coloque la unidad principal del auricular en la unidad de sujeción. Deslice la unidad principal hacia la unidad de sujeción hasta que encaje firmemente en la parte inferior de la unidad de sujeción.

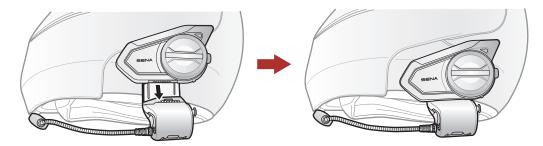


4. Para extraer la unidad principal de la unidad de sujeción, pulse el botón Quick Release Button para poder sacar la unidad de sujeción.

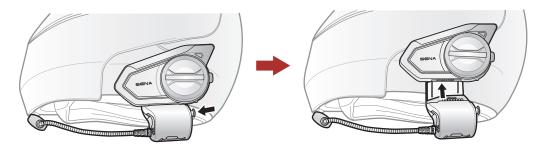


Uso del adaptador de montaje con superficie adhesiva

Si tiene algún problema a la hora de colocar la unidad de sujeción en el casco por cualquier motivo, puede utilizar el adaptador de montaje con superficie adhesiva para instalar la unidad de sujeción en la superficie externa del casco.


1. Quite la unidad del altavoz.

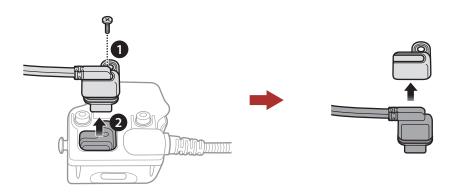


2. Quite la placa posterior.

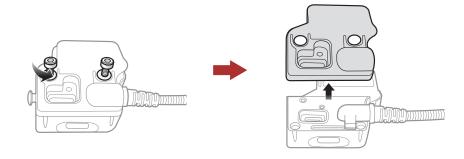

3. Quite la almohadilla de goma y sustitúyala por la almohadilla de goma más gruesa que incluye el paquete.

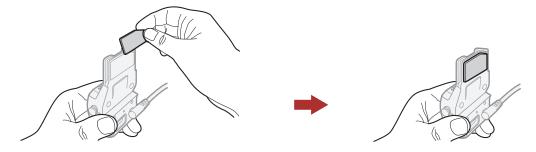

- 4. Enganche el adaptador en la unidad de sujeción y, a continuación, atornille el adaptador externo adhesivo a la unidad de sujeción.
- 5. Vuelva a conectar el cable del altavoz al puerto del altavoz.

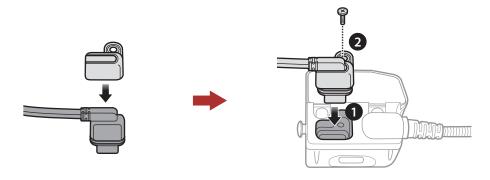

- 6. Busque una superficie adecuada en el casco para colocar la unidad y, a continuación, límpiela con una toalla humedecida y deje que se seque por completo.
- 7. Retire la cubierta de la cinta adhesiva del adaptador y coloque la unidad en la superficie adecuada del casco.



Precaución: Sena recomienda utilizar la unidad de sujeción. La placa de montaje en superficie con adhesivo se suministra para mayor comodidad, pero no es el método de montaje recomendado. Sena no se responsabiliza de su uso.

2.3 Cambiar el micrófono


Si desea utilizar un micrófono diferente a un micrófono con brazo estático, consulte los pasos que se indican a continuación.

- 1. Quite la placa posterior de la unidad de sujeción.
- 2. Conecte el micrófono según el tipo de casco.
- 3. Bloquee el micrófono con la unidad de sujeción.
- 4. Vuelva a colocar la placa posterior para cubrir el micrófono y el puerto del altavoz.




2.3.1 Micrófono con brazo y cable

Cuando instale el micrófono con brazo y cable incluido, pegue la sujeción con cierre autoadherente de bucle para el micrófono con brazo entre el acolchado interno del casco y la pared interna de la carcasa del casco. El micrófono con brazo debe colocarse de forma que se sitúe cerca de su boca cuando lleve puesto el casco.

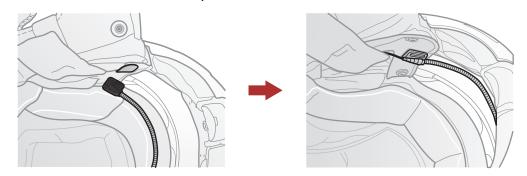


2.3.2 Micrófono con cable

En lo que respecta al micrófono con cable, pegue la sujeción con cierre autoadherente de bucle incluida para el micrófono con cable a la parte interior del protector de barbilla de los cascos integrales. Coloque el micrófono con cable en la sujeción con cierre autoadherente de bucle y conéctelo al conector de la unidad de sujeción.

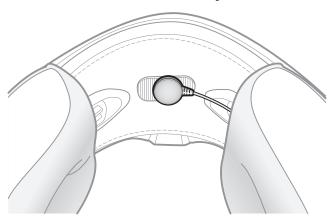


2.4 Auriculares intraurales

Puede conectar los auriculares intraurales a la unidad de sujeción mientras los altavoces están conectados a la unidad de sujeción. El sonido de los auriculares intraurales se activará, mientras que el sonido de los altavoces exteriores permanecerá inactivo.

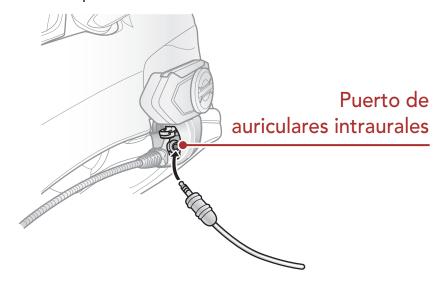


2.5 Antena externa de Mesh Intercom

Extraiga ligeramente la antena de Mesh Intercom para desplegarla.

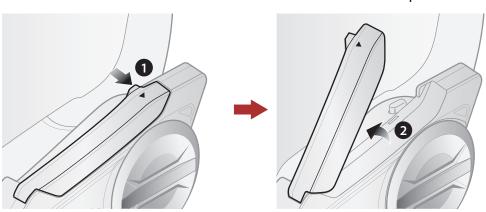

3. INICIO

3.1 Botón

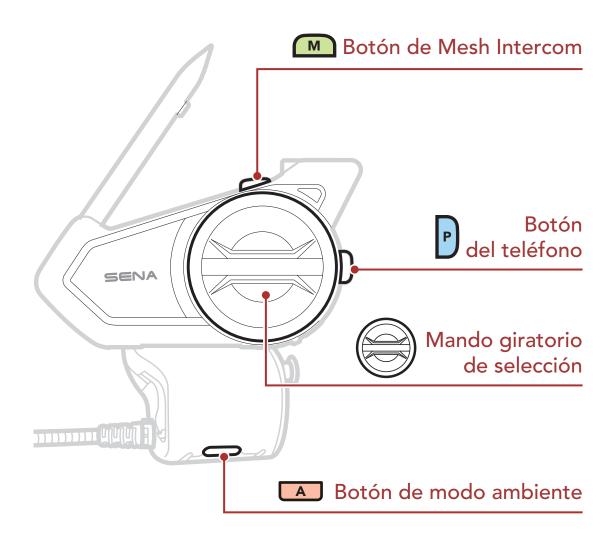

3.2 Software Sena descargable

3.2.1 Sena 50 Utility App

Con solo emparejar el teléfono con el auricular, puede usar Sena 50 Utility App para acelerar y facilitar las tareas de configuración y administración.

- Características de la aplicación: Mesh Intercom, Intercomunicador Bluetooth, Música, Configuración del dispositivo, Guía de inicio rápido y Guía del usuario.
- Descargar
 - Android: Google Play Store > "Sena 50 Utility"
 - iOS: App Store > "Sena 50 Utility"





3.2.2 Sena Device Manager

Sena Device Manager le permite actualizar el firmware y configurar sus ajustes directamente desde su PC u ordenador Apple. Descargue **Sena Device Manager** de **sena.com/es**.

Haga clic aquí para visitar sena.com/es

3.3 Encendido y apagado

Mantenga pulsados el mando giratorio de selección y el Botón del teléfono al mismo tiempo para encender o apagar el auricular.

Encendido









Apagado










3.4 Carga

Cargar el auricular

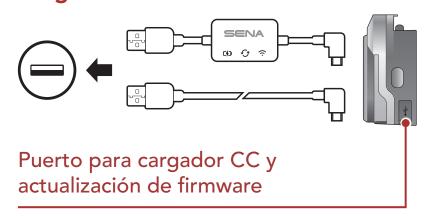

Puede cargar el auricular conectando el **WiFi Adapter** o un **cable USB de corriente y datos (USB-C)**.

El cable USB de corriente y datos (USB-C) no se incluye en la caja.

El auricular se cargará por completo en 1 hora aproximadamente. (el tiempo de carga podría variar en función del método de carga).


Nota:

- El auricular incluye una función de Carga rápida que le permite cargarse rápidamente en un breve periodo de tiempo. Por ejemplo, un usuario puede disfrutar de hasta 3,5 horas de comunicación Mesh o 6 horas de intercomunicador Bluetooth después de cargar el auricular durante 20 minutos.
- Puede utilizarse cualquier cargador USB de terceros con los productos Sena, si el cargador cuenta con la aprobación de FCC, CE, IC u otro organismo local aprobado aceptado por Sena.
- El **50S** solo es compatible con dispositivos cargados por USB con 5 V de alimentación de entrada.

Comprobación del nivel de batería

Se incluyen instrucciones sobre cómo encender los auriculares.

Método visual

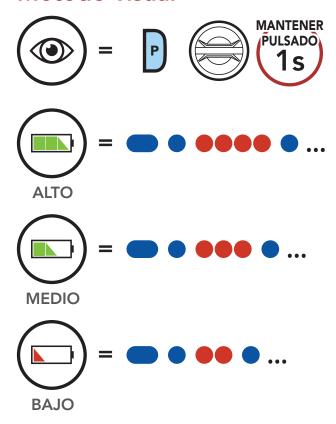

Nota: cuando el nivel de batería sea bajo durante el uso, escuchará la instrucción de voz "Nivel de batería bajo".


3.6 Ajuste de volumen

Puede subir o bajar el volumen girando el mando giratorio de selección hacia la derecha o hacia la izquierda. El volumen se establece y mantiene de manera independiente a niveles diferentes para cada fuente de emisión de audio (es decir, teléfono o intercomunicador) aunque reinicie el auricular.

Subir volumen



Bajar volumen



EMPAREJAMIENTO DEL AURICULAR CON OTROS DISPOSITIVOS BLUETOOTH

Cuando utilice el auricular con otros dispositivos Bluetooth por primera vez, deberá emparejarlos. Esto les permite reconocerse y comunicarse entre sí siempre que estén dentro de la zona de cobertura.

El auricular puede emparejarse con varios dispositivos Bluetooth, como un teléfono móvil, un GPS, un reproductor de MP3 o un adaptador de radio bidireccional Sena SR10, a través de Emparejar teléfono, Emparejamiento de segundo teléfono móvil y Emparejamiento GPS. El auricular también puede emparejarse con hasta tres auriculares Sena.

Se empareja con hasta tres auriculares Sena







También se empareja con:









móvil

Teléfono Reproductor Dispositivos de MP3 **GPS**

Sena **SR10**

Emparejar teléfono 4.1

Hay dos formas de emparejar el teléfono.

4.1.1 Emparejamiento con el 50S apagado

1. Mantenga pulsados el Botón del teléfono y el Mando giratorio de selección durante 3 segundos con el 505 apagado.

Emparejar teléfono








"Emparejar teléfono"



Las luces de color azul y rojo parpadeando de forma alterna indican que el dispositivo ya puede detectarse.

- 2. Con el teléfono móvil en modo de emparejamiento Bluetooth, seleccione el Sena 50S en la lista de dispositivos detectados.
- 3. Si el teléfono móvil solicita un pin, introduzca 0000.



4.1.2 Emparejamiento con el 50S encendido

1. Mantenga pulsado el Botón del teléfono durante 5 segundos con el 50S encendido.

Emparejar teléfono







"Emparejar teléfono"



Las luces de color azul y rojo parpadeando de forma alterna indican que el **dispositivo ya puede detectarse**.

- 2. Con el teléfono móvil en modo de emparejamiento Bluetooth, seleccione el Sena 50S en la lista de dispositivos detectados.
- 3. Si el teléfono móvil solicita un pin, introduzca 0000.



0

Emparejamiento de segundo teléfono móvil -Segundo teléfono móvil, GPS y SR10

1. Ejecute emparejamiento de segundo teléfono móvil.

Emparejamiento de segundo teléfono móvil















"Emparejamiento de segundo teléfono móvil"



- La luz de color azul parpadeando indica que el **dispositivo** ya puede detectarse.
- 2. Con el teléfono móvil en modo de emparejamiento Bluetooth, seleccione el Sena 50S en la lista de dispositivos detectados.
- 3. Si el teléfono móvil solicita un pin, introduzca 0000.

Emparejamiento selectivo avanzado: manos libres o estéreo A2DP

Emparejar teléfono permite que el auricular establezca dos perfiles Bluetooth: Manos libres o Estéreo A2DP. Emparejamiento selectivo avanzado permite que el auricular separe los perfiles para habilitar la conexión con dos dispositivos.

4.3.1 Emparejamiento selectivo de teléfono: perfil de manos libres

1. Ejecute Emparejamiento selectivo de teléfono.

Emparejamiento selectivo de teléfono
















"Emparejamiento selectivo de teléfono"



La luz de color azul parpadeando indica que el **dispositivo** ya puede detectarse.

- 2. Con el teléfono móvil en modo de emparejamiento Bluetooth, seleccione el Sena 50S en la lista de dispositivos detectados.
- 3. Si el teléfono móvil solicita un pin, introduzca 0000.



4.3.2 Emparejar medio: perfil A2DP

1. Ejecute **Emparejar medio**.

Emparejar medio













"Emparejar medio"



La luz de color rojo parpadeando indica que el **dispositivo** ya puede detectarse.

2. Con el teléfono móvil en modo de emparejamiento Bluetooth, seleccione el Sena 50S en la lista de dispositivos detectados.

3. Si el teléfono móvil solicita un pin, introduzca 0000.

Emparejar GPS

1. Ejecute **Emparejar GPS**.

Emparejar GPS















"Emparejamiento de segundo teléfono móvil"







"Emparejar GPS"



- Las luces de color verde parpadeando indican que el dispositivo ya puede detectarse.
- 2. Con el dispositivo Bluetooth en la pantalla de navegación GPS, seleccione Sena 50S en la lista de dispositivos detectados.
- 3. Si el dispositivo Bluetooth solicita un PIN, introduzca 0000.



DE PIN

Nota: si empareja su dispositivo GPS a través del Emparejamiento GPS, sus instrucciones no interrumpirán sus conversaciones a través del intercomunicador Mesh Intercom, sino que se superpondrán. Las conversaciones a través del intercomunicador Bluetooth se interrumpirán con las instrucciones del sistema GPS.

USO DEL TELÉFONO MÓVIL

Realizar y responder llamadas 5.1

Responder a una llamada












Finalizar una llamada







Rechazar una llamada







Nota: si tiene un dispositivo GPS conectado, no escuchará sus instrucciones de voz durante las llamadas de teléfono.

5.2 Siri y Asistente de Google

El 50S admite acceso a Siri y Asistente de Google de forma directa.

Puede activar Siri o Asistente de Google con la voz desde el micrófono del auricular; se usará una palabra de activación. Se trata de un grupo de palabras como "Hey, Siri" o "Hey Google".

Active Siri o el Asistente de Google instalados en su smartphone





"Hey Google" u "Hey, Siri"



0



5.3 Marcación Rápida

5.3.1 Asignar preconfiguraciones de marcación rápida

Es posible asignar preconfiguraciones de marcación rápida en el menú de configuración, al que podrá acceder a través de Sena Device Manager o Sena 50 Utility App.

5.3.2 Utilizar preconfiguraciones de marcación rápida

1. Acceda al menú Marcación Rápida.

Acceder al modo de marcación rápida











"Marcación rápida"

2. Navegue entre las preconfiguraciones de marcación rápida.

Navegar hacia delante o hacia atrás por los números de preconfiguración de marcación rápida















3. Llame a una de sus preconfiguraciones de marcación rápida.

Llamar a un número preconfigurado de marcación rápida









"Marcación rápida (#)"

4. Volver a marcar el último número al que ha llamado.

Volver a marcar el último número










"Rellamada"

MÚSICA EN ESTÉREO

Reproducción de música con dispositivos Bluetooth 6.1

1. Reproducir o pausar la música.

Reproducir/pausar música

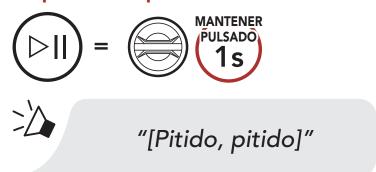

2. Ajustar el volumen.

Subir o bajar volumen



3. Pista siguiente o anterior.

Pista siguiente/anterior



Reproducción de música con dispositivos no 6.2 **Bluetooth**

Puede reproducir música que está almacenada en dispositivos no Bluetooth, como reproductores MP3. Para conectar el dispositivo al auricular, conecte el cable de audio de 2,5 a 3,5 mm a los puertos AUX del auricular y el dispositivo en cuestión.




Para ajustar el volumen, gire el mando giratorio de selección hacia la derecha o la izquierda. También puede ajustar el volumen directamente en el dispositivo conectado.

6.3 Compartir música

Puede compartir música en estéreo por Bluetooth con un amigo de intercomunicador durante una conversación a través del intercomunicador a dos vías y un participante de Mesh. Tanto usted como su amigo de intercomunicador podrán controlar la reproducción de música a distancia, por ejemplo, podrán ir a la pista anterior y a la siguiente. Si empieza a compartir música mientras el intercomunicador Bluetooth y Mesh Intercom están en funcionamiento al mismo tiempo, la música compartida durante el intercomunicador Bluetooth tendrá prioridad sobre la música compartida durante Mesh Intercom. El creador enviará un mensaje de solicitud a un auricular conectado durante Mesh Intercom y compartirá música con el primer participante que acepte la solicitud.

Compartir música mediante intercomunicador Bluetooth





"Encender compartir música"

Compartir música mediante Mesh Intercom [Creador] [Participante]





"¿Quiere aceptar compartir música?"



"Encender compartir música"














7. MESH INTERCOM

7.1 ¿Qué es Mesh Intercom?

Mesh Intercom™ es un sistema de comunicación dinámico creado por Sena que ofrece comunicación entre motocicletas instantánea y sin esfuerzos sin necesidad de un proceso de agrupamiento previo. Mesh Intercom permite que los motoristas se conecten y comuniquen entre sí con usuarios cercanos sin necesidad de emparejar cada auricular.

La distancia operativa entre cada 50S en Mesh Intercom puede ser de hasta 2 km (1,2 millas) en terrenos abiertos. En terrenos abiertos, la Mesh se puede ampliar hasta a 8 km (5 millas) entre un mínimo de seis usuarios. Dentro del mismo canal de **Open Mesh™** o el mismo grupo privado de **Group Mesh[™]**, seis usuarios pueden hablar al mismo tiempo y disfrutar de una calidad de conversación óptima.


Mesh Intercom

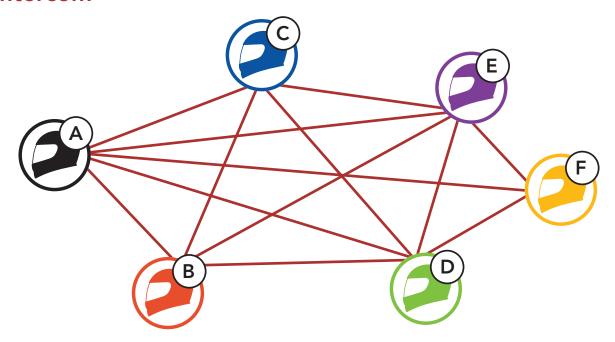

7.1.1 Open Mesh

Open Mesh es una función de Group Intercom abierta. Los usuarios se pueden comunicar con libertad entre ellos dentro del mismo canal de **Open Mesh** y seleccionar qué canal (del 1 al 9) desean usar desde el auricular.

Se puede conectar con un número de usuarios casi ilimitado dentro del mismo canal.

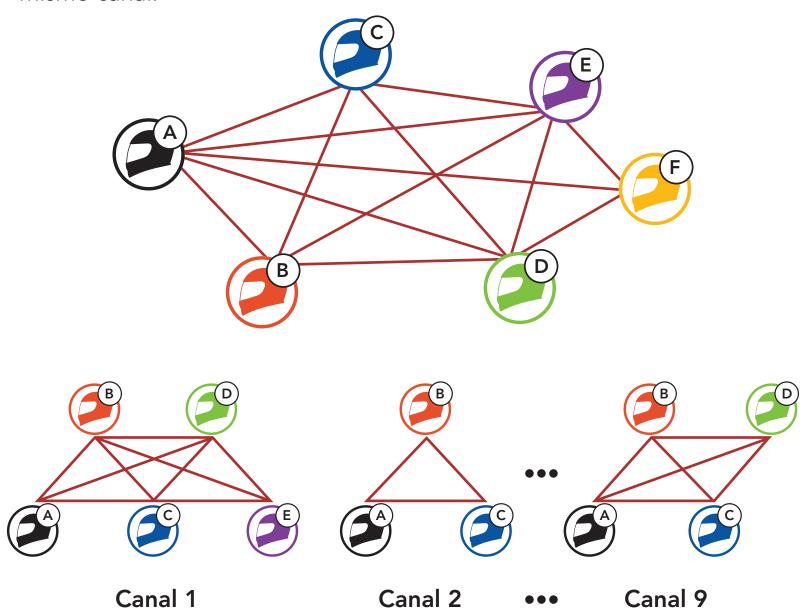


7.1.2 Group Mesh

Group Mesh es una función de intercomunicador de grupo cerrado que permite que los usuarios se unan, salgan o vuelvan a unirse a una conversación a través del intercomunicador de grupo sin tener que emparejar cada auricular. Los usuarios se pueden comunicar con libertad entre ellos dentro del mismo grupo privado de Group Mesh.

Para entablar una conversación través del intercomunicador cerrada utilizando Mesh Intercom, los usuarios deben crear una Group Mesh. Cuando los usuarios crean un grupo privado en Group Mesh mediante Agrupamiento de mesh, el auricular cambia automáticamente de Open Mesh a Group Mesh. A cada grupo pueden conectarse hasta 24 usuarios.



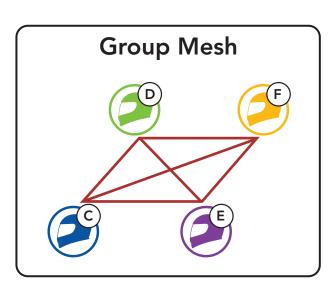

Inicio de Mesh Intercom

Si Mesh Intercom está habilitado, el 50S se conectará automáticamente a los usuarios de sistemas 505 cercanos y les permitirá hablar entre sí pulsando el **Botón de Mesh Intercom**.

Mesh Intercom activado










Mesh Intercom desactivado








"Mesh Intercom desactivado"

Uso de la Mesh en Open Mesh


Si Mesh Intercom está habilitado, al principio el auricular estará en Open Mesh (valor predeterminado: canal 1).

7.3.1 Ajuste de canal (valor predeterminado: canal 1)

Si la comunicación por **Open Mesh** sufre interferencias porque hay otros grupos que también están utilizando el canal 1 (valor predeterminado), cambie el canal. Puede seleccionar un canal del 1 al 9.

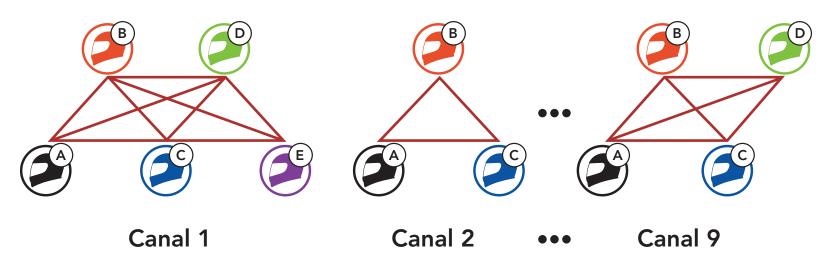

Acceda al ajuste del canal



"Ajuste de canal, 1"



Navegue entre los canales


$$(1 \rightarrow 2 \rightarrow \bullet \bullet \bullet \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow Salir \rightarrow 1 \rightarrow \bullet \bullet \bullet)$$





Guarde el canal





Nota:


- Ajuste de canal siempre comienza con el canal 1.
- Si no pulsa ningún botón durante unos 10 segundos en un canal concreto, el canal se guardará automáticamente.
- Si desea cancelar durante el Ajuste de canal, pulse el Botón del teléfono.
- El canal se recordará aunque apague el **50S**.

7.4 Uso de la Mesh en Group Mesh


7.4.1 Creación de una Group Mesh

Para crear una Group Mesh se requieren dos o más usuarios de Open Mesh.



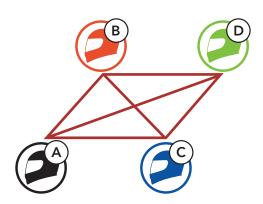

1. Acceda a **Agrupamiento de mesh** para crear una **Group Mesh**.

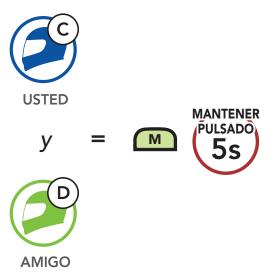



"Agrupamiento de mesh"


2. Los auriculares completan el **Agrupamiento de mesh** y cambian automáticamente de Open Mesh a Group Mesh.



"Group Mesh"

Open Mesh **Group Mesh**



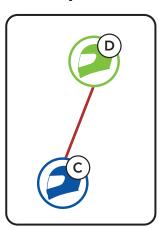

Nota:

- si el Agrupamiento de mesh no se completa en un periodo de 30 segundos, los usuarios escucharán la instrucción de voz "Error al agrupar".
- Si desea cancelar durante el Agrupamiento de mesh, pulse el Botón de Mesh Intercom o el Botón del teléfono.

7.4.2 Unirse a una Group Mesh existente

Uno de los miembros de una Group Mesh existente puede permitir que los nuevos miembros de una Open Mesh se unan a la Group Mesh existente.


Nuevos miembros









Group Mesh existente y miembros actuales

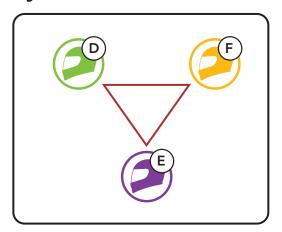

1. Uno de los miembros actuales y un nuevo miembro activan Agrupamiento de mesh para unirse a la Group Mesh existente.

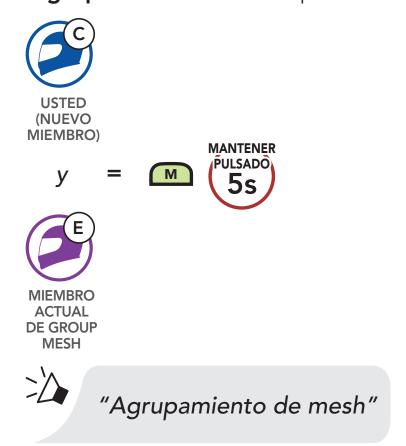


2. Los auriculares completan el proceso de Agrupamiento de mesh. Los nuevos miembros escucharán una instrucción de voz cuando sus auriculares cambien automáticamente de Open Mesh a Group Mesh.

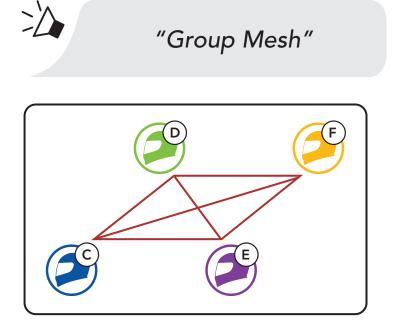

Nota: si el Agrupamiento de mesh no se completa en un plazo de 30 segundos, los miembros actuales escucharán un doble pitido de tono grave y el nuevo miembro escuchará la instrucción de voz "Error al agrupar".

Restablecer Mesh 7.5

Si un auricular de una Open Mesh o Group Mesh restablece la Mesh, volverá automáticamente a Open Mesh (valor predeterminado: canal 1).




Cambiar entre Open Mesh y Group Mesh

Los usuarios pueden cambiar entre Open Mesh y Group Mesh sin restablecer la Mesh. Esto permite a los usuarios conservar la información de conexión de la red Group Mesh cuando se encuentra en Open Mesh.

Los usuarios pueden cambiar a Group Mesh para comunicarse con participantes a partir de la información de conexión a la red Group Mesh.

Cambiar entre Open Mesh y Group Mesh

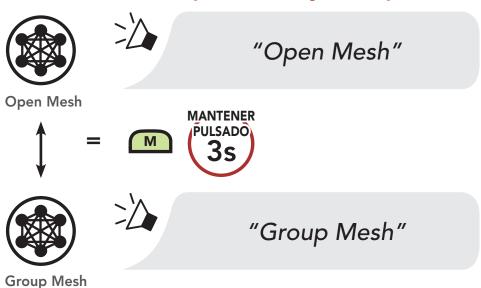


Nota: si nunca ha participado en Group Mesh, no puede cambiar entre Open Mesh y Group Mesh. Escuchará la instrucción de voz "No hay grupos disponibles".

Activar/desactivar el micrófono 7.7 (valor predeterminado: activado)

Los usuarios pueden activar/desactivar el micrófono cuando se comunican a través de Mesh Intercom.

Activar/desactivar el micrófono




INTERCOMUNICADOR BLUETOOTH

Emparejamiento de intercomunicador 8.1


Hasta tres personas podrán comunicarse a través del intercomunicador con el auricular simplemente emparejando sus auriculares.

Emparejamiento con amigos de intercomunicador

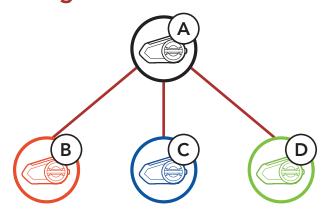

1. Mantenga pulsados los mandos giratorios de selección de los dos auriculares durante 5 segundos hasta que escuche la instrucción de voz "Emparejamiento de intercom".

Emparejando auricular A con auricular B

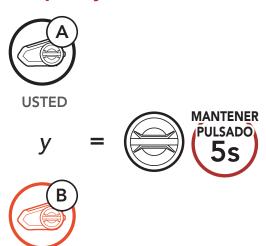



"Emparejamiento de intercom"



La luz de color rojo parpadeando indica que el **dispositivo** ya puede detectarse.




El 50S se emparejará automáticamente con un auricular Sena.



El LED azul que parpadea confirma que los intercomunicadores están emparejados.

2. Repita el paso 1 para emparejarse con los amigos de intercomunicador C y D.

Último en llegar, primero en ser atendido

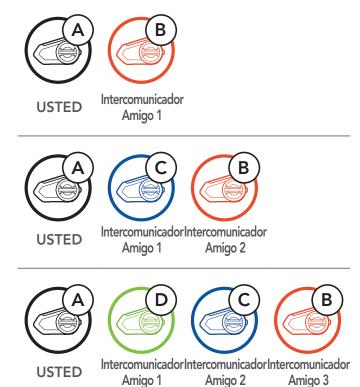

Conversación a través de intercomunicador a dos vías 8.2

Puede iniciar o finalizar una conversación a través del intercomunicador con un amigo de intercomunicador pulsando el mando giratorio de selección.


1. Pulse una vez para comunicarse con el amigo de intercomunicador 1.

Iniciar/finalizar con amigo de intercomunicador 1



2. Pulse dos veces para comunicarse con el amigo de intercomunicador 2.

Iniciar/finalizar con amigo de intercomunicador 2



3. Pulse tres veces para comunicarse con el amigo de intercomunicador 3.

Iniciar/finalizar con amigo de intercomunicador 3



Intercomunicador multi-banda 8.3


Intercomunicador multi-banda permite mantener conversaciones telefónicas tipo conferencia hasta con tres amigos de intercomunicador al mismo tiempo. Cuando Intercomunicador multibanda está en funcionamiento, la conexión con el teléfono móvil se desconecta temporalmente. No obstante, en cuanto Intercomunicador multi-banda deja de estar en funcionamiento, se restablece la conexión con el teléfono móvil.

8.3.1 Inicio de una conversación a tres vías a través del intercomunicador

Usted (A) puede mantener una conversación a tres vías a través del intercomunicador con otros dos amigos de intercomunicador (B y C) estableciendo dos conexiones a través del intercomunicador al mismo tiempo.


1. Empareje su auricular (A) con los de los otros dos amigos de intercomunicador (B y C).

Emparejamiento con amigos de intercomunicador B y C

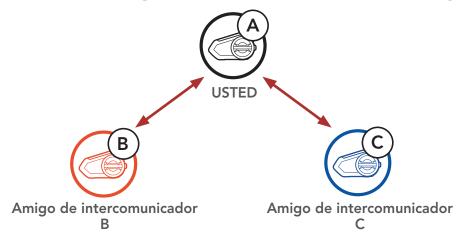


2. Inicie una conversación a través del intercomunicador con uno de los dos amigos de su grupo de intercomunicación. Por ejemplo, usted (A) puede iniciar una conversación a través del intercomunicador con el amigo de intercomunicador (B). O el amigo de intercomunicador (B) puede iniciar una llamada de intercomunicador con usted (A).

Iniciar una conversación a través del intercomunicador con el amigo de intercomunicador B

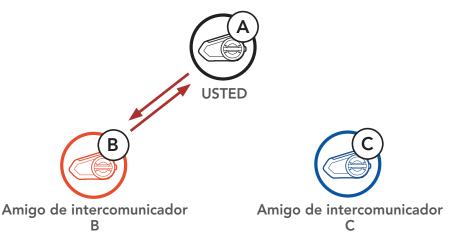


3. A continuación, usted (A) puede llamar al segundo amigo de intercomunicador (C), o el segundo amigo de intercomunicador (C) puede unirse a la conversación realizándole una llamada de intercomunicador a usted (A).

Iniciar una conversación a través del intercomunicador con el amigo de intercomunicador C

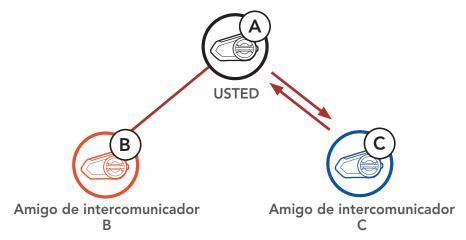

4. Ahora usted (A) y dos amigos de intercomunicador (B y C) están manteniendo una conversación a tres vías a través del intercomunicador.


Conversación a tres vías a través del intercomunicador

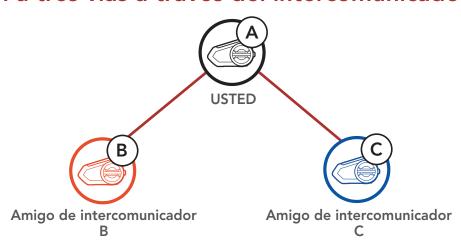

8.3.2 Inicio de una conversación a cuatro vías a través del intercomunicador

Con tres amigos de intercomunicador conectados, un nuevo participante (D) puede convertir la conversación en una conversación a cuatro vías a través del intercomunicador realizando una llamada de intercomunicador a (B) o (C).

Inicio de una conversación a través de intercomunicador a cuatro vías

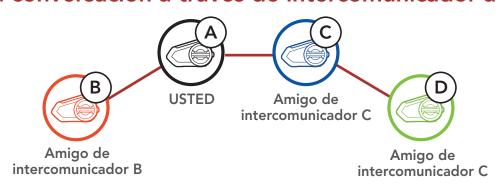

8.3.3 Finalización de una conversación a través del intercomunicador multi-banda

- Mantenga pulsado el mando giratorio de selección durante
 1 segundo hasta que escuche un pitido para finalizar todas las conexiones establecidas a través del intercomunicador.
- Pulse el mando giratorio de selección para desconectarse de su primer amigo de intercomunicador. Pulse dos veces el mando giratorio de selección para desconectarse de su segundo amigo de intercomunicador.

8.4 Conversación telefónica a tres vías con usuarios del intercomunicador

Puede mantener una **conversación telefónica a tres vías** añadiendo a un **amigo de intercomunicador** a la conversación mantenida a través del teléfono móvil.

1. Durante una llamada de teléfono móvil, pulse el mando giratorio de selección una vez, dos veces o tres veces para invitar a uno de sus amigos de intercomunicador a la conversación.

Invitar a un amigo de intercomunicador a la conversación telefónica

$$= \bigcirc (1x)$$

$$\bigcirc (2x)$$

$$\bigcirc (PULSAR)$$


$$\bigcirc (2x)$$

$$\bigcirc (PULSAR)$$

$$\bigcirc (3x)$$


2. Para desconectar el intercomunicador durante una conversación telefónica, pulse el mando giratorio de selección una vez, dos veces o tres veces.

Desconectar al amigo de intercomunicador de la conversación

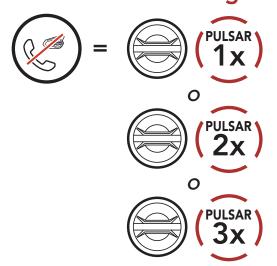

3. Para desconectar la llamada de teléfono móvil durante una conversación telefónica, pulse el Botón del teléfono.

Finalizar la llamada de teléfono en la conversación




Nota: cuando tenga una llamada entrante por intercomunicador durante una llamada de teléfono móvil, escuchará pitidos dobles agudos.

Group Intercom 8.5


Group Intercom le permite crear al instante un intercomunicador para conferencias con los últimos tres auriculares emparejados.

- 1. Realice el emparejamiento de intercomunicador con hasta tres auriculares con los que desee mantener un Group Intercom.
- 2. Mantenga pulsado el Botón de modo ambiente durante 1 segundo para iniciar la función Group Intercom. El LED de color verde parpadeará y escuchará la instrucción de voz "Intercom grupal".

Inicio de Group Intercom

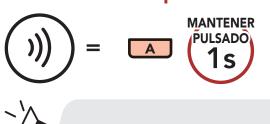

3. Cuando todos los auriculares están conectados juntos, todos escucharán la instrucción de voz "Grupo de intercom conectado".




"Intercom grupal"



4. Para finalizar Group Intercom, mantenga pulsado el Botón de modo ambiente durante 1 segundo cuando Group Intercom esté ejecutándose. Escuchará la instrucción de voz "Grupo de intercom finalizado".

Finalizar Group Intercom




"Grupo de intercom finalizado"

Conversación a través de Mesh Intercom con un participante de intercomunicador Bluetooth

Los usuarios pueden utilizar el intercomunicador Bluetooth existente y la función Mesh Intercom al mismo tiempo. En este caso, se recomienda establecer la comunicación con otros auriculares Sena a través de la conexión del intercomunicador Bluetooth y utilizar Mesh Intercom entre los auriculares 50S. Un usuario que esté en Open Mesh o Group Mesh mientras usa Mesh Intercom puede incluir hasta 3 de sus amigos de intercomunicador Bluetooth. Puede iniciar una conversación a través del intercomunicador de dos vías con uno de sus tres amigos de intercomunicador para incluirlo en la mesh.


Nota:

- la calidad de audio disminuirá si un 50S se conecta a 2 o más amigos de intercomunicador Bluetooth mientras está en Open Mesh o Group Mesh cuando se usa Mesh Intercom.
- Si se crea un bucle cerrado, como se muestra a continuación, cada usuario tendrá graves problemas de ruido. Sena recomienda no crear bucles cerrados.

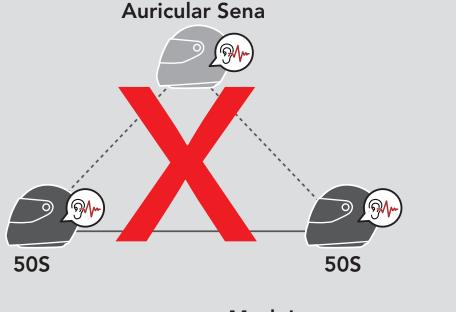

Mesh Intercom ·--- Intercomunicador Bluetooth

Si Intercomunicador Bluetooth se activa de forma accidental durante la comunicación Mesh Intercom entre auriculares 50S, como se muestra a continuación, escuchará la instrucción de voz "Mesh Intercom deshabilitado, Intercom Bluetooth conectado" cada minuto. Si desactiva el Intercomunicador Bluetooth o Mesh **Intercom**, la instrucción de voz dejará de escucharse.

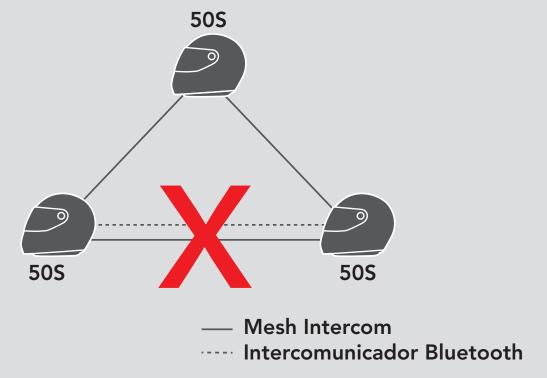

8.7 Universal Intercom

Universal Intercom le permite mantener conversaciones a través del intercomunicador con usuarios de auriculares Bluetooth de otras marcas. Solo podrá emparejar su auricular con un auricular de otra marca cada vez. La distancia del intercomunicador depende del rendimiento del auricular Bluetooth al que esté conectado. Cuando un auricular Bluetooth de otra marca está emparejado con el auricular Sena y se empareja otro dispositivo Bluetooth a través de Emparejamiento de segundo teléfono móvil, este se desconectará.


1. Ejecute Universal Intercom en el Menú de configuración del auricular.

Acceder a Universal Intercom en el menú de configuración




- 2. Seleccione el modo de emparejamiento del auricular Bluetooth de otra marca. El auricular se emparejará automáticamente con el auricular Bluetooth de otra marca.
- 3. Puede comunicarse mediante Intercomunicador a dos vías o Intercomunicador multi-banda con hasta tres amigos de intercomunicador que utilicen auriculares de otras marcas siguiendo los procedimientos que se describen a continuación.

Ejemplo de Universal Intercom a tres vías

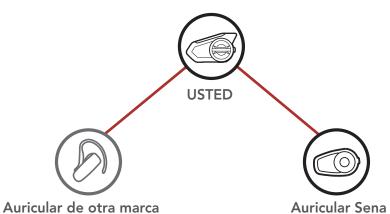

Ejemplo de Universal Intercom a cuatro vías

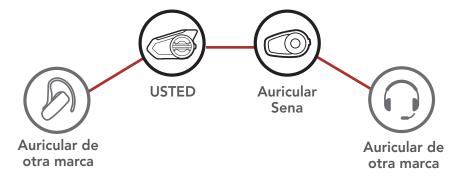

Nota: algunos auriculares que no son de marca Sena pueden no admitir conferencias mediante Universal Intercom.

Conversación a través de Mesh Intercom con un 8.8 participante de Universal Intercom de dos vías

Los usuarios pueden utilizar el Universal Intercom de dos vías existente y la función Mesh Intercom al mismo tiempo. En este caso, se recomienda establecer la comunicación con el auricular de otra marca mediante Universal Intercom de dos vías y usar Mesh Intercom entre los auriculares 50S.

Un usuario que esté en Open Mesh o Group Mesh mientras usa Mesh Intercom puede incluir un amigo de Universal Intercom. Puede iniciar una conversación de Universal Intercom de dos vías con su amigo de Universal Intercom para incluirlo en la Mesh.

USO DE LA RADIO FM

Encendido/Apagado de la radio FM 9.1

Radio FM activada











Radio FM desactivada









"FM desactivada"

Detectar y guardar emisoras de radio

La función "Detectar" busca emisoras de radio.

1. Buscar emisoras de radio.

Buscar emisoras hacia adelante



Buscar emisoras hacia atrás







2. Guardar la emisora actual.

Acceder al modo de selección de preconfiguración











"Preconfiguración (#)"

3. Navegar por los números de preconfiguración que quiera almacenar.

Navegar hacia delante/atrás por las emisoras preconfiguradas

















4. Guardar emisora en el número de preconfiguración que elija o eliminar la emisora de la memoria.

Guardar emisora en el número de preconfiguración

Eliminar emisora de la memoria















Buscar y guardar emisoras de radio

La función "Buscar" busca automáticamente emisoras de radio, comenzando por la frecuencia de la emisora actual y subiendo.

1. Buscar emisoras.

Iniciar búsqueda







- 2. El sintonizador Sena hace una pausa en cada emisora que encuentra durante 8 segundos antes de pasar a la siguiente.
- 3. Guardar la emisora actual. La emisora se guardará con el siguiente número de preconfiguración.

Guardar la emisora actual









"Guardar preconfiguración

4. Detener búsqueda.

Detener búsqueda







9.4 Preconfiguración temporal de emisoras

La función **Preconfiguración temporal** busca y guarda automáticamente las 10 emisoras de radio más próximas sin cambiar las emisoras preconfiguradas existentes.

1. Buscar y guardar automáticamente 10 emisoras.

Emisoras temporales




2. Las emisoras preconfiguradas temporalmente se borrarán al reiniciar el auricular.

9.5 Navegar por las emisoras preconfiguradas

Utilizando los anteriores métodos pueden almacenarse hasta 10 emisoras de radio. Puede navegar por las emisoras guardadas.

Navegar por las emisoras preconfiguradas



Nota: puede usar **Sena Device Manager** o **Sena 50 Utility App** para guardar las emisoras preconfiguradas.

9.6 Selección de regiones


Puede seleccionar el rango de frecuencias de FM correspondiente a su ubicación en **Sena Device Manager** o **Sena 50 Utility App**. Con el ajuste de región, puede optimizar la función de detección para evitar rangos de frecuencias innecesarios.

Región	Rango de frecuencia	Paso
Todo el mundo	76,0 ~ 108,0 MHz	± 100 kHz
Norteamérica, Sudamérica y Australia	87,5 ~ 107,9 MHz	± 200 kHz
Asia y Europa	87,5 ~ 108,0 MHz	± 100 kHz
Japón	76,0 ~ 95,0 MHz	± 100 kHz

10. MODO AMBIENTE

Puede escuchar el sonido ambiental que hay fuera del casco activando el modo ambiente.

Iniciar/detener modo ambiente



Nota: el Modo Ambiente tiene prioridad ante el teléfono móvil, por lo que no podrá escuchar música ni tener una conversación a través del intercomunicador si el Modo Ambiente está activado.

11. CONTROL POR VOZ

El Control por voz del auricular le permite realizar determinadas operaciones con la voz. Puede controlar el auricular utilizando el manos libres con el reconocimiento de voz. El Control por voz multilingüe es compatible con inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, japonés y ruso.

Lista de Control por voz hablado

Estado del modo	Función	Control por voz
Espera/ Intercomunicador Bluetooth/Mesh Intercom/Radio FM/Música	Comprobar la batería	"Hey Sena, comprobar batería"
	Subir volumen	"Hey Sena, subir volumen"
	Bajar volumen	"Hey Sena, bajar volumen"
	Emparejar teléfono	"Hey Sena, emparejar teléfono"
	Emparejamiento del intercomunicador Bluetooth	"Hey Sena, emparejar intercom"
	Inicio/finalización de cada intercomunicador Bluetooth	"Hey Sena, intercom [uno, dos, tres]"
Espera/ Intercomunicador Bluetooth/Radio FM/Música	Activar Mesh Intercom	"Hey Sena, activar Mesh"
Mesh Intercom	Desactivar Mesh Intercom	"Hey Sena, apagar Mesh "
	Agrupamiento de mesh	"Hey Sena, agrupamiento de Mesh"
	Cambiar a Open Mesh	"Hey Sena, Open Mesh"
	Cambiar a Group Mesh	"Hey Sena, Group Mesh"
	Terminar intercomunicador Bluetooth y Mesh intercom	"Hey Sena, cortar intercom"
Espera/ Intercomunicador Bluetooth/Mesh Intercom	Reproducir música	"Hey Sena, reproducir música"

Estado del modo	Función	Control por voz
Espera/ Intercomunicador/ Mesh Intercom/ Música	Activar la radio FM	"Hey Sena, radio FM activada"
Música/radio FM	FM: preconfiguración siguienteMúsica: pista siguiente	"Hey Sena, siguiente"
	FM: preconfiguración anteriorMúsica: pista anterior	"Hey Sena, anterior"
Música	Pausar música	"Hey Sena, detener música"
Radio FM	Desactivar la radio FM	"Hey Sena, radio FM apagada"
Responder a una llamada entrante		"Responder"
Ignorar una llamada entrante		"Ignorar"

Nota:

- Puede cambiar de un idioma a otro con la función Idioma de la unidad de la aplicación Sena 50 Utility App.
- Si configura un idioma que no admite control por voz, el control por voz solo funcionará con los comandos en inglés.
- Puede ver la lista de comandos de control por voz de otros idiomas en la aplicación Sena 50 Utility App.
- El rendimiento del **Control por voz** podría variar en función de las condiciones ambientales, como la velocidad de conducción, el tipo de casco y el ruido ambiental. Para mejorar el rendimiento, minimice el ruido del viento del micrófono utilizando espuma de protección para el micrófono de gran tamaño y cerrando la visera.

12. PRIORIDAD DE LAS FUNCIONES Y ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE

12.1 Prioridad de las funciones

El auricular prioriza los dispositivos conectados en el siguiente orden:

(mayor) Modo Ambiente

Teléfono móvil

Modo de control por voz

Mesh Intercom/intercomunicador Bluetooth

Compartir música a través de estéreo Bluetooth

Radio FM

Música en estéreo a través de cable de audio

(menor) Música en estéreo Bluetooth

Las funciones de más prioridad interrumpen a las funciones de menos prioridad. Por ejemplo, una **conversación a través del intercomunicador** interrumpirá la música en estéreo, y una llamada de teléfono móvil entrante interrumpirá una **conversación a través del intercomunicador**.

12.2 Actualizaciones de firmware

El auricular admite actualizaciones de firmware. Hay dos formas de actualizar el firmware.

1. Con el **WiFi Adapter**

Puede actualizar el firmware con el **WiFi Adapter**.

Puede instalar automáticamente en el auricular las actualizaciones de firmware disponibles desde la red inalámbrica.

Consulte la **Guía de inicio rápido del WiFi Adapter** incluida en la caja.

2. Con Sena Device Manager

Puede actualizar el firmware con **Sena Device Manager**.

El **cable USB de corriente y datos (USB-C)** debe estar conectado al PC para actualizar el firmware con **Sena Device Manager**.

Nota:

- El cable USB de corriente y datos (USB-C) no se incluye en la caja.
- No conecte el WiFi Adapter al PC para usar Sena Device Manager.

Visite **sena.com/es** para acceder a las descargas de software más recientes.

Haga clic aquí para visitar sena.com/es

AJUSTE DE LA CONFIGURACIÓN

Definición de la configuración del auricular 13.1

Acceder al menú de configuración




Navegar entre las opciones de menú





Ejecutar opciones de menú



Menú de configuración del auricular

Menú de configuración de voz	Pulse el Botón del teléfono
Borrar todos los emparejamientos	Ejecutar
Emparejamiento de control remoto	Ejecutar
Emparejamiento del intercom Universal	Ejecutar
Salir	Ejecutar

Borrar todos los emparejamientos 13.1.1

Elimina toda la información de emparejamiento Bluetooth almacenada en el sistema Bluetooth.

Emparejamiento de control remoto 13.1.2

Puede controlar de forma remota el auricular utilizando dispositivos de control remoto Sena (se venden por separado).

- 1. Encienda el auricular y el dispositivo de control remoto.
- 2. Ejecutar el **Emparejamiento de control remoto**.
- 3. Acceda al modo de emparejamiento en el dispositivo de control remoto. Automáticamente, el auricular se conectará con el dispositivo de control remoto en modo de emparejamiento.

13.2 Ajuste de configuración del software

Puede cambiar la configuración del auricular a través de **Sena Device Manager** o la aplicación **Sena 50 Utility App**.

13.2.1 Marcación Rápida

Asigne números de teléfono para utilizar la marcación rápida y realice llamadas de teléfono de una forma rápida.

13.2.2 Ajuste de canal (valor predeterminado: canal 1)

Si la comunicación por **Open Mesh** sufre interferencias porque hay otros grupos que también están utilizando el **canal 1 (valor predeterminado)**, cambie el canal. Puede seleccionar un canal del 1 al 9.

13.2.3 Idioma de la unidad

Puede seleccionar el idioma del dispositivo. El idioma seleccionado se conserva incluso después de reiniciar el auricular.

13.2.4 Ecualizador de audio (valor predeterminado: desactivado)

Puede usar la opción **Ecualizador de audio** para aumentar o reducir el nivel de decibelios de distintos rangos de frecuencia de audio.

Balance ajusta todos los rangos de frecuencia al mismo nivel de volumen (0 dB). **Mejora de graves** aumenta el rango de graves del audio (20 Hz - 250 Hz). **Mejora de medios** aumenta el rango de medios del audio (250 Hz - 4 kHz). **Mejora de agudos** aumenta el rango de agudos del audio (4 kHz - 20 kHz).

13.2.5 Teléfono VOX (valor predeterminado: activado)

Si esta función está activada, podrá responder a las llamadas entrantes mediante la voz. Cuando escuche un tono de una llamada entrante, podrá responder al teléfono diciendo una palabra como "Hola" en alto o soplando al micrófono. La función Teléfono VOX se deshabilita temporalmente si se conecta al intercomunicador. Si se deshabilita esta función, tiene que pulsar el mando giratorio de selección o el Botón del teléfono para responder a una llamada entrante.

13.2.6 Intercomunicador VOX (valor predeterminado: desactivado)

Si Intercomunicador VOX está habilitado, podrá iniciar una conversación a través del intercomunicador con el último amigo de intercomunicador con el que se haya conectado mediante la voz. Cuando desea iniciar el intercomunicador, diga una palabra como "Hola" en alto o sople al micrófono. Si inicia una conversación a través del intercomunicador mediante voz, este se desactivará automáticamente cuando usted y su amigo de intercomunicador permanezcan en silencio durante 20 segundos. No obstante, si inicia una conversación a través del intercomunicador manualmente pulsando el mando giratorio de selección, deberá finalizar dicha conversación a través del intercomunicador manualmente. No obstante, si inicia el intercomunicador mediante voz y lo finaliza manualmente pulsando el mando giratorio de selección, no podrá iniciar el intercomunicador mediante voz temporalmente. En este caso, deberá pulsar el mando giratorio de selección para reiniciar el intercomunicador. Esto permite evitar las conexiones repetidas no intencionadas del intercomunicador producidas debido a un fuerte ruido del viento. Tras reiniciar el auricular, puede volver a iniciar el intercomunicador mediante voz.

13.2.7 Sensibilidad VOX (valor predeterminado: 3)

La **sensibilidad VOX** puede ajustarse en función del entorno de conducción. El **nivel 5** es el ajuste de sensibilidad más alto y **nivel 1** es el más bajo.

13.2.8 Intercom Bluetooth Audio Multitasking (valor predeterminado: desactivado)

Audio Multitasking (Intercom Bluetooth Audio Multitasking y Audio Multitasking de Mesh Intercom) le permite entablar una conversación a través del intercomunicador mientras escucha música, radio FM o instrucciones del GPS al mismo tiempo. El audio superpuesto se reproduce de fondo con un volumen inferior cuando se entabla una conversación a través del intercomunicador y recupera el volumen normal una vez finalizada la conversación.

La función Audio Multitasking de Mesh Intercom siempre está activa.

Nota:

- para que la función Intercom Bluetooth Audio Multitasking funcione correctamente, debe apagar y encender el auricular.
 Reinicie el auricular.
- Intercom Bluetooth Audio Multitasking permanecerá activado durante conversaciones a través del intercomunicador de dos vías con un auricular que también sea compatible con esta función.
- Algunos dispositivos GPS no son compatibles con esta función.
- La función Audio Multitasking puede configurarse a través de los ajustes Sensibilidad de superposición intercom-audio y Gestión del volumen de superposición de audio.

13.2.9 Sensibilidad de superposición intercom-audio (Sensib. de superposic. intercom-sonido) (valor predeterminado: 3)

El volumen de la música, la radio FM y el GPS se reducirá para reproducirse de fondo si habla a través del intercomunicador mientras se reproduce el audio superpuesto. Puede ajustar la sensibilidad del intercomunicador para activar este modo de audio de fondo. El **Nivel** 1 es la sensibilidad más baja, mientras que el **Nivel** 5 es la sensibilidad más alta.

Nota: si la voz no supera la sensibilidad del nivel seleccionado, el audio superpuesto no bajará.

13.2.10 Gestión del volumen de superposición de audio (valor predeterminado: desactivado)

El volumen del audio superpuesto de la música, la radio FM y el GPS se reducirá cuando se entable una conversación a través del intercomunicador. Si **Gestión del volumen de superposición de audio** está activado, el nivel de volumen del audio superpuesto no se reducirá durante la conversación a través del intercomunicador.

13.2.11 Intercomunicador HD (valor predeterminado: activado)

Intercomunicador HD mejora la calidad del audio del intercomunicador bidireccional de calidad normal a HD. Al entrar en una conversación a través del intercomunicador multi-banda, **Intercomunicador HD** se desactivará temporalmente. Si esta característica está desactivada, la calidad del audio bidireccional del intercomunicador cambiará a calidad normal.

Nota:

- la distancia del **Intercomunicador HD** es relativamente más corta que la del intercomunicador normal.
- Intercomunicador HD se deshabilita temporalmente al activar
 Intercom Bluetooth Audio Multitasking.

13.2.12 Voz HD (valor predeterminado: activado)

Voz HD le permite comunicarse en alta definición durante las llamadas telefónicas. Esta función mejora la calidad del audio para que resulte nítido y claro durante las conversaciones telefónicas.

Si esta función está activada, las llamadas telefónicas entrantes interrumpirán las conversaciones a través del intercomunicador y no se escuchará el audio del SR10 durante las conversaciones a través del intercomunicador. Si se activa la función **Voz HD**, la función de conferencia telefónica entre tres personas con participante de intercomunicador no estará disponible.

Nota:

- consulte con el fabricante del dispositivo Bluetooth que conectará al auricular para saber si el dispositivo admite **Voz HD**.
- La opción Voz HD solo está activa cuando Intercom Bluetooth
 Audio Multitasking está deshabilitado.

13.2.13 Control de volumen inteligente (valor predeterminado: desactivado)

Si activa **Control de volumen inteligente**, cambiará automáticamente el nivel de volumen del altavoz según el nivel de ruido ambiental. Puede activarlo mediante el ajuste de la sensibilidad en el nivel **Bajo**, **Medio** o **Alto**.

13.2.14 Efecto local (valor predeterminado: desactivado)

Efecto local son comentarios audibles de su propia voz. Le ayuda a hablar de forma natural al nivel adecuado, de acuerdo con las distintas condiciones de ruido del casco. Si esta función está activada, podrá oír lo que está diciendo durante una conversación a través del intercomunicador o una llamada telefónica.

13.2.15 Instrucción de voz (valor predeterminado: activado)

Puede desactivar las instrucciones de voz mediante los ajustes de la configuración de software, pero las siguientes instrucciones de voz estarán siempre activadas.

- Menú de ajustes de configuración del auricular, indicación del nivel de batería, marcación rápida, funciones de la radio FM

13.2.16 Ajuste RDS AF (valor predeterminado: desactivado)

El ajuste **Frecuencia alternativa (AF) del Sistema de datos de radio (RDS)** permite a un receptor volver a sintonizar la ubicación de la segunda frecuencia cuando la primera señal se debilita demasiado. Con RDS AF activado en el receptor, podrá utilizarse una emisora de radio con más de una frecuencia.

13.2.17 Guía de emisoras FM (valor predeterminado: activado)

Cuando la **Guía de emisoras FM** esté activada, las frecuencias de las emisoras FM se indicarán mediante instrucciones de voz a medida que el usuario seleccione las emisoras preconfiguradas. Cuando la **Guía de emisoras FM** esté desactivada, las instrucciones de voz sobre las frecuencias de las emisoras FM no se indicarán a medida que el usuario seleccione las emisoras preconfiguradas.

13.2.18 Advanced Noise Control™ (valor predeterminado: activado)

Con **Advanced Noise Control** habilitado, el ruido de fondo se reduce durante las conversaciones a través del intercomunicador. Si se encuentra deshabilitado, el ruido en segundo plano se mezclará con su voz durante la conversación mediante intercomunicador.

14. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


Visite sena.com/es para consultar las respuestas a las preguntas frecuentes. En esta detallada sección de preguntas frecuentes en línea encontrará soluciones a problemas, casos prácticos y consejos de uso del auricular.

Haga clic aquí para visitar sena.com/es

Restablecimiento tras un fallo 14.1

Si el auricular no funciona correctamente, puede restablecer la unidad de una forma sencilla:

- 1. Localice el botón de restablecimiento que se encuentra en la parte trasera de la unidad principal.
- 2. Inserte un clip con cuidado en el orificio y pulse ligeramente el Botón de restablecimiento tras un fallo.

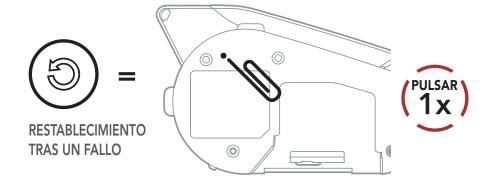

3. El auricular se apagará.

Nota: la función Restablecimiento tras un fallo no restablecerá los valores predeterminados de fábrica del auricular.

14.2 Restaurar

Si desea borrar toda la configuración y comenzar de cero, puede restaurar los valores predeterminados de fábrica del auricular utilizando la función Restaurar.












"Restaurar"













"Reiniciar auriculares, adiós"

Nota: si pulsa el Botón del teléfono o no pulsa el mando giratorio de selección en un plazo de 5 segundos, se cancelará el intento de restablecimiento y el auricular regresará al modo de descanso. Escuchará la instrucción de voz "Cancelado".

SENA

Copyright © 2020 Sena Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

© 1998-2020 Sena Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

Sena Technologies, Inc. se reserva el derecho a realizar cualquier cambio y mejora en su producto sin previo aviso.

Sena™ es una marca comercial de Sena Technologies, Inc. o sus filiales en EE. UU. y en otros países. SF1™, SF2™, SF4™, SFRTM, SRLTM, MomentumTM, Momentum INCTM, Momentum Lite™, Momentum Pro™, Momentum INC Pro™, Momentum EVO™, Cavalry™, Latitude SR™, Latitude SX™, Latitude S1TM, 30KTM, 50STM, 50RTM, 5STM, 20S EVOTM, 20STM, 10STM, 10C™, 10C PRO™, 10C EVO™, 10U™, 10Upad™, 10R™, 3STM, 3S PLUSTM, SMH5TM, SMH5-FMTM, SMH5 MultiComTM, SMH10TM, SMH10RTM, SPH10TM, SPH10H-FMTM, SavageTM, Prism Tube WiFi™, Prism™, Bluetooth Audio Pack for GoPro®, R1TM, R1 EVOTM, R1 EVO CSTM, M1TM, M1 EVOTM, RC1TM, RC3™, RC4™, Handlebar Remote™, Wristband Remote™, PowerPro Mount™, Powerbank™, FreeWire™, WiFi Docking Station™, WiFi Sync Cable™, WiFi Adapter™,+mesh™, +Mesh Universal[™], MeshPort Blue[™], MeshPort Red[™], Econo™, OUTRUSH™, OUTSTAR™, EcoCom™, Parani M10TM, SnowtalkTM, Snowtalk2TM, SR10TM, SR10TM, SM10TM, X1™, X1 Pro™, X1S™, Expand™, Expand Boom™, Bluetooth Mic & Intercom[™], Tufftalk[™], Tufftalk Lite[™], Tufftalk M[™] son marcas comerciales de Sena Technologies, Inc. o sus filiales. Estas marcas comerciales no se pueden utilizar sin el permiso expreso de Sena.

GoPro® es una marca comercial registrada de Woodman Labs de San Mateo, California. Sena Technologies, Inc. ("Sena") no está asociada con Woodman Labs, Inc. El Sena Bluetooth Pack para GoPro® es un accesorio diseñado y fabricado especialmente por Sena Technologies, Inc. para la GoPro® Hero3 y Hero4 que permite el uso de funciones Bluetooth.

La marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Sena los utiliza siempre con licencia. iPhone® y iPod® touch son marcas comerciales registradas de Apple Inc.

Dirección: 152 Technology Drive Irvine, CA 92618