




SMART HJC 10B

Systeme de communication
Bluetooth pour casques HJC

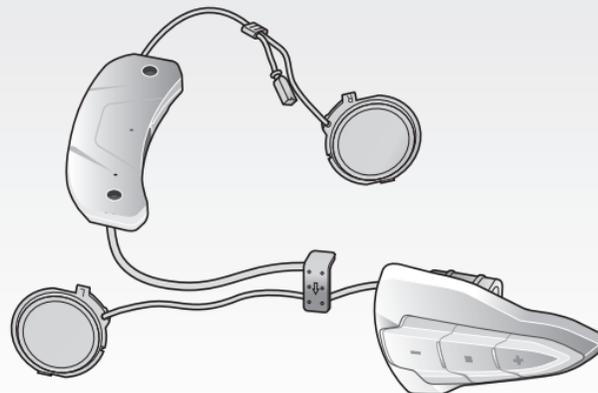

www.hjchelmets.com


Manuel d'utilisation

TABLE DES MATIÈRES

1	CONTENU DU PACKAGE	3
2	INSTALLATION DU SMART HJC 10B SUR VOTRE CASQUE	4
2.1	Installation du casque modulaire/ouvert.....	4
2.2	Installation du casque moto intégral.....	8
3	MISE EN ROUTE	13
3.1	Détails sur le produit.....	13
3.2	Mise sous tension et hors tension.....	13
3.3	Mise en charge.....	13
3.4	Avertissement de batterie faible.....	14
3.5	Vérification du niveau de charge de la batterie.....	14
3.6	Réglage du volume.....	15
3.7	Logiciel.....	15
4	COUPLAGE DU CASQUE AUDIO AVEC DES APPAREILS BLUETOOTH	15
4.1	Couplage du téléphone mobile - téléphone mobile, appareil stéréo Bluetooth.....	15
4.2	Couplage d'un second téléphone mobile - second téléphone mobile, GPS et SR10.....	16
4.3	Couplage sélectif avancé : stéréo A2DP ou mains libres.....	17
4.4	Couplage intercom.....	18
5	APPEL ET RÉCEPTION D'APPEL AVEC UN TÉLÉPHONE MOBILE	19
5.1	Appel et réception d'appel avec un téléphone mobile.....	19
5.2	Appel rapide.....	19
6	MUSIQUE EN STÉRÉO	20
6.1	Musique en stéréo Bluetooth.....	20
6.2	Partage de musique.....	20
7	INTERCOM	21
7.1	Conversation par intercom bidirectionnelle.....	21
8	UNIVERSAL INTERCOM	21
9	PRIORITÉ DE FONCTIONNEMENT	22
10	CONFIGURATION DES PARAMÈTRES	22
10.1	Affecter un appel rapide.....	23
10.2	VOX téléphone (par défaut : activé).....	24
10.3	Instructions vocales (par défaut : activé).....	24
10.4	Son de votre propre voix (par défaut : désactivé).....	24
10.5	Contrôle du bruit (par défaut : désactivé).....	24
10.6	Annulation couplages.....	24
11	MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL	25
12	DÉPANNAGE	25
12.1	Réinitialisation par défaut.....	25
12.2	Réinitialisation.....	26

1 CONTENU DU PACKAGE

- **Module principal du casque audio**

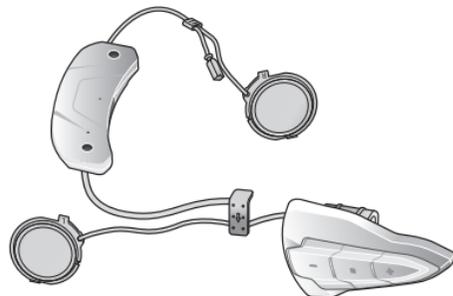

Microphone perché filaire pour casque modulaire/ouvert

- **Microphone perché filaire**



- **Bonnettes de microphone (2)**



Microphone câblé pour casque moto intégral

- **Microphone câblé**



- **Fermeture scratch pour microphone câblé pour casque moto intégral**



Autres

- **Protections en mousse pour haut-parleurs (2)**



- **Câble d'alimentation et de données USB (type Micro USB)**



- **Clé Allen**



- **Vis (2)**




2 INSTALLATION DU SMART HJC 10B SUR VOTRE CASQUE

Vous pouvez consulter la liste des casques HJC compatibles **SMART HJC 10B** en scannant le code QR sur l'emballage du produit.

2.1 Installation du casque modulaire/ouvert

Pour installer de manière sécurisée le casque audio sur le casque modulaire/ouvert, suivez cette procédure.

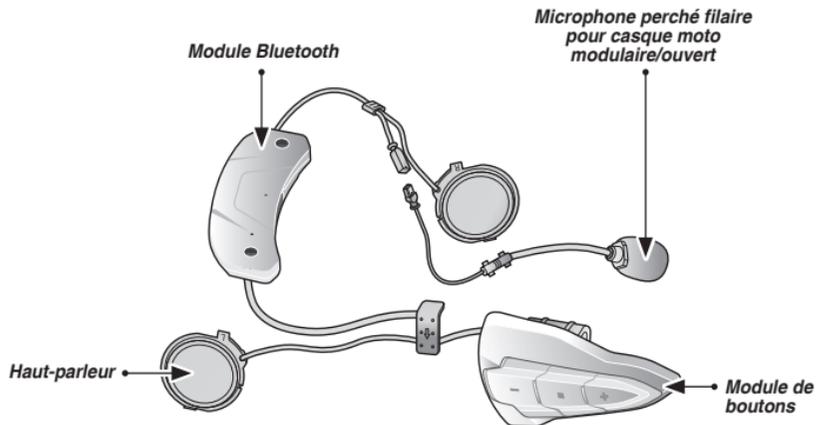


2.1.1 Préparation du casque moto pour l'installation

1. Relevez complètement la mentonnière.



2. Dévissez les deux courtes vis sur le cache du casque à l'aide de la clé Allen fournie, puis retirez le cache.

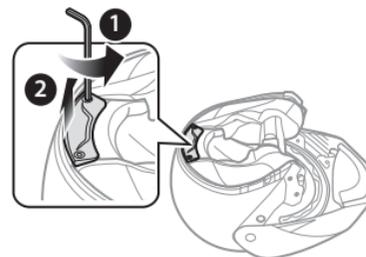


3. Détachez les fermoirs à pression des coussinets de joue et retirez-les du casque.




2.1.2 Installation du casque audio


1. Alignez les flèches sur le câble du microphone, et insérez-le dans le connecteur du microphone.

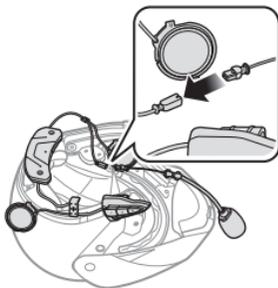


2. Serrez les deux longues vis jusqu'à ce que le module Bluetooth soit fermement fixé au casque.

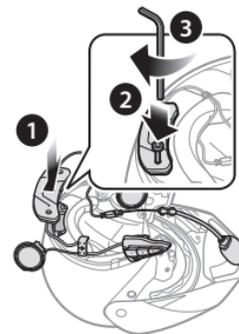

3. Insérez le microphone dans la rainure de droite de la garniture EPS du casque, comme illustré ci-dessous.

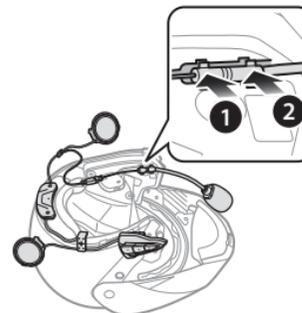


4. Insérez le crochet le plus long du module du haut-parleur droit dans l'orifice inférieur de la cavité pour haut-parleur. Lors de l'installation, placez le fil du microphone sous le crochet inférieur du module du haut-parleur. Insérez le crochet le plus court du module du haut-parleur droit dans l'orifice supérieur de la cavité pour haut-parleur.

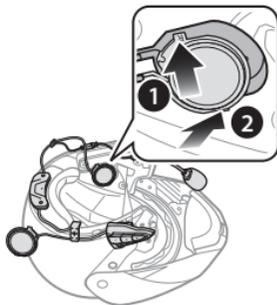

[Vérifiez que le fil du microphone n'est pas coincé par le module du haut-parleur au moment de l'installation]

5. Appuyez ensuite sur le haut du module afin de le fixer dans la cavité pour haut-parleur du casque.

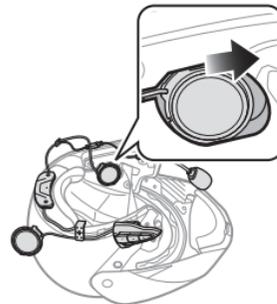

[La position du module du haut-parleur peut ensuite être ajustée en fonction de l'implantation des oreilles du conducteur]

Remarque :


*Si les haut-parleurs sont trop proches de vos oreilles et que la sensation est inconfortable, vous pouvez fixer une **protection en mousse pour haut-parleur** sur l'avant du haut-parleur.*

6. Répétez les étapes 4 et 5 pour installer le haut-parleur gauche.


Remarque :

Retrait du haut-parleur


Pour retirer le haut-parleur, insérez la **clé Allen** sur le haut du crochet le plus court, puis tirez doucement sur le module du haut-parleur.

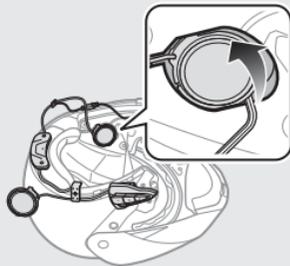


7. Insérez la plaque arrière du module de boutons entre la coque et la garniture EPS sur la partie gauche du casque.

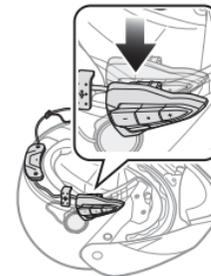

8. Faites glisser le clip gauche dans le côté correspondant entre la coque et la garniture EPS.

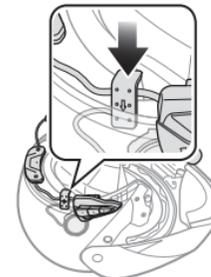

9. Rattachez les coussinets de joue en commençant par l'arrière et fixez les fermoirs à pression.

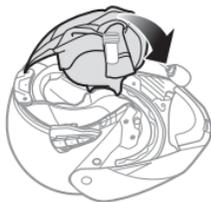

10. Rabaissez complètement la mentonnière.




Remarque :

Pour plus d'informations, référez-vous à la vidéo sur la page d'accueil HJC (www.hjchelmets.com).


2.2 Installation du casque moto intégral

Pour installer de manière sécurisée le casque audio sur le casque moto intégral, suivez cette procédure.

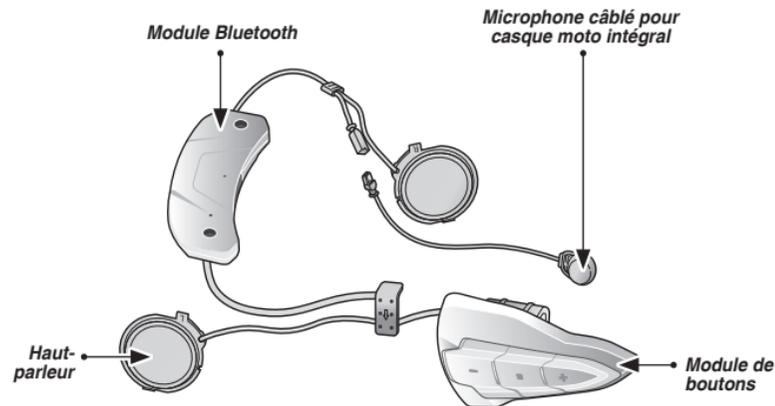

2.2.1 Préparation du casque moto pour l'installation

1. Dévissez les deux courtes vis sur le cache du casque à l'aide de la clé Allen fournie.

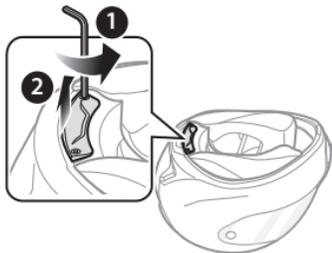


2. Détachez les fermoirs à pression des coussinets de joue et retirez-les du casque.




2.2.2 Installation du casque audio


1. Alignez les flèches sur le câble du microphone, et insérez-le dans le connecteur du microphone.

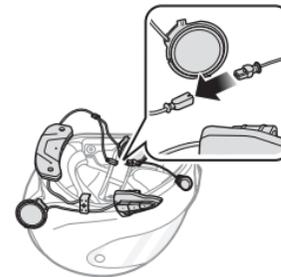


2. Serrez les deux longues vis jusqu'à ce que le module Bluetooth soit fermement fixé au casque.

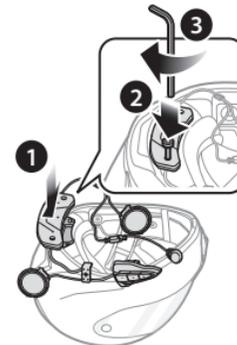

3. Retirez la protection de la bande adhésive de la fermeture scratch du microphone et fixez-la à l'intérieur de la mentonnière du casque moto. Fixez ensuite le microphone câblé sur la fermeture scratch.

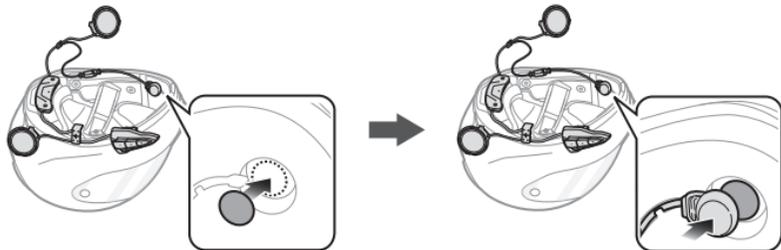

4. Insérez le crochet le plus long du module du haut-parleur droit dans l'orifice inférieur de la cavité pour haut-parleur. Lors de l'installation, placez le fil du microphone sous le crochet inférieur du module du haut-parleur. Insérez le crochet le plus court du module du haut-parleur droit dans l'orifice supérieur de la cavité pour haut-parleur.

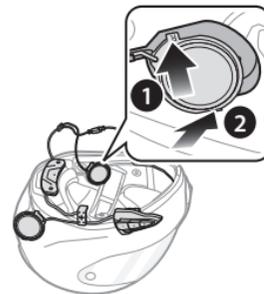

[Vérifiez que le fil du microphone n'est pas coincé par le module du haut-parleur au moment de l'installation]

5. Appuyez ensuite sur le haut du module afin de le fixer dans la cavité pour haut-parleur du casque.



[La position du module du haut-parleur peut ensuite être ajustée en fonction de l'implantation des oreilles du conducteur]

Remarque :


*Si les haut-parleurs sont trop proches de vos oreilles et que la sensation est inconfortable, vous pouvez fixer une **protection en mousse pour haut-parleur** sur l'avant du haut-parleur.*

6. Répétez les étapes 4 et 5 pour installer le haut-parleur gauche.


Remarque :

Retrait du haut-parleur


*Pour retirer le haut-parleur, insérez la **clé Allen** sur le haut du crochet le plus court, puis tirez doucement sur le module du haut-parleur.*

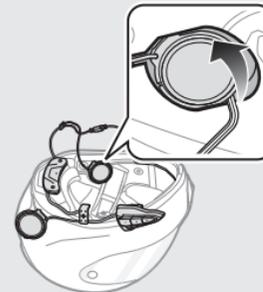


7. Insérez la plaque arrière du module de boutons entre la coque et la garniture EPS sur la partie gauche du casque.

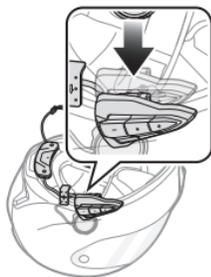

8. Faites glisser le clip gauche dans le côté correspondant entre la coque et la garniture EPS.

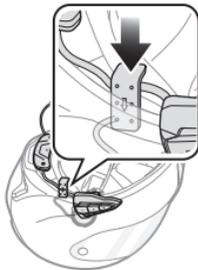

9. Rattachez les coussinets de joue en commençant par l'arrière et fixez les fermoirs à pression.

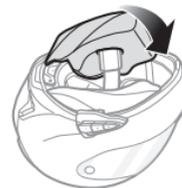


Remarque :

Pour plus d'informations, référez-vous à la vidéo sur la page d'accueil HJC (www.hjchemets.com).

3 MISE EN ROUTE

3.1 Détails sur le produit

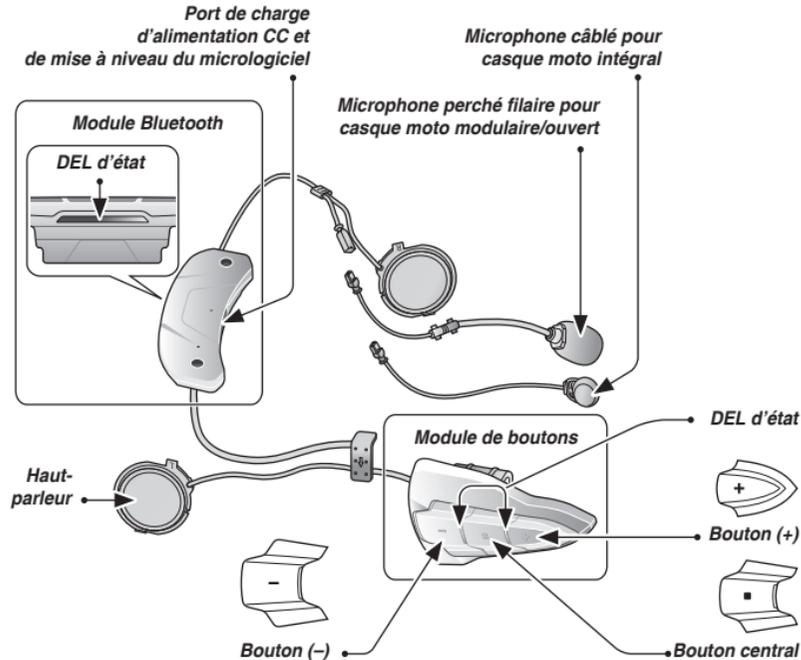

3.2 Mise sous tension et hors tension

Pour mettre le casque audio sous tension, appuyez simultanément sur le bouton central et sur le bouton (+) pendant 1 seconde. Pour mettre le casque audio hors tension, appuyez simultanément sur le bouton central et sur le bouton (+).

3.3 Mise en charge

AVERTISSEMENT

L'utilisation d'un chargeur non agréé peut entraîner un incendie, une explosion, une fuite et d'autres risques et peut également réduire la durée de vie ou les performances de la batterie.

Vous pouvez recharger le casque audio en branchant le câble d'alimentation et de données USB fourni sur le port USB d'un ordinateur ou sur un chargeur USB mural. N'importe quel câble micro-USB classique convient pour la recharge du casque audio. La DEL s'allume en rouge pendant le chargement et devient bleu lorsque le casque audio est complètement rechargé. Une recharge complète prend environ 2,5 heures.

Remarque :

1. Un chargeur USB tiers peut être utilisé avec les produits **HJC** à condition que celui-ci soit aux normes FCC, CE, IC et KC.
2. Le casque audio est compatible avec les équipements d'entrée 5 V/1 A à chargement USB uniquement.



ATTENTION

Veillez à retirer le casque audio pendant la mise en charge.

Le casque audio s'éteint automatiquement pendant la mise en charge.

3.4 Avertissement de batterie faible

Lorsque la batterie est faible, la DEL bleue clignotante en mode veille devient rouge et vous entendez l'instruction vocale « **Batterie faible** ».

3.5 Vérification du niveau de charge de la batterie

Vous pouvez vérifier le niveau de charge de la batterie de deux manières lors de la mise sous tension du casque audio.

3.5.1 Voyant DEL

Lors de la mise sous tension du casque audio, la DEL clignote rapidement en rouge indiquant le niveau de charge de la batterie.

4 reprises = Fort, 70~100 %

3 reprises = Moyen, 30~70 %

2 reprises = Faible, 0~30 %

Remarque :

1. Les performances de la batterie peuvent s'altérer au fur à et mesure de son utilisation.
2. La durée de vie de la batterie dépend des conditions d'utilisation, des facteurs environnementaux, des fonctions du produit en cours d'utilisation et des appareils utilisés conjointement.

3.5.2 Voyant d'instructions vocales

Lorsque vous mettez le casque audio sous tension, maintenez le bouton central et le bouton (+) enfoncés pendant plus de 6 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un triple bip à volume élevé. Vous entendez ensuite une instruction vocale vous indiquant le niveau de charge de la batterie : fort, moyen ou faible.

3.6 Réglage du volume

Vous pouvez facilement augmenter ou baisser le volume en appuyant sur le bouton (+) ou le bouton (-). Le volume est fixé et maintenu individuellement à différents niveaux pour chaque source audio, même après redémarrage du casque audio.

3.7 Logiciel

3.7.1 SMART HJC Device Manager

Le logiciel **SMART HJC** Device Manager vous permet de mettre à jour le micrologiciel et de configurer les paramètres de l'appareil directement à partir de votre ordinateur. Ce logiciel est disponible au téléchargement à la fois pour Mac et Windows. Vous pouvez télécharger **SMART HJC** Device Manager depuis le site www.smarthjc.com.

4 COUPLAGE DU CASQUE AUDIO AVEC DES APPAREILS BLUETOOTH

Vous pouvez coupler le casque audio avec des téléphones mobiles Bluetooth, des appareils stéréo Bluetooth, comme un lecteur MP3, un adaptateur SR10 ou un dispositif GPS, ainsi qu'avec d'autres casques audio Bluetooth **SMART HJC**. L'opération de couplage ne doit être effectuée qu'une seule fois pour chaque appareil Bluetooth.

4.1 Couplage du téléphone mobile - téléphone mobile, appareil stéréo Bluetooth

1. Pour accéder au menu de configuration, maintenez le bouton central appuyé pendant 12 secondes jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Configuration** ».
2. En appuyant sur le bouton (+), vous entendez l'instruction vocale « **Couplage téléphone** ».
3. Recherchez des appareils Bluetooth sur votre téléphone mobile. Sélectionnez **SMART HJC 10B** dans la liste des appareils détectés sur le téléphone mobile.
4. Si votre téléphone vous demande un code PIN, saisissez 0000.

4.2 Couplage d'un second téléphone mobile - second téléphone mobile, GPS et SR10

1. Pour accéder au menu de configuration, maintenez le bouton central appuyé pendant 12 secondes jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Configuration** ».
2. Appuyez sur le bouton (+) jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Couplage d'un second téléphone mobile** ».
3. Recherchez des appareils Bluetooth sur votre téléphone mobile. Sélectionnez **SMART HJC 10B** dans la liste des appareils détectés sur le téléphone mobile.
4. Si votre téléphone vous demande un code PIN, saisissez 0000.

Remarque :

1. Si deux appareils audio (A2DP) sont connectés à votre casque audio, le signal audio de l'un des appareils sera interrompu par celui de l'autre appareil. Par exemple, si vous lisez de la musique sur le premier téléphone mobile, celle-ci sera interrompu si vous commencez à lire de la musique sur le second téléphone mobile, et vice versa.
2. Vous devez utiliser un GPS dédié aux motos transmettant des instructions vocales détaillées au casque audio via Bluetooth.
3. Le Sena SR10 est un adaptateur radio bidirectionnel Bluetooth pour les communications de groupe, qui utilise le profil mains libres. Les informations audio émises par la radio bidirectionnelle via le SR10 peuvent être écoutées en fond sonore lors d'une conversation par intercom ou téléphone mobile.
4. Il est possible de raccorder un système de navigation par GPS ou un détecteur de radar au SR10 à l'aide d'une connexion filaire. Les instructions vocales du GPS ou l'alarme du détecteur de radar sont également audibles en fond sonore via le SR10 lors d'une conversation par intercom ou d'un appel téléphonique. Pour de plus amples détails, reportez-vous au Manuel d'utilisation du SR10.

4.3 Couplage sélectif avancé : stéréo A2DP ou mains libres

Le couplage du téléphone permet au casque audio d'établir deux profils Bluetooth : mains libres ou stéréo A2DP. Le couplage sélectif avancé permet au casque audio de séparer les profils pour permettre la connexion de deux appareils.

4.3.1 Profil HFP pour appels téléphoniques uniquement

1. Pour accéder au menu de configuration, maintenez le bouton central appuyé pendant 12 secondes jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Configuration** ».
2. Appuyez sur le bouton (+) jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Couplage sélectif téléphone** ».
3. Recherchez des appareils Bluetooth sur votre téléphone mobile. Sélectionnez **SMART HJC 10B** dans la liste des appareils détectés sur le téléphone mobile.
4. Si votre téléphone vous demande un code PIN, saisissez 0000.

4.3.2 Profil A2DP pour la musique en stéréo uniquement

1. Pour accéder au menu de configuration, maintenez le bouton central appuyé pendant 12 secondes jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Configuration** ».
2. Appuyez sur le bouton (+) jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Couplage média** ».
3. Recherchez des appareils Bluetooth sur votre téléphone mobile. Sélectionnez **SMART HJC 10B** dans la liste des appareils détectés sur le téléphone mobile.
4. Si votre téléphone vous demande un code PIN, saisissez 0000.


4.4 Couplage intercom

4.4.1 Couplage avec d'autres casques audio pour une conversation par intercom

Le casque audio peut être couplé avec trois autres casques audio maximum pour une conversation par intercom Bluetooth.

1. Appuyez et maintenez appuyé le bouton central des **casques audio A et B** pendant 5 secondes jusqu'à ce que la DEL rouge de chacun des modules commence à clignoter rapidement.
2. Appuyez sur le bouton central de l'un des deux **casques audio A ou B** jusqu'à ce que les DEL des deux casques audio passent au bleu et que la connexion par intercom s'établisse automatiquement.
3. Vous pouvez effectuer d'autres couplages entre les **casques audio A et C** et entre les **casques audio A et D** en suivant la même procédure que celle décrite précédemment.

4. La file de couplage intercom fonctionne selon le principe du « **dernier arrivé, premier servi** ». Si un casque audio est couplé à plusieurs autres casques dans le cadre d'une conversation par intercom, le dernier casque couplé est défini comme le **premier interlocuteur intercom**. Les interlocuteurs précédents deviennent le **deuxième interlocuteur intercom** et **troisième interlocuteur intercom**.

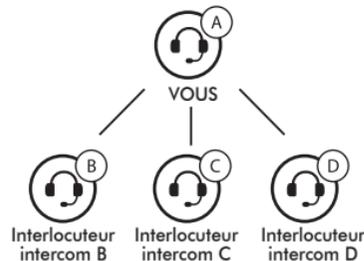

5 APPEL ET RÉCEPTION D'APPEL AVEC UN TÉLÉPHONE MOBILE

5.1 Appel et réception d'appel avec un téléphone mobile

1. Pour répondre à un appel, appuyez sur le bouton central.
2. Vous pouvez également répondre à un appel entrant en énonçant à haute voix n'importe quel mot de votre choix si la fonction VOX téléphone est activée, sauf si vous êtes connecté à l'intercom.
3. Pour raccrocher, maintenez le bouton central appuyé pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip à volume moyen.
4. Pour rejeter un appel, maintenez le bouton central appuyé pendant deux secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip alors que le téléphone sonne.
5. Pour passer un appel par le biais de la composition vocale, maintenez appuyé le bouton central pendant 3 secondes en mode veille pour activer la composition vocale sur votre téléphone mobile.

5.2 Appel rapide

1. Maintenez le bouton (+) appuyé pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip à volume moyen ainsi que l'instruction vocale « **Appel rapide** ».
2. Appuyez sur le bouton (+) ou le bouton (-) pour parcourir les menus. Vous entendrez une instruction vocale pour chacune des options de menu.
3. Appuyez sur le bouton central pour sélectionner une des options suivantes :

(1) Dernier numéro

(2) Appel rapide 1

(3) Appel rapide 2

(4) Appel rapide 3

(5) Annuler

4. Après sélection du menu du dernier numéro, vous entendez alors l'instruction vocale « **Dernier numéro** ». Ensuite, pour recomposer le numéro du dernier appel, appuyez sur le bouton central.
5. Pour appeler l'un des numéros enregistrés dans la numérotation rapide, appuyez sur le bouton (+) ou (-) et naviguez entre les menus jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Appel rapide (#)** ». Appuyez ensuite sur le bouton central.
6. Si vous souhaitez quitter tout de suite la fonction Appel rapide, appuyez sur le bouton (+) ou (-) jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Annuler** », puis appuyez sur le bouton central.

6 MUSIQUE EN STÉRÉO

6.1 Musique en stéréo Bluetooth

1. Pour lire la musique ou la mettre en pause, maintenez le Bouton central appuyé pendant 1 seconde jusqu'à ce que deux bips retentissent.
2. Pour ajuster le volume, appuyez sur le bouton (+) ou le bouton (-).
3. Pour passer à la piste suivante ou précédente, maintenez le bouton (+) ou (-) appuyé pendant 1 seconde.

6.2 Partage de musique

Vous pouvez partager de la musique avec un interlocuteur intercom à l'aide d'un lecteur de musique en stéréo Bluetooth lors d'une conversation par intercom bidirectionnelle. Une fois le partage de musique terminé, vous pouvez revenir à la conversation par intercom. Pour démarrer ou interrompre le partage de musique, maintenez le bouton central appuyé pendant 1 seconde lors d'une conversation par intercom jusqu'à ce que deux bips retentissent.

Remarque :

1. *Votre interlocuteur intercom et vous-même pouvez contrôler la lecture de musique à distance lors du partage de musique afin de passer à la piste suivante ou précédente.*
2. *Lorsque vous avez un appel entrant, que vous passez un appel ou que vous écoutez des instructions vocales détaillées du GPS lors du partage de musique, la fonction est mise en pause.*

7 INTERCOM

7.1 Conversation par intercom bidirectionnelle

7.1.1 Démarrage d'une conversation par intercom bidirectionnel

Vous pouvez démarrer une conversation par intercom avec l'un de vos interlocuteurs en appuyant sur le bouton central : appuyez une fois pour entamer une conversation avec le **premier interlocuteur intercom**, appuyez deux fois pour entamer une conversation avec le **deuxième interlocuteur intercom** et appuyez trois fois pour entamer une conversation avec le **troisième interlocuteur intercom**.

7.1.2 Interruption d'une conversation par intercom bidirectionnelle

Vous pouvez mettre fin à une conversation par intercom avec n'importe lequel de vos interlocuteurs intercom en appuyant sur le bouton central.

8 UNIVERSAL INTERCOM

Universal Intercom vous permet d'avoir des conversations par intercom avec des utilisateurs de casques audio Bluetooth d'une marque autre que **SMART HJC**. Vous pouvez coupler le casque audio avec un seul casque audio d'une marque autre que **SMART HJC** à la fois. Les casques audio d'une marque autre que **SMART HJC** peuvent être connectés au casque **SMART HJC** s'ils sont compatibles avec le profil mains libres Bluetooth (HFP). La distance de l'intercom dépend de la puissance du casque audio Bluetooth auquel il est connecté.

Lorsqu'un casque audio d'une marque autre que **SMART HJC** est couplé avec le casque audio **SMART HJC**, et si un autre appareil Bluetooth est couplé via le couplage d'un second téléphone mobile, il sera déconnecté.

1. Maintenez le bouton central appuyé pendant 8 secondes jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Couplage intercom universel** ».
2. Mettez le casque audio d'une marque autre que **SMART HJC** en mode de couplage. Le casque audio est automatiquement couplé avec un casque audio Bluetooth d'une marque autre que **SMART HJC**.
3. Vous pouvez établir une conversation par intercom bidirectionnelle à l'aide d'un casque audio d'une marque autre que **SMART HJC**.

9 PRIORITÉ DE FONCTIONNEMENT

L'ordre de priorité de fonctionnement du casque audio est le suivant :

- (priorité la plus élevée)** Téléphone mobile
Intercom
Partage de musique par stéréo Bluetooth
- (priorité la plus basse)** musique en stéréo Bluetooth

Une fonction de priorité moindre peut toujours être interrompue par une fonction de plus haute priorité. Par exemple, la musique en stéréo est interrompue par un appel par intercom.

10 CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

1. Pour ouvrir le menu de configuration, maintenez le bouton central appuyé pendant 12 secondes jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Configuration** ».
2. Appuyez sur le bouton (+) ou le bouton (-) pour parcourir les menus. Vous entendrez une instruction vocale pour chacune des options de menu.
3. Vous pouvez activer / désactiver une fonction ou exécuter une commande en appuyant sur le bouton central.

Configuration	Appuyer sur le bouton central
Couplage téléphone	Aucun
Couplage d'un second téléphone mobile	Aucun
Couplage sélectif téléphone	Aucun
Couplage média	Aucun
Appel Rapide	Exécuter
VOX téléphone	Activer / Désactiver
Instructions vocales	Activer / Désactiver
Effet local	Activer / Désactiver
Contrôle du bruit	Activer / Désactiver
Annulation couplages	Exécuter
Réinitialisation	Exécuter
Sortir du menu configuration	Exécuter

10.1 Affecter un appel rapide

1. Pour affecter un numéro aux appel rapides, appuyez sur le bouton (+) ou (-) jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale indiquant « **Appel rapide** ».
2. Appuyez sur le bouton central jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Appel rapide un** » et « **Téléphone connecté** ».
3. Appuyez sur le bouton (+) ou (-) pour sélectionner l'un des trois numéros entrés dans la numérotation rapide. Vous entendrez l'instruction vocale indiquant « **Appel rapide (#)** ».
4. Appelez le numéro que vous souhaitez désigner comme numéro d'appel rapide. Vous entendez alors l'instruction vocale « **Enregistrer l'appel rapide (#)** ». Le numéro d'appel rapide est automatiquement configuré sur le numéro de téléphone sélectionné. Le téléphone raccroche alors avant d'être mis en communication.
5. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton (+) ou (-) jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Annuler** », puis appuyez sur le bouton central pour confirmer. Vous entendez alors l'instruction vocale « **Annuler** ». Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 1 minute, le casque audio quitte le menu de configuration et repasse en mode veille.

10.2 VOX téléphone (par défaut : activé)

Si cette fonction est activée, vous pouvez répondre à un appel entrant vocalement.

Si la sonnerie d'un appel entrant retentit, vous pouvez répondre en disant simplement « **Bonjour** » à voix haute ou en soufflant de l'air sur le microphone. La fonction VOX téléphone est désactivée si vous êtes connecté à l'intercom. Si cette fonction est désactivée, vous devez appuyer sur le bouton central pour répondre à un appel entrant.

10.3 Instructions vocales (par défaut : activé)

Vous pouvez désactiver les instructions vocales, mais les suivantes demeurent activées en permanence.

- Menu de configuration des paramètres du casque audio, indicateur du niveau de charge de la batterie, instructions vocales de remise à zéro.

10.4 Son de votre propre voix (par défaut : désactivé)

La fonction d'effet local vous permet d'entendre votre propre voix. Cela vous aide à équilibrer le niveau sonore de votre voix en fonction des bruits ambiants du casque moto. Si cette fonction est activée, vous pouvez vous entendre lors d'une conversation par intercom ou d'un appel téléphonique.

10.5 Contrôle du bruit (par défaut : désactivé)

Lorsque la fonction Contrôle du bruit est activée, le bruit de fond est atténué lors d'une conversation par intercom. Lorsque la fonction est désactivée, le bruit de fond s'entend aussi bien que votre voix pendant la conversation par intercom.

10.6 Annulation couplages

Supprimer toutes les informations du couplage Bluetooth du casque audio.

11 MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

Le casque audio prend en charge les mises à niveau du micrologiciel. Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel à l'aide du logiciel **SMART HJC Device Manager**. Rendez-vous sur le site Web www.smarthjc.com pour vérifier la disponibilité des téléchargements de logiciels.

12 DÉPANNAGE


12.1 Réinitialisation par défaut

Lorsque le casque audio ne fonctionne pas correctement, vous pouvez facilement réinitialiser l'appareil :

- Insérez doucement un trombone dans le trou près de la vis à l'arrière de l'appareil.
- Appuyez légèrement sur le bouton de remise à zéro.
- Le casque audio s'éteindra.

Remarque :

La remise à zéro ne rétablit pas les paramètres usine du casque audio.

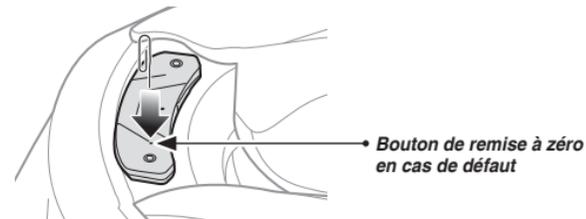

12.2 Réinitialisation

Vous pouvez rétablir les paramètres d'usine du casque audio :

- Maintenez le bouton central appuyé pendant 12 secondes jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale indiquant « **Configuration** ».
- Appuyez à deux reprises sur le bouton (-) jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Réinitialisation** ».
- Appuyez sur le bouton central pour confirmer la réinitialisation. Les paramètres d'usine sont rétablis et le casque audio s'éteint automatiquement.

