



Installazione

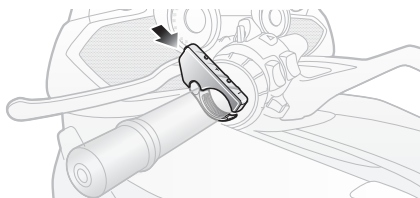

Attenzione! Qualora maggiore grip per vincolare AGV Remote Control, adottare i distanziali in gomma in dotazione.

Sostituzione della batteria



Operatività



Premere un impulso ^[*]



Premere un doppio impulso ^[*]



Tenere premuto per n ^[*]

))) Feedback uditivo: messaggio vocale dagli auricolari ^[*]

■ Feedback visivo: lampeggio LED

^[*] A ogni impulso viene emesso un feedback uditivo: "Beep"

Accensione / Spegnimento

Accensione



Pulsante Centrale

Spegnimento



Pulsante (+) + Pulsante Centrale

Controllo batteria

Accensione



70% > 100%
30% > 70%
0% > 30%

Connessione Bluetooth®



AGV Remote Control



Pulsante (+)



collegamento



AGV Intercom

))) "Remote control pairing"




Avvertenza! È possibile controllare AGV intercom tramite il Remote Control solo dopo averli connessi. AGV Remote Control supporta AGV intercom con Bluetooth® 4.1 o superiore.



Avvertenza! Per eseguire la connessione, fare riferimento al Manuale d'uso di AGV intercom.

Ripristino impostazioni di fabbrica



Controllo di AGV intercom

Per controllare AGV intercom tramite AGV Remote Control, fare riferimento alla *Guida di Riferimento rapido* dell'intercom AGV per la gestione di telefonia, musica, comunicazione e altre funzionalità.

Dainese S.p.A.

Via Louvigny, 35
36060 Colceresa (VI)
Italy

ph: +39 0424 410711
fax: +39 0424 410700

www.agv.com

SENA

Bluetooth


Remote_Control_QSG_ITA_20190315



Remote Control


Guida di riferimento rapido

Panoramica

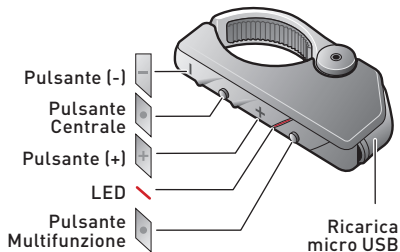

Avvertenza! I pulsanti [-], Centrale e [+] attuano le funzionalità dell'intercom AGV tramite la medesima logica di funzionamento.

Inizializzazione

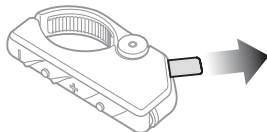

Rimuovere la linguetta plastica dalla batteria per iniziare a usare AGV Remote Control.