



SMART HJC 11B

2nd GEN BASIC MOTORCYCLE BLUETOOTH®
COMMUNICATION SYSTEM FOR HJC HELMETS

HD SPEAKERS

Software scaricabile

Scaricare l'app SMART HJC BT da [Google Play Store](#) o [App Store](#).



SMART HJC BT

- Impostazione di configurazione del dispositivo

Scaricare gli elementi seguenti da www.smarthjc.com



SMART HJC Device Manager

- Aggiornamento firmware
- Impostazione di configurazione del dispositivo




Guida di riferimento rapido, Guida dell'utente





HJC Corporation
www.smarthjc.com

■ Dettagli del prodotto

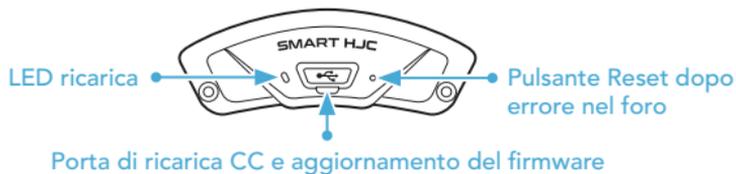

Modulo Bluetooth

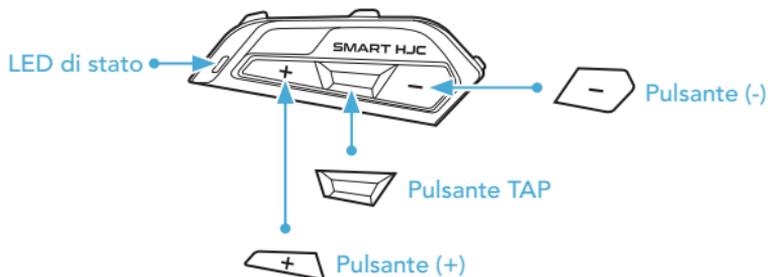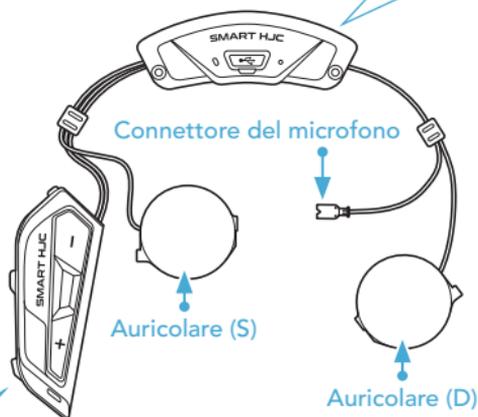


Modulo pulsanti

Installazione




I caschi HJC compatibili con **SMART HJC 11B** sono disponibili su www.smarthjc.com

- Per maggiori informazioni sull'installazione, consultare la Guida dell'utente.


1. Apertura visiera mentoniera modulare / aperto e integrale

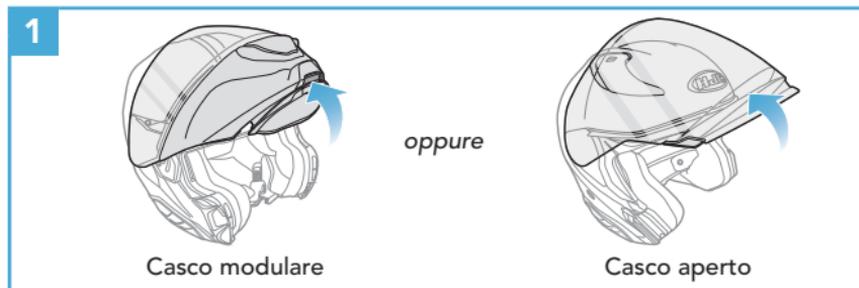



2. Rimozione del coperchio modulo casco

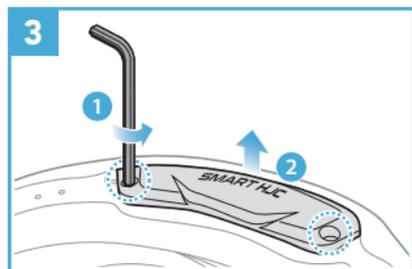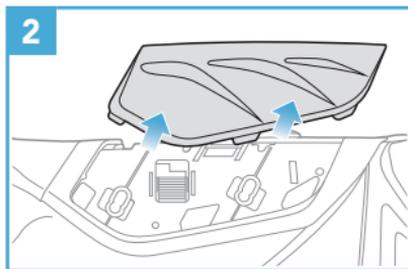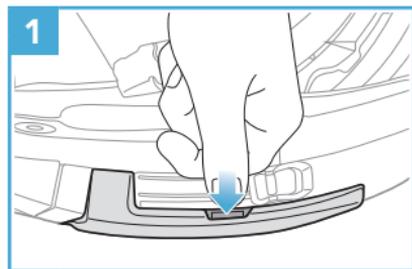





3. Rimozione dell'imbottitura interna del casco

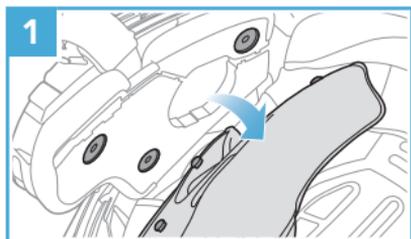

4. Installazione del modulo pulsanti


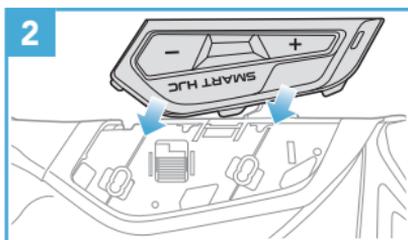
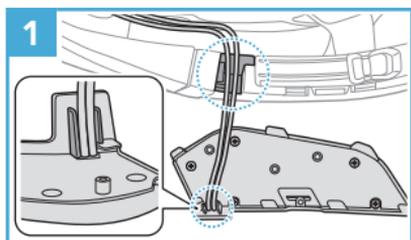


5. Installazione del modulo Bluetooth

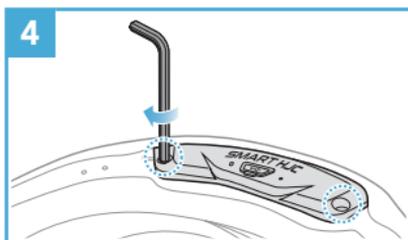
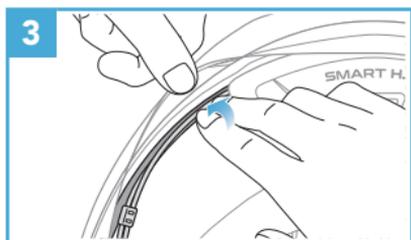
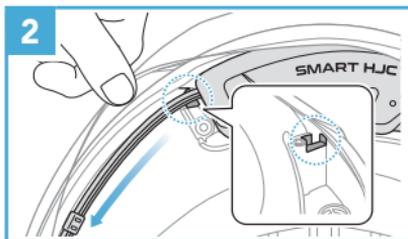
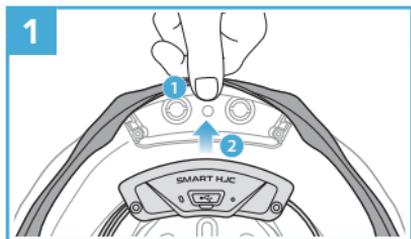


6. Installazione del microfono



6.1 Installazione del microfono su modulare o aperto

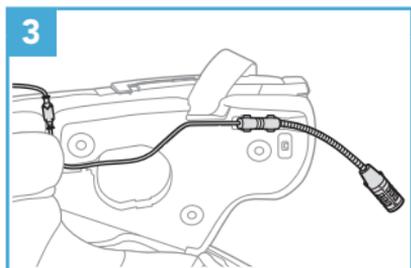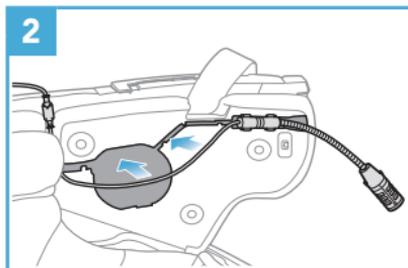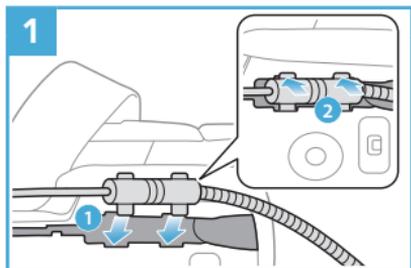



6.2 Installazione del microfono su integrale

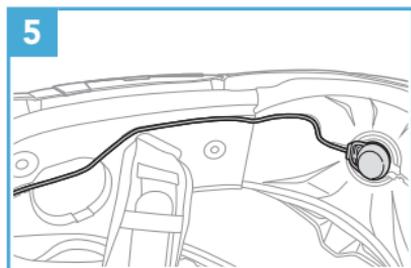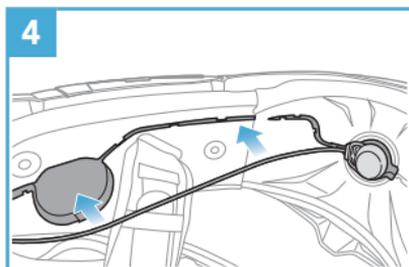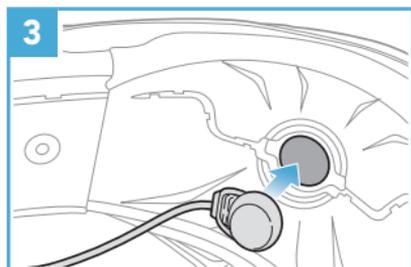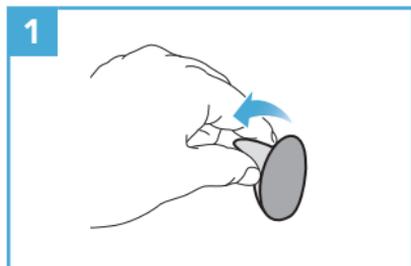


7. Installazione del modulo auricolari

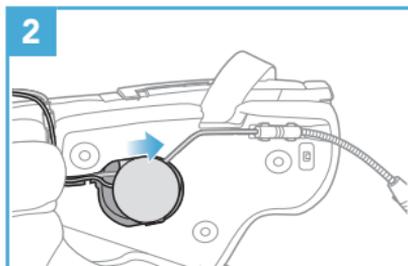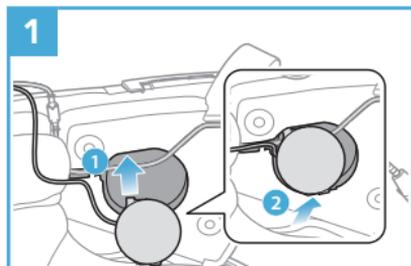


8. Cablaggio

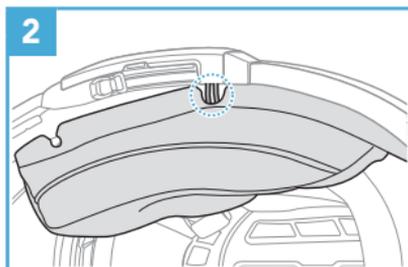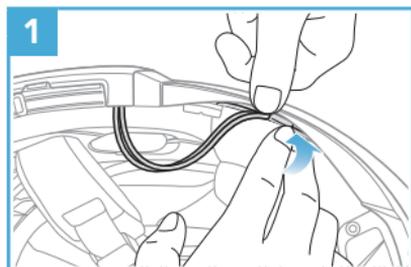

9. Fissaggio dell'imbottitura interna del casco

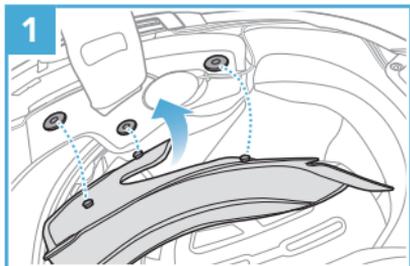

10. Chiusura visiera mentoniera modulare / aperto e integrale

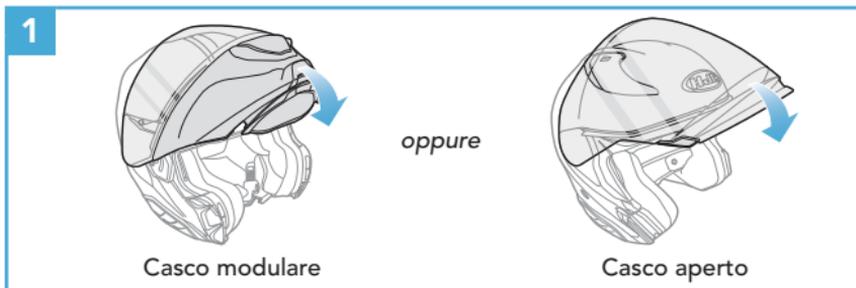

Legenda icone



Toccare il pulsante il numero di volte specificato



Tenere premuto il pulsante per il lasso di tempo specificato



"Ciao"

Messaggio acustico

Operazioni di base

Accensione



Spegnimento



Aumento volume




Diminuzione volume



Controllo del livello batteria

Accensione



Accoppiamento telefono



- ③ Selezionare **SMART HJC 11B** dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati.



- La cuffia entra automaticamente in **modalità Accoppiamento telefono** quando **viene accesa per la prima volta**.
- Per maggiori informazioni sull'accoppiamento telefono, consultare la Guida dell'utente.

Utilizzo del telefono

Risposta a una chiamata




Interruzione di una chiamata



Rifiuto di chiamata



Composizione vocale



Controllo della musica

Riproduzione/pausa



Traccia successiva




Traccia precedente



Intercom Bluetooth

È possibile accoppiare con la cuffia fino a tre persone aggiuntive per effettuare conversazioni intercom Bluetooth.

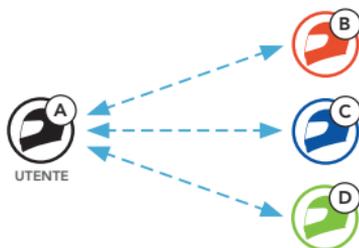

Accoppiamento intercom

Esistono due modi per accoppiare la cuffia.

Uso di Smart Intercom Pairing (SIP)

SIP consente all'utente di effettuare un rapido accoppiamento con gli amici per la comunicazione intercom eseguendo l'analisi del codice QR sull'**app SMART HJC BT**, senza dover ricordare il funzionamento del pulsante.

- ① Accoppiare il telefono con la cuffia.
- ② Aprire l'**app SMART HJC BT** e toccare  (**menu Smart Intercom Pairing**).
- ③ Effettuare la scansione del **codice QR** visualizzato sul telefono dell'amico (**B**).
 - L'amico (**B**) può visualizzare il codice QR sul telefono toccando  > **Codice QR** () sull'**app SMART HJC BT**.



- ④ Toccare **Salva** e assicurarsi che l'amico **(B)** sia accoppiato correttamente con l'utente **(A)**.
- ⑤ Toccare **Scansiona**  e ripetere i passaggi 3 e 4 per effettuare l'accoppiamento con gli **amici intercom (C) e (D)**.

Nota: Smart Intercom Pairing (SIP) non è compatibile con le cuffie SMART HJC che utilizzano il **Bluetooth 3.0** o **inferiore**.

Uso del pulsante



- ① **Ciascun utente** tiene premuto contemporaneamente il **pulsante TAP** per **5 secondi** fino a quando viene emesso il messaggio vocale **"Accoppiamento intercom"**.



- ② Toccare il **pulsante TAP** su una delle cuffie.




- ③ Ripetere i passaggi precedenti per effettuare l'accoppiamento con le **altre cuffie (C e D)**.

Last-Come, First-Served (LCFS, ovvero Ultimo arrivato, Primo servito)

Se la cuffia è accoppiata con più cuffie per effettuare delle conversazioni intercom, la cuffia accoppiata per ultima viene impostata come **primo amico intercom**.

Ordine di accoppiamento intercom

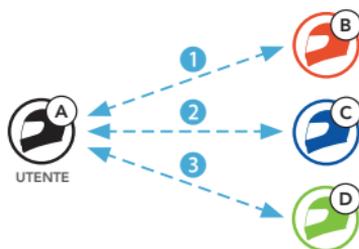

Last-Come, First-Served
(LCFS, ovvero Ultimo arrivato, Primo servito)



Intercom a due voci

Avvio/Interruzione di una conversazione con il Primo amico intercom D



Avvio/Interruzione di una conversazione con il Secondo amico intercom C



Avvio/Interruzione di una conversazione con il Terzo amico intercom B



Menu configurazione

Accesso al Menu configurazione



Navigazione tra le opzioni di Menu




Esecuzione opzioni di menu




Risoluzione dei problemi

Reset dopo errore

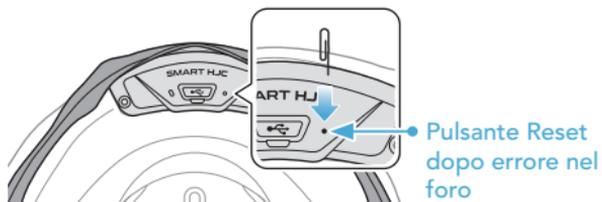

Nota:

- Il **reset dopo errore** non ripristinerà le impostazioni di fabbrica della cuffia.
- Il LED ricarica non è il **pulsante reset dopo errore nel foro**. Non premerlo.

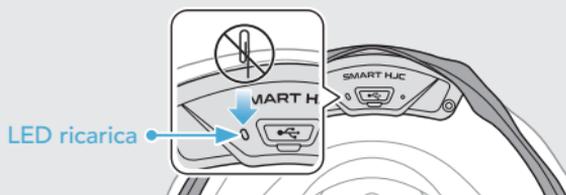

Reset

- ①  **TENERE PREMUTO 10s** →  "Configurazione"
- ②  **TOCCARE 2x** →  "Reset"
- ③  **TOCCARE 1x** →  "Reset, arriverci"

Guida rapida

TIPO	FUNZIONAMENTO	COMANDI PULSANTI
 Operazioni di base	Accensione/ Spegnimento	  TENERE PREMUTO 1s   TOCCARE 1x
	Aumento volume/ Diminuzione volume	 oppure  TOCCARE 1x
 Telefono	Risposta a una chiamata telefonica	 TOCCARE 1x
	Interruzione di una chiamata telefonica	 TENERE PREMUTO 2s
	Rifiuto di una chiamata telefonica	 TENERE PREMUTO 2s
	Composizione vocale	 TENERE PREMUTO 3s

TIPO	FUNZIONAMENTO	COMANDI PULSANTI
 Intercom	Accoppiamento intercom	 
	Avvio/Interruzione Intercom	 
	Riproduzione/Messa in pausa della musica	 
 Musica	Traccia successiva	 
	Traccia precedente	 