




Micrófono tipo Boom

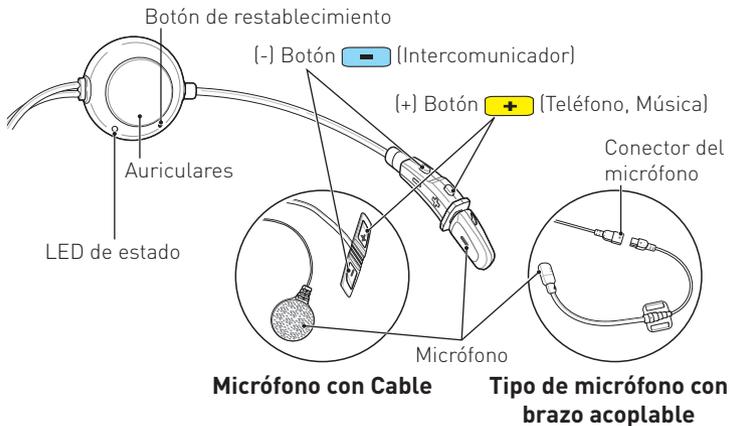

Encendido/Apagado

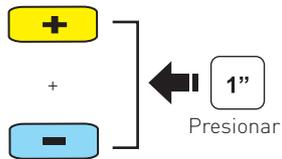

Ajuste de volumen

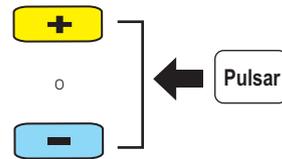


Configuración



Iniciar / Cerrar intercomunicador



Control de batería

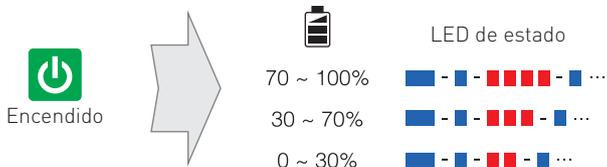

Funcionamiento de los botones



Emparejamiento Bluetooth

Teléfono, MP3, GPS




Seleccione **I303S**




Introducir 0 0 0 0 PIN

Conexión de auriculares

Intercomunicador



Música



Teléfono móvil



Contestar




Cortar



Comandos de voz



Reclamada



Rechazar



Nota:

El **Marcado por Voz** y la función de **Reclamada** están disponibles solo en modo espera y no durante la escucha de música.

Puede descargar una versión completa del manual en www.kappamoto.com.