



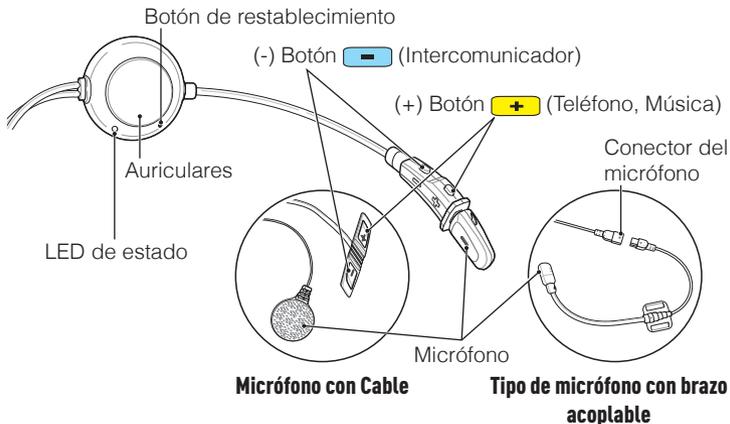


Micrófono tipo Boom

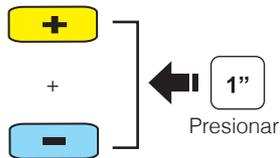

Encendido/Apagado




Ajuste de volumen

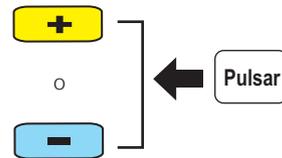


Configuración



Iniciar / Cerrar intercomunicador



Control de batería

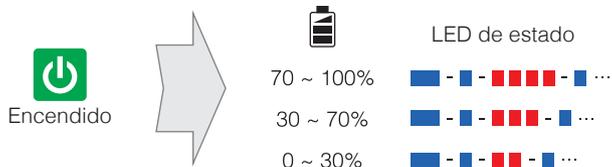

Funcionamiento de los botones



Emparejamiento Bluetooth




Teléfono, MP3, GPS




Introducir 0 0 0 0 PIN

Conexión de auriculares

Intercomunicador



Música



Teléfono móvil



Contestar




Cortar




Comandos de voz



Reclamada



Rechazar



Nota:

El **Marcado por Voz** y la función de **Reclamada** están disponibles solo en modo espera y no durante la escucha de música.

Puede descargar una versión completa del manual en www.givimoto.com

HEADQUARTERS: GIVI Srl - Flero (BS) Italy
Fax +39 030 35 80 518 - info@givi.it - www.givimoto.com

GIVI