



Bügel-Mikrofontyp

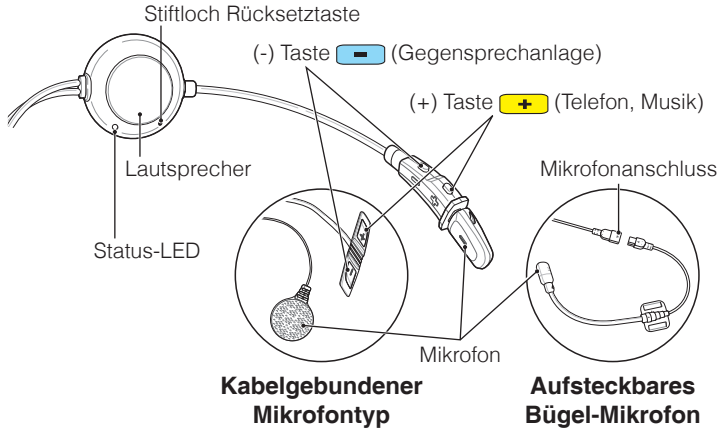


Batteriekontrolle

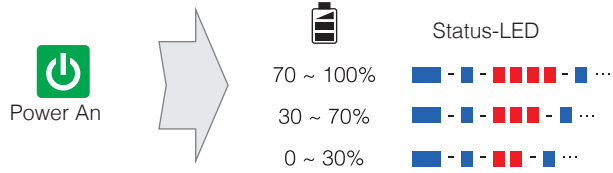


Tastenbedienung




Ein-/Ausschalten

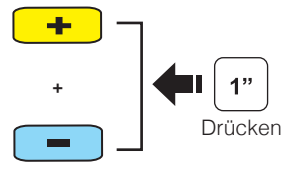


Lautstärke einstellen

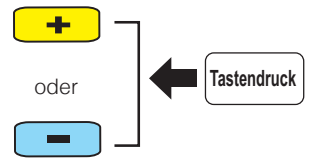



Konfiguration



Intercom starten/beenden






Bluetooth-Kopplung Telefon, MP3, GPS

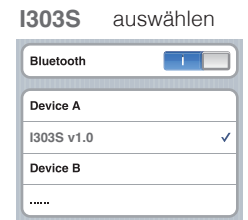
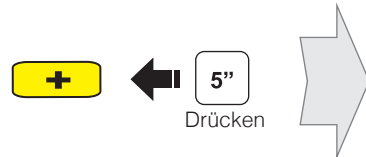


Eingabe 0 0 0 0 PIN

Headset Kopplung Intercom



Musik



Handy



Antworten



Tastendruck

oder



"Hallo"



Ende



2"

Drücken



Stimmbefehl



3"

Drücken

Wahlwiederholung



3"

Drücken



Ablehnen



2"

Drücken

Hinweis:
Sprachwahl und
Wahlwiederholung
sind nur im Standby-
Modus verfügbar, nicht
aber während der
Musikwiedergabe.

Eine komplette Version der Anleitung kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: www.kappamoto.com.