快速入门指南



中文

SC2





SCHUBERTH SC2 应用程序

应用程序功能: Mesh Intercom、Bluetooth 对讲、音

乐、设备设置、语言设置

SCHUBERTH DEVICE MANAGER

利用 SCHUBERTH Device Manager,您可以直接在电脑上更新固件和配置设备设置。SCHUBERTH Device Manager 下载网址: oem.sena.com/schuberth/。

产品特点



Bluetooth® 5.0



多向对讲



Audio Multitasking™



- ◆多语言语音命令
- ◆兼容 Siri 和 Google 助理



用户指南

本产品随附快速入门指南,这是用户指南的简化版。 完整用户指南下载网址:oem.sena.com/schuberth/。


产品详情

SC₂




直流电源充电和固件升级端口


SC2 Remote Control

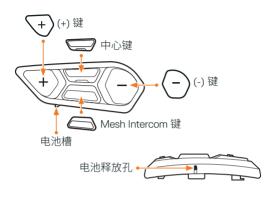


安装 SC2 REMOTE CONTROL

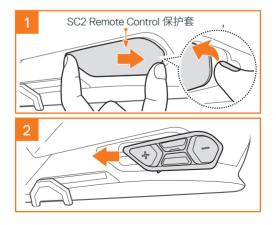


安装 SC2

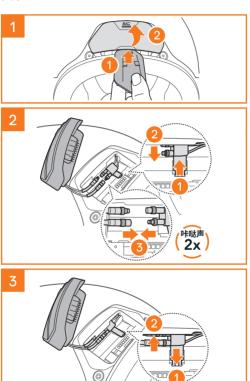


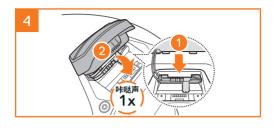


拆卸 SC2

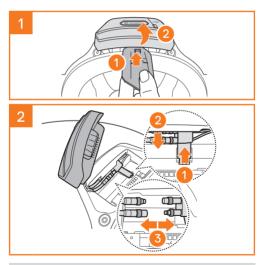

注意:如果需要拔下连接器,轻轻摇晃连接器然后向外拉。这样便可轻松断开连接器的连接。

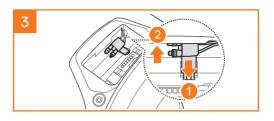


安装麦克风

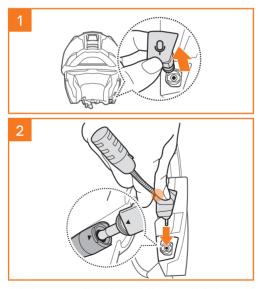

在橙色圆圈标记的区域内用力按压以安装麦克风。

更换电池

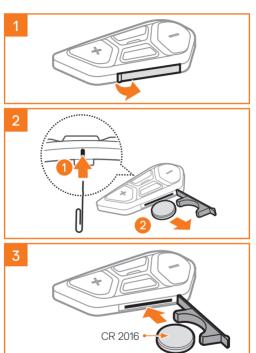

图标图例



功能 = 点击按键指定次数,或**按住**按键到指定时间。

☆ "您好" 语音提示

SC₂

开机与关机



△ "您好" 或 "再见"

若要关闭 **SC2**,按住**多功能键 2 秒**,直至听到两次 哔哔声。

SC2 REMOTE CONTROL



关机



注意: SC2 和 SC2 Remote Control 是配套设 备。SC2 和 SC2 Remote Control 开机后,会自动 相互连接。

音量增加和减小





检查电量

开启此功能后,会通过红色 LED 指示灯显示电量。

SC₂

SC2 Remote Control





手机配对









手机

接听来电



结束诵话和拒接来电



SIRI 和 GOOGLE 助理

启动智能手机上安装的 Siri 或 Google 助理





→ :冷 "[哔, 哔]"

音乐控制

播放与暂停



曲目前进/后退



MESH INTERCOM™

启用 Mesh Intercom 后, SC2 会自动连接附近所有 其他 Mesh 用户, 之后他们按 Mesh Intercom 按键即 可相互对讲。

Mesh Intercom 开启与关闭









"Mesh(灭喜) 内部诵话开, Open Mesh, 频道 1"

"Mesh(灭喜) 或 内部诵话关"

OPEN MESH™

启用 Mesh Intercom 后, 耳机初始会在 Open Mesh (默认:信道1)。用户可以与相同 Open Mesh 信道 中的人对讲。

信道设定 (默认信道 1)


如果由于有其他群组也在使用(默认信道1),导致 Open Mesh 的通信受到干扰,请更换信道。可以从 信道1到9之中任意选择。

输入信道设置



切换信道

$$(1 \rightarrow 2 \rightarrow \cdots \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow$$
 退出 $\rightarrow 1 \rightarrow \cdots)$



保存信道设置




注意:若要退出信道设置,点击 (+)键或 (-)键, 直至听到"退出"的语音提示,然后点击中心键。

GROUP MESH™

Group Mesh 是封闭式的群组对讲,用户无需与每个耳机配对,便可加入、离开或重新加入某个群组对讲。每个专属群组最多可连接 24 个用户。

创建 GROUP MESH


需要有**两到三个** Open Mesh 用户才能创建 Group Mesh。



1. **您 (C)** 和**您的好友 (D)** 进入 Mesh 分组,建立 Group Mesh。



2. 耳机会完成 Mesh 分组并自动从 Open Mesh 切换 到 Group Mesh。

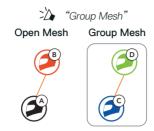

加入现有 GROUP MESH

现有 Group Mesh 中的任意成员都可以允许 Open Mesh 中的新成员加入该**现有** Group Mesh。















1. **现有成员 (E)** 和新成员 (您 [C]) 进入 Mesh 分组 即可加入**现有 Group Mesh**。



 耳机会完成 Mesh 分组。新成员的耳机会自动从 Open Mesh 切换到 Group Mesh,新成员会听见 语音提示。

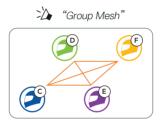

重置 MESH

如果在 Open Mesh 或 Group Mesh 中的耳机重置 Mesh,耳机会自动返回到 Open Mesh (默认:信 道1)。



启用和禁用麦克风(默认: 启用)

用户在 Mesh Intercom 中对讲时,可以启用/禁用麦克风。



☆ "麦克风开" 或 "麦克风关"

BLUETOOTH 对讲

可以有多达三人与您的耳机 (A) 配对进行 Bluetooth 对讲。

对讲配对



与 B 配对对讲



SC2 会自动与 Sena 耳机配对。



= 同时 SC2(主设备)的 LED 指示灯闪烁蓝色两次,即表示**对讲已配对**。

注意: 重复 L述步骤与好友 C 和 D 配对进行对讲。

双向对讲

后到先得

你 第一 第二 第三

















开始和结束与好友 1-3 的对讲

好友 1







好友 2







好友 3





调频 收音机

调频 收音机开启与关闭





或 "关闭调频"

搜索电台和停止搜索



搜寻电台









切换预设电台





注意:可以使用 SCHUBERTH SC2 应用程序或 SCHUBERTH Device Manager 来预设 调频 电台。

语音命令

使用 **SC2** 语音命令,您可以轻松使用语音进行部分操作。

开启 Mesh Intercom

(Hey Sena, Mesh开"

播放音乐 **→ ◆》** "Hey Sena, 播放音乐"

接听来电 📄 🗢 🕽 "接听"

注意:如需详细信息(包括完整的语音命令列表),请参阅用户指南。



配置菜单

访问耳机配置菜单



切换菜单选项



执行菜单选项



故障排除

SC2 恢复出厂设置



SC2 Remote Control 恢复出厂设置



远程控制配对

如果使用的并非是原包装中随附的 SC2 Remote Control,按照下列步骤配对 SC2 和 SC2 Remote Control。




3. SC2 会自动连接 SC2 Remote Control。



"遥控器已 连接"

SC2 故障重置



注意: 故障重置并不会使耳机恢复至出厂默认设置。

快速参考







SC2 Remote Control 开机





SC2 Remote Control 关机





音量增加和减小







接听来电



基本操作





结束通话和拒接来电







启用 Siri 或 Google 助理







播放与暂停





曲目前讲/后退









调频 收音机开启与关闭





选择预设







搜索前进/后退







搜索和停止搜索





Mesh Intercom 开启与关闭





信道设置







Mesh 分组





重置 Mesh





启用和禁用麦克风





对讲配对





开始和结束对讲





Producer: Sena Technologies, Inc 19, Heolleung-ro 569-gil, Gangnam-gu Seoul 06376, Republic of Korea

Importer in Europe: SCHUBERTH GmbH Stegelitzer Straße 12 D-39126 Magdeburg, Germany

Importer in US: SCHUBERTH North America 9920 Pacific Heights Blvd., Suite 150 San Diego, CA 92121

