

MANUAL DE CONSULTA RÁPIDA



PORTUGUÊS

SC2



SCHUBERTH



APLICAÇÃO SCHUBERTH SC2

Funcionalidades da aplicação: Mesh Intercom, Intercomunicadores Bluetooth, música, definições do dispositivo, definições de idioma

SCHUBERTH DEVICE MANAGER

O **SCHUBERTH Device Manager** permite **atualizar o firmware e configurar as respetivas definições** diretamente no PC. Transfira o **SCHUBERTH Device Manager** em oem.sena.com/schubertth/.

FUNCIONALIDADES DO PRODUTO



Bluetooth® 5.0



Intercomunicação multicanal



Audio Multitasking™



- ♦ Comando de voz em vários idiomas
- ♦ Compatível com a Siri e a Assistente da Google




Manual do Utilizador


Este produto inclui um guia de início rápido, que consiste numa versão básica do guia do utilizador. PODE TRANSFERIR UMA VERSÃO COMPLETA DO GUIA DE UTILIZAÇÃO EM oem.sena.com/schubert/.

DETALHES DO PRODUTO


SC2

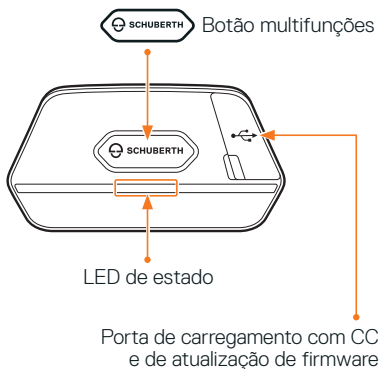

SC2 Remote Control

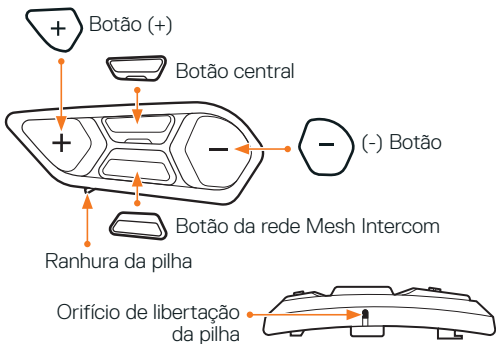


INSTALAR O SC2 REMOTE CONTROL

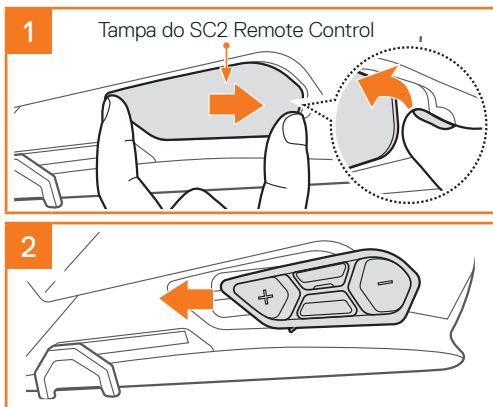


INSTALAR O SC2


1

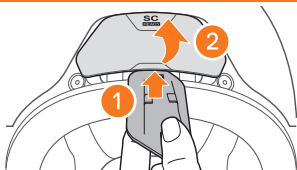


2

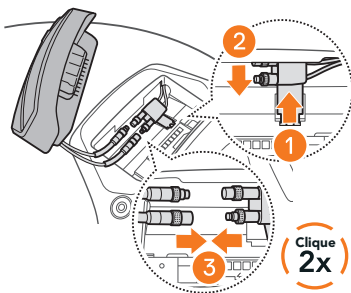

3

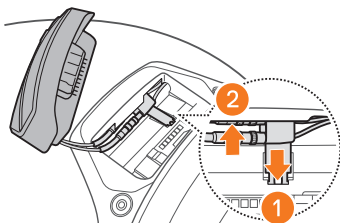


4

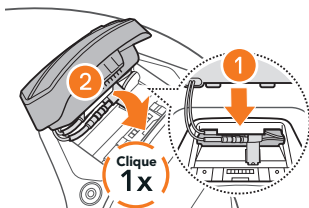


REMOVER O SC2

1

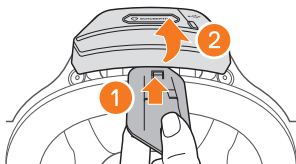


2

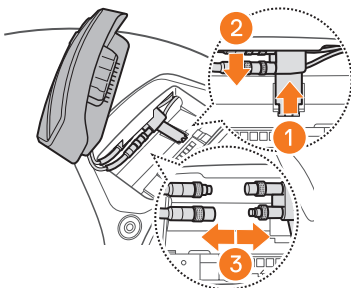


Nota: Quando precisar de desligar os conectores, agite-os e puxe-os. Isto irá ajudar a libertar mais facilmente a ligação do conector.

3

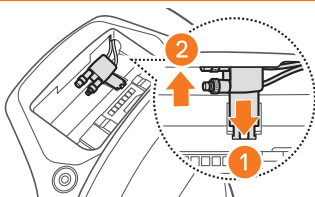


INSTALAR O MICROFONE (O MICROFONE VEM PRÉ-INSTALADO NO S3)

1

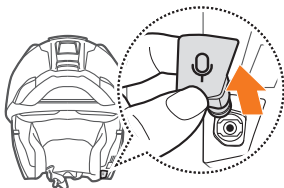


2

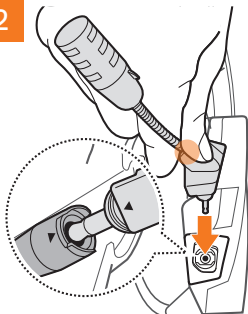


Para instalar o microfone, pressione firmemente a área marcada com o círculo laranja.

SUBSTITUIR A BATERIA


1

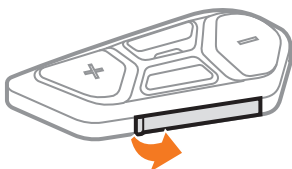

2

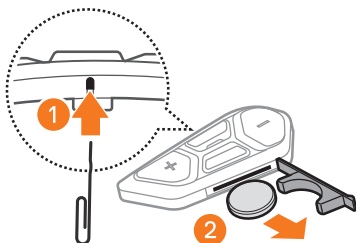

3

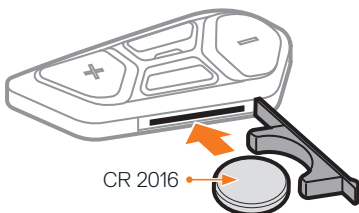

LEGENDA DOS ÍCONES



Função = Botões para **tocar** o número de vezes especificado ou **premir sem soltar** durante o intervalo de tempo especificado.



"Olá"

Indicação sonora

SC2

Ligar e desligar



 "Olá" ou "Até breve"

Para desativar o **SC2**, prima o **botão multifunções** durante **dois segundos** até ouvir dois bipes.

O controlo remoto muda para o modo de descanso quando desligar o **SC2**.

Para despertar o controlo remoto após iniciar o **SC2**, toque no **botão (+)** no controlo remoto.

SC2 REMOTE CONTROL



Ligar



Tira de plástico

Desligar



Nota: o SC2 e o SC2 Remote Control são fornecidos emparelhados. Ligam-se automaticamente um ao outro quando o SC2 e o SC2 Remote Control são ligados.

Aumentar e diminuir o volume



VERIFICAR O NÍVEL DA BATERIA

Ao ligar, o LED pisca a vermelho para indicar o nível de carga.

SC2



SC2 Remote Control



EMPARELHAMENTO COM TELEMÓVEL

1.  =  **MANTER
PREMIDO
10s** →  "Menu de
configuração"

2.  =  **PREMIR
1x** →  "Telefone em
emparelhamento"

3.  → PIN =

0	0	0	0
---	---	---	---

TELEMÓVEL

Atender
chamadas

 =  **PREMIR
1x**

Terminar e rejeitar
uma chamada

 =  **MANTER
PREMIDO
2s**

SIRI E A ASSISTENTE DA GOOGLE

Ativar a Siri ou a Assistente da Google instalados no seu smartphone



CONTROLOS DE MÚSICA

Reproduzir e pausar



Faixa seguinte e anterior



MESH INTERCOM™

Quando o **Mesh Intercom** é ativado, o **SC2** será automaticamente ligado a todos os outros utilizadores Mesh nas proximidades e irá permitir que falem uns com os outros premindo o **botão da rede Mesh Intercom**.

Nota: Quando o sistema de comunicação **SC2** é instalado em capacetes de carbono, as suas propriedades eletromagnéticas limitam o alcance da comunicação até 400m, em terreno aberto, sem obstáculos.

Ligar e desligar a rede Mesh Intercom



 "Intercomunicação de rede ativada, Open Mesh, Canal 1" ou "Intercomunicação de rede desativada"

OPEN MESH™

Inicialmente, quando o **Mesh Intercom** é ativado, o auricular estará no **Open Mesh (predefinição: canal 1)**. Os utilizadores podem comunicar livremente uns com os outros no mesmo canal do **Open Mesh**.

DEFINIÇÃO DE CANAL (PREDEFINIÇÃO: CANAL 1)


Se a comunicação do **Open Mesh** sofrer alguma interferência devido a outros grupos que também utilizam o **canal 1 (predefinido)**, mude de canal. Pode selecionar dos canais 1 ao 9.

Entrar na definição de canal



Navegar entre os canais

(1 → 2 → ... → 8 → 9 → Sair → 1 → ...)

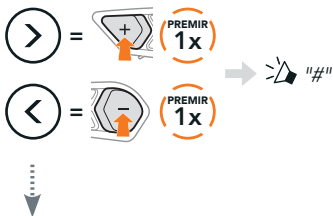

Guardar o canal




Nota: para sair da **Definição de canal**, toque no **botão (+)** ou no **botão (-)** até ouvir a indicação de voz "**Sair**" e toque no **botão central**.

GROUP MESH™

O **Group Mesh** é uma funcionalidade de intercomunicador de grupo fechado que permite que os utilizadores se juntem, saiam ou voltem a juntar-se a uma conversa por intercomunicador em grupo sem que seja necessário emparelhar cada auricular. Podem estar ligados até 24 utilizadores em cada grupo privado.

CRIAR UM GROUP MESH

Para criar um **Group Mesh**, são necessários **dois ou mais utilizadores Open Mesh**.

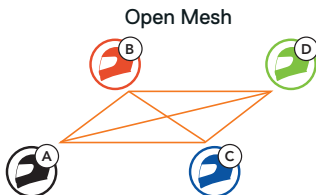

1. **No seu caso (C) e no do seu amigo (D)**, irão entrar num **Mesh Grouping** para criar um **Group Mesh**.




2. Os auriculares concluem o **Mesh Grouping** e mudam automaticamente de **Open Mesh** para **Group Mesh**.



Open Mesh



Group Mesh

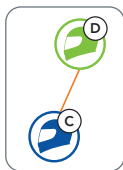


JUNTAR-SE A UM GROUP MESH EXISTENTE

Um dos membros de um **Group Mesh existente** pode permitir que novos membros no **Open Mesh** se juntem a um **Group Mesh existente**.

Novos membros



Group Mesh existente e membros atuais

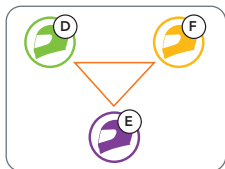


1. Um dos membros atuais (E) e um novo membro (o seu caso [C]) entram no **Mesh Grouping** para se juntarem ao **Group Mesh** existente.



2. Os auriculares concluem o **Mesh Grouping**. Os novos membros irão ouvir uma indicação de voz quando os auriculares mudarem automaticamente de **Open Mesh** para **Group Mesh**.

 "Group Mesh"

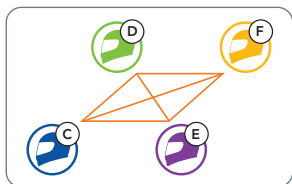

REPORT MESH

Se um auricular no **Open Mesh** ou **Group Mesh** repuser o **Mesh**, irá automaticamente voltar para o **Open Mesh** (predefinição: canal 1).



ATIVAR E DESATIVAR O MICROFONE (PREDEFINIÇÃO: ATIVADO)

Os utilizadores podem ativar/desativar o microfone quando comunicam num **Mesh Intercom**.




 "Microfone ligado" ou "Microfone desligado"

INTERCOMUNICADORES BLUETOOTH

Para conversas com **intercomunicadores Bluetooth**, podem ser emparelhadas até três outras pessoas com o seu auricular (A).

Emparelhamento do intercomunicador

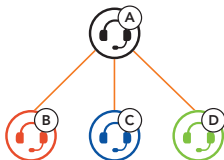

Nota: Quando o sistema de comunicação **SC2** é instalado em capacetes de carbono, as suas propriedades eletromagnéticas limitam o alcance da comunicação até 400m, em terreno aberto, sem obstáculos.

Emparelhar com o Intercom B



O LED azul a piscar duas vezes em simultâneo no SC2 (unidade principal) confirma que os **intercomunicadores estão emparelhados**.

Nota: repita o passo acima para emparelhar com os intercomunicadores dos amigos C e D.

INTERCOMUNICAÇÃO DE DOIS CANAIS

Ordem de chegada

Tu	Primeiro	Segundo	Terceiro

Iniciar e terminar com os intercomunicadores dos amigos 1 a 3

Amigo 1  =  

Amigo 2  =  

Amigo 3  =  

RÁDIO FM

Ligar e desligar o rádio FM

 =   →

 "FM ligado, ###" ou "FM desligado"

Procurar estações e parar procura

 =   →  "[Frequência FM]"

Procurar estações

 =    =  

Navegar pelas estações predefinidas



Nota:

- ♦ pode programar estações FM com a **aplicação SCHUBERTH SC2** ou o **SCHUBERTH Device Manager**.
- ♦ Quando o **SC2** é instalado em capacetes de carbono, as suas propriedades eletromagnéticas podem interferir na clareza dos sinais FM.

COMANDO DE VOZ

O comando de voz do **SC2** permite-lhe executar determinadas operações utilizando apenas a sua voz.

Ativar o Mesh Intercom →  "Hey Sena, Mesh On"

Reproduzir música →  "Hey Sena, Play Music"

Atender uma chamada →  "Answer"

Nota: para obter informações detalhadas, incluindo uma lista completa de comandos de voz, consulte o manual do utilizador.



MENU DE CONFIGURAÇÃO

Aceder ao menu de configuração do auricular



Navegar entre as opções dos menus



Executar opções do menu




RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Reposição de fábrica do SC2



Reposição de fábrica do SC2 Remote Control




Emparelhamento com controlo remoto

Se estiver a utilizar um **SC2 Remote Control** diferente do incluído na embalagem, siga o procedimento abaixo para emparelhar o **SC2** e o **SC2 Remote Control**.

-  =  **MANTER PREMIDO 5s** →  "Emparelhamento de telecomando"

-  =  **MANTER PREMIDO 8s** → 
3. O **SC2** será automaticamente ligado ao **SC2 Remote Control**. →  "Telecomando ligado"

Reposição de falhas do SC2

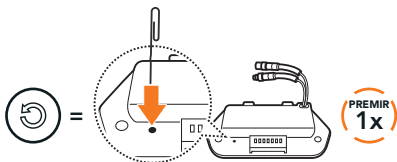

Nota: a **Reposição de falhas** não irá repor as definições de fábrica do auricular.

REFERÊNCIA RÁPIDA



Operações básicas

Ligar e desligar SC2



Ligar SC2 Remote Control



Desligar SC2 Remote Control



Aumentar e diminuir o volume



Telemóvel

Atender uma chamada telefónica



Terminar e rejeitar chamada telefónica





Siri e
Assistente da
Google

Ativar a Siri ou a Assistente da
Google



MANTER
PREMIDO
3s



Música

Reproduzir e pausar



MANTER
PREMIDO
1s

Faixa seguinte e anterior



ou



MANTER
PREMIDO
1s

Ligar e desligar o rádio FM



MANTER
PREMIDO
1s

Selecionar memória



MANTER
PREMIDO
1s



Rádio FM

Procurar para a frente e para trás



ou



PREMIR
2x

Procurar e parar procura



MANTER
PREMIDO
1s



Mesh
Intercom™

Ligar e desligar a rede Mesh Intercom



Definição de canal



Mesh Grouping



Repor Mesh



Ativar e desativar microfone



Intercomunicador

Emparelhamento do intercomunicador



Iniciar e terminar intercomunicação



Producer: Sena Technologies Co., Ltd.
19, Heolleung-ro 569-gil, Gangnam-gu
Seoul 06376, Republic of Korea

Importer in Europe: SCHUBERTH GmbH
Stegelitzer Straße 12
D-39126 Magdeburg, Germany

Importer in US: SCHUBERTH North America
9920 Pacific Heights Blvd., Suite 150
San Diego, CA 92121

Sujeito a alterações. Não se assume qualquer responsabilidade por equívocos e erros.

WWW.SCHUBERTH.COM