快速入门指南



中文

SC2





SCHUBERTH SC2 应用程序

应用程序功能: Mesh Intercom、Bluetooth 对讲、音乐、设备设置、语言设置



WAVE 对讲应用程序

有关 **Wave 对讲**的详细信息,请参阅《Wave 对讲用户指南》。

《Wave 对讲用户指南》可在 **WAVE 对讲应用程序**中找到,也可以在 **sena.com** 下载。

SCHUBERTH DEVICE MANAGER

利用 SCHUBERTH Device Manager,您可以直接在电脑上更新固件和配置设备设置。SCHUBERTH Device Manager 下载网址: oem.sena.com/schuberth/。

产品特点



Bluetooth® 5.0



多向对讲



Audio Multitasking™



- ◆ 多语言语音命令
- ◆兼容 Siri 和 Google 助理



用户指南

本产品随附快速入门指南,这是用户指南的简化版。 完整用户指南下载网址: oem.sena.com/schuberth/。

经批准的头盔型号

SC2 按照 ECE 22.06 经过审批可用于下列 SCHUBERTH 头盔:

头盔型号	审批编号
C5	0610510
E2	0610510
C5 CARBON	0610596
E2 CARBON	0610596
S3	0610579
J2	0610632

ECE 22.06 SA 标签




产品详情

SC2




直流电源充电和固件升级端口

SC2 Remote Control

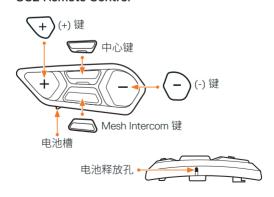


安装 SC2 REMOTE CONTROL



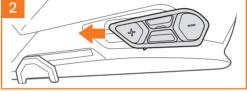


安装 SC2



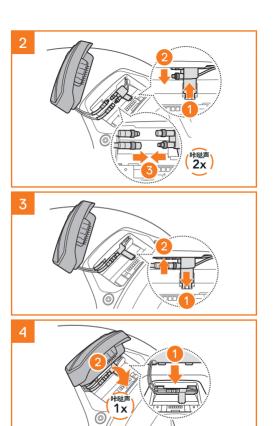


拆卸 SC2




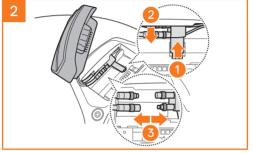

注意:如果需要拔下连接器,轻轻摇晃连接器然后向外拉。这样便可轻松断开连接器的连接。

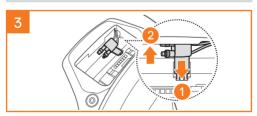

安装麦克风

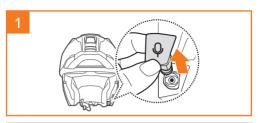

注意: S3 上已预安装麦克风。



通信系统充电




通信系统充满电大约需要 2.5 小时。(充电时间可因充电方式而异。)

注意:

- 充电时,请务必取下安装了SC2的头盔。充电期间,耳机会自动关机。
- ◆只有获得 FCC、CE、IC 批准的第三方 USB 充电器,可与本耳机搭配使用。
- SC2 仅与 5 V/1 A 输入规格的 USB 充电设备兼容。

更换电池

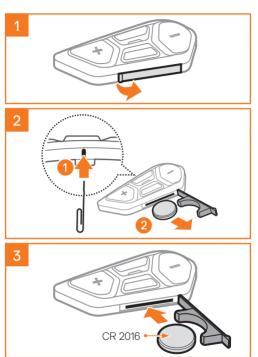

图标图例



功能 = 点击按键指定次数,或**按住**按键到指定时间。

☆ "您好" 语音提示

SC₂

开机与关机



△ "您好" 或 "再见"

若要关闭 **SC2**,按住**多功能键 2 秒**,直至听到两次 哔哔声。

关闭 SC2 后,遥控器会切换至睡眠模式。 若要在启动 SC2 后唤醒遥控器,点击遥控器上的 (+) 键。

SC2 REMOTE CONTROL





注意: SC2 和 SC2 Remote Control 是配套设备。SC2 和 SC2 Remote Control 开机后,会自动相互连接。

音量增加和减小



检查电量

开启此功能后,会通过红色 LED 指示灯显示电量。

SC₂





SC2 Remote Control





手机配对









注意: 若要与摩托车配对,请使用电话配对。若 要将 SC2 与手机配对,请使用第二部电话配对。

手机

接听来电

结束通话和拒接来电



SIRI 和 GOOGLE 助理

启动智能手机上安装的 Siri 或 Google 助理





→ :冷 "[哔, 哔]"

音乐控制

播放与暂停

曲目前进/后退



MESH INTERCOM™

启用 Mesh Intercom 后,SC2 会自动连接附近所有 其他 Mesh 用户,之后他们按 Mesh Intercom 按键即 可相互对讲。

注意: 如果在全碳纤维头盔上安装 SC2 通信系统,由于碳纤维的电磁干扰屏蔽特性,在开阔无阻挡的地形中,通信距离上限为 400 米。

切换至 Mesh 2.0 可以实现向后兼容性

Mesh 3.0 是最新的 Mesh 对讲技术,但可以使用 Mesh 2.0 与旧版产品通信,若要切换至 Mesh 2.0, 请使用 SCHUBERTH SC2 应用程序。

Mesh Intercom 开启与关闭



"Mesh(灭喜) 内部通话开, Open Mesh,频道 1"

或 "Mesh(灭喜) 内部通话关"

OPEN MESH™

启用 Mesh Intercom 后,耳机初始会在 Open Mesh (默认:信道1)。用户可以与相同 Open Mesh 信道中的人对讲。

信道设定 (默认信道 1)

如果由于有其他群组也在使用(默认信道1),导致 Open Mesh 的通信受到干扰,请更换信道。可以从 信道1到6之中任意选择。

输入信道设置



切换信道

$$(1 \rightarrow 2 \rightarrow \cdots \rightarrow 6 \rightarrow 退出 \rightarrow 1 \rightarrow \cdots)$$



保存信道设置




注意: 若要退出信道设置,点击 (+) 键或 (-) 键, 直至听到"退出"的语音提示,然后点击中心键。

GROUP MESH™

Group Mesh 是封闭式的群组对讲,用户无需与每个耳机配对,便可加入、离开或重新加入某个群组对讲。每个专属群组最多可连接 24 个用户。

创建 GROUP MESH


需要有**两到三个** Open Mesh 用户才能创建 Group Mesh。

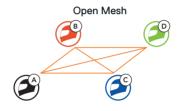

1. **您 (C)** 和**您的好友 (D)** 进入 Mesh 分组,建立 Group Mesh。



2. 耳机会完成 Mesh 分组并自动从 Open Mesh 切换 到 Group Mesh。

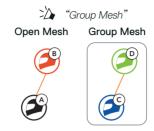

加入现有 GROUP MESH

现有 Group Mesh 中的任意成员都可以允许 Open Mesh 中的新成员加入该**现有** Group Mesh。













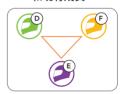

1. **现有成员 (E)** 和新成员 (您 [C]) 进入 Mesh 分组 即可加入**现有 Group Mesh**。



 耳机会完成 Mesh 分组。新成员的耳机会自动从 Open Mesh 切换到 Group Mesh,新成员会听见 语音提示。

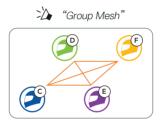

重置 MESH

如果在 Open Mesh 或 Group Mesh 中的耳机重置 Mesh,耳机会自动返回到 Open Mesh(默认:信 道 1)。



WAVE 对讲

Wave 对讲可以通过移动流量实现开放式通信。有关详细信息,请参阅 sena.com 上的《Wave 对讲用户指南》。

Wave 对讲开和关

打开 WAVE 对讲应用程序,然后双击 Mesh 对讲按 钮加入 Wave 对讲。

注意:必须先打开 WAVE 对讲应用程序,才能开始 Wave 对讲。







△ "Wave 对讲关"

Wave 对讲启用后,如果进入 Wave Zone,您会自动连接随机用户。Wave Zone 的覆盖半径在北美地区是5 英里,在欧洲是8千米。

若要结束 Wave 对讲,单击 Mesh 对讲按钮。

在 Wave 对讲和 Mesh 对讲之间切换

单击中心按钮、即可轻松在 Mesh 对讲和 Wave 对讲 之间切换。





从 Wave 到 Mesh: "Wave 对讲关。 Mesh 对讲开。"

从 Mesh 到 Wave: "Mesh 对讲关。 Wave 对讲开。"

注意: WAVE 对讲应用程序使用时,蓝牙对讲会 暂时禁用。

启用和禁用麦克风(默认: 启用)

用户在 Mesh Intercom 中对讲时,可以启用/禁用麦 克风。









ン/ "麦克风开"或 "麦克风关"

BLUETOOTH 对讲

可以有多达三人与您的耳机 (A) 配对进行 Bluetooth 对讲。

对讲配对



注意:如果在全碳纤维头盔上安装 SC2 通信系统,由于碳纤维的电磁干扰屏蔽特性,在开阔无阻挡的地形中,通信距离上限为 400 米。

与 B 配对对讲







→ 冷 "内部对讲配对"







= 同时 SC2(主设备)的 LED 指示灯闪烁蓝色两次,即表示**对讲已配对**。

注意: 重复上述步骤与好友 C 和 D 配对进行对讲。

双向对讲

后到先得

你 第一 第二 第三



















开始和结束与好友 1-3 的对讲



好友 2 **(at)**

调频 收音机

调频 收音机开启与关闭



"打开调频, ###" 或 "关闭调频"

搜索电台和停止搜索



搜寻电台



切换预设电台





注音:

- ◆可以使用 SCHUBERTH SC2 应用程序或 SCHUBERTH Device Manager 来预设 调频 电台。
- ◆如果在全碳纤维头盔上安装 SC2, 碳纤维壳的电 磁干扰屏蔽特性会影响 FM 信号的清晰度。

语音命令

使用 SC2 语音命令, 您可以轻松使用语音讲行部分 操作。

开启 Mesh Intercom



"Hev Sena, Mesh∓"

播放音乐



"Hey Sena, 播放音乐"

接听来电



注意: 如需详细信息(包括完整的语音命令列表), 请参阅用户指南。



配置菜单

访问耳机配置菜单



切换菜单选项



执行菜单选项



故障排除

SC2 恢复出厂设置



SC2 Remote Control 恢复出厂设置




远程控制配对

如果使用的并非是原包装中随附的 SC2 Remote Control,按照下列步骤配对 SC2 和 SC2 Remote Control






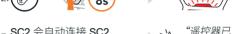

3. SC2 会自动连接 SC2 Remote Control。

SC2 故障重置

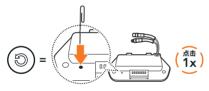

注意: 故障重置并不会使耳机恢复至出厂默认设 置。

快速参考











SC2 Remote Control 关机





音量增加和减小







接听来电





结束通话和拒接来电







基本操作



启用 Siri 或 Google 助理







播放与暂停





曲目前讲/后退







调频 收音机开启与关闭





选择预设





调频 收音机

搜索前进/后退







搜索和停止搜索





Mesh Intercom 开启与关闭





信道设置







Mesh 分组





重置 Mesh





启用和禁用麦克风







Wave 对讲开







Wave 对讲关





切换到 Mesh 对讲







对讲配对





开始和结束对讲





Producer: Sena Technologies Co., Ltd. 19, Heolleung-ro 569-gil, Gangnam-gu Seoul 06376, Republic of Korea

Importer in Europe: SCHUBERTH GmbH Stegelitzer Straße 12 D-39126 Magdeburg, Germany

Importer in US: SCHUBERTH North America 9920 Pacific Heights Blvd., Suite 150 San Diego, CA 92121

