



SCHUBERTH



SC2

**MOTORCYCLE BLUETOOTH®
COMMUNICATION SYSTEM
WITH MESH INTERCOM™**

MANUEL D'UTILISATION

SOMMAIRE

| | | |
|------------|--|-----------|
| 1. | À PROPOS DU SC2 | 6 |
| 1.1 | Détails sur le produit | 6 |
| 1.1.1 | SC2 | 6 |
| 1.1.2 | Commande à distance du SC2 | 6 |
| 1.2 | Contenu du package | 7 |
| 1.3 | Accessoires en option | 7 |
| 2. | INSTALLATION DU CASQUE AUDIO SUR VOTRE CASQUE MOTO | 8 |
| 2.1 | Installation de la commande à distance du SC2 | 8 |
| 2.2 | Installation du SC2 | 8 |
| 2.3 | Retrait du SC2 | 10 |
| 2.4 | Installation du microphone (Sur le S3, le micro est préinstallé dans le casque) | 11 |
| 3. | MISE EN ROUTE | 12 |
| 3.1 | Légende | 12 |
| 3.2 | Logiciel téléchargeable | 12 |
| 3.2.1 | Application SCHUBERTH SC2 | 12 |
| 3.2.2 | SCHUBERTH Device Manager | 12 |
| 3.3 | Mise sous tension et hors tension | 13 |
| 3.3.1 | Mise sous tension et hors tension du SC2 | 13 |
| 3.3.2 | Mise sous tension et hors tension de la commande à distance du SC2 | 13 |
| 3.4 | Mise en charge du SC2 | 14 |
| 3.5 | Remplacement de la batterie | 14 |
| 3.6 | Vérification du niveau de charge de la batterie | 15 |
| 3.7 | Réglage du volume | 15 |
| 4. | COUPLAGE DU CASQUE AUDIO AVEC D'AUTRES APPAREILS BLUETOOTH | 16 |
| 4.1 | Couplage téléphone | 16 |
| 4.2 | Couplage d'un second téléphone mobile - second téléphone mobile, GPS et SR10 | 17 |

| | | |
|-------|--|----|
| 4.3 | Couplage sélectif avancé : mains libres ou stéréo A2DP | 18 |
| 4.3.1 | Couplage sélectif téléphone - Profil mains libres | 18 |
| 4.3.2 | Couplage média - Profil A2DP | 18 |
| 4.4 | Couplage GPS | 19 |
| 5. | UTILISATION DU TÉLÉPHONE MOBILE | 20 |
| 5.1 | Passer et répondre à des appels | 20 |
| 5.2 | Siri et Assistant Google | 20 |
| 5.3 | Appel rapide | 21 |
| 5.3.1 | Affecter des présélections d'appel rapide | 21 |
| 5.3.2 | Utiliser des présélections d'appel rapide | 21 |
| 6. | MUSIQUE EN STÉRÉO | 22 |
| 6.1 | Musique en stéréo Bluetooth | 22 |
| 6.2 | Partage de musique | 22 |
| 6.2.1 | Partage de musique par intercom Bluetooth | 23 |
| 6.2.2 | Partage de musique Mesh Intercom | 23 |
| 7. | MESH INTERCOM | 24 |
| 7.1 | Qu'est-ce qu'un Mesh Intercom ? | 24 |
| 7.1.1 | Open Mesh | 25 |
| 7.1.2 | Group Mesh | 26 |
| 7.2 | Démarrer le Mesh Intercom | 26 |
| 7.3 | Utilisation du Mesh en Open Mesh | 27 |
| 7.3.1 | Réglage du canal (par défaut : canal 1) | 27 |
| 7.4 | Utilisation du Mesh en Group Mesh | 28 |
| 7.4.1 | Création d'un Group Mesh | 28 |
| 7.4.2 | Rejoindre un Group Mesh existant | 29 |
| 7.5 | Activer / Désactiver le microphone (par défaut : activé) | 30 |
| 7.6 | Basculement Open Mesh/Group Mesh | 30 |
| 7.7 | Demande de contact au Mesh | 31 |
| 7.8 | Réinitialiser le Mesh | 31 |


| | | |
|-------------|--|-----------|
| 8. | INTERCOM BLUETOOTH | 32 |
| 8.1 | Couplage intercom | 32 |
| 8.1.1 | Utilisation du menu Smart Intercom Pairing (SIP) | 32 |
| 8.1.2 | Utilisation du bouton central | 33 |
| 8.2 | Dernier arrivé, premier servi | 34 |
| 8.3 | Intercom bidirectionnel | 34 |
| 8.4 | Intercom multidirectionnel | 35 |
| 8.4.1 | Démarrer une conversation par intercom tridirectionnel | 35 |
| 8.4.2 | Démarrer une conversation par intercom quadridirectionnel | 36 |
| 8.4.3 | Interruption d’une conversation par intercom multidirectionnel | 36 |
| 8.5 | Conférence téléphonique tridirectionnelle avec interlocuteurs intercom | 37 |
| 8.6 | Group Intercom | 38 |
| 8.7 | Conférence Mesh Intercom avec interlocuteur Intercom Bluetooth | 38 |
| 8.8 | Universal Intercom | 40 |
| 8.9 | Conférence par Mesh Intercom avec interlocuteur Universal Intercom bidirectionnel | 41 |
| 9. | UTILISATION DE LA RADIO FM | 42 |
| 9.1 | Allumer ou éteindre la radio FM | 42 |
| 9.2 | Recherche et enregistrement de stations de radio | 42 |
| 9.3 | Balayage et enregistrement de stations de radio | 43 |
| 9.4 | Navigation entre les stations présélectionnées | 44 |
| 9.5 | Présélection temporaire des stations | 44 |
| 9.6 | Sélection de la région | 44 |
| 10. | COMMANDE VOCALE | 45 |
| 11. | PRIORITÉ DE FONCTIONNEMENT | 47 |
| 11.1 | Priorité de fonctionnement | 47 |

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 12. | CONFIGURATION DES PARAMÈTRES | 48 |
| <hr/> | | |
| 12.1 | Configuration des paramètres du casque audio | 48 |
| 12.1.1 | Annulation des couplages | 48 |
| 12.2 | Configuration des paramètres du logiciel | 49 |
| 12.2.1 | Appel Rapide | 49 |
| 12.2.2 | Langue du casque audio | 49 |
| 12.2.3 | Contact au Mesh (par défaut : desactive) | 49 |
| 12.2.4 | Égaliseur audio (par défaut : désactivé) | 49 |
| 12.2.5 | VOX téléphone (par défaut : activé) | 49 |
| 12.2.6 | VOX Intercom (par défaut : désactivé) | 50 |
| 12.2.7 | Sensibilité du VOX (par défaut : 3) | 50 |
| 12.2.8 | Intercom Bluetooth Audio Multitasking (par défaut : désactivé) | 50 |
| 12.2.9 | Sensibilité de recouvrement de l’intercom audio (par défaut : 3) | 51 |
| 12.2.10 | Gestion des volumes de superposition audio (par défaut : désactivé) | 51 |
| 12.2.11 | Intercom HD (par défaut : activé) | 51 |
| 12.2.12 | Voix HD (par défaut : activé) | 51 |
| 12.2.13 | Contrôle de volume intelligent (par défaut : désactivé) | 52 |
| 12.2.14 | Effet local (par défaut : désactivé) | 52 |
| 12.2.15 | Instructions vocales (par défaut : activé) | 52 |
| 12.2.16 | Réglages RDS AF (par défaut : désactivé) | 52 |
| 12.2.17 | Fréquence FM (par défaut : activé) | 52 |
| 12.2.18 | Advanced Noise Control™ (par défaut : activé) | 52 |
| | | |
| 13. | DÉPANNAGE | 53 |
| <hr/> | | |
| 13.1 | Réinitialisation du SC2 | 53 |
| 13.2 | Réinitialisation de la commande à distance du SC2 | 53 |
| 13.3 | Couplage de la commande à distance | 53 |
| 13.4 | Réinitialisation par défaut du SC2 | 54 |


1. À PROPOS DU SC2

1.1 Détails sur le produit

1.1.1 SC2

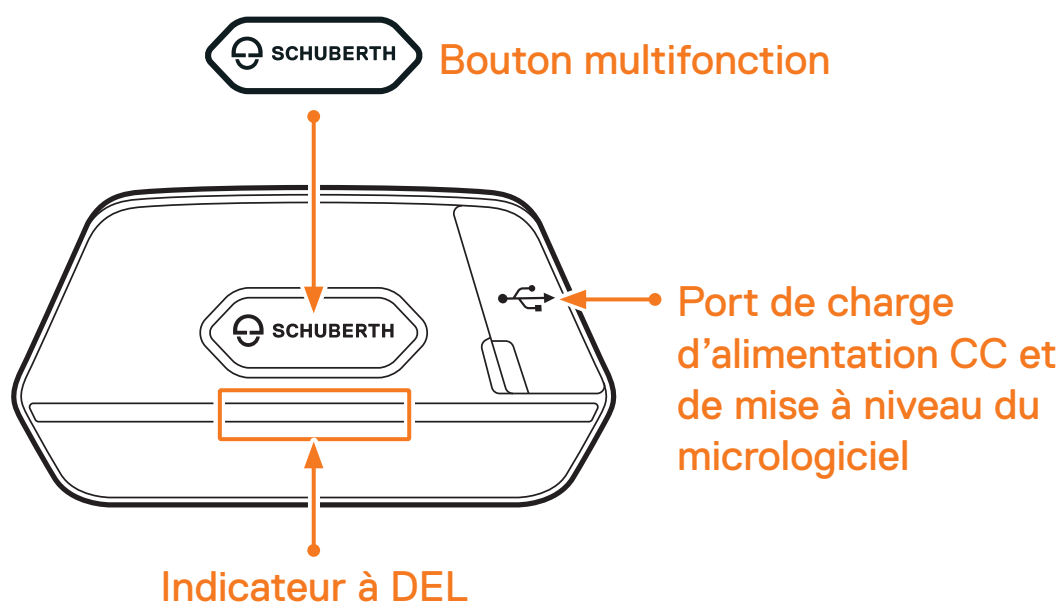


1.1.2 Commande à distance du SC2

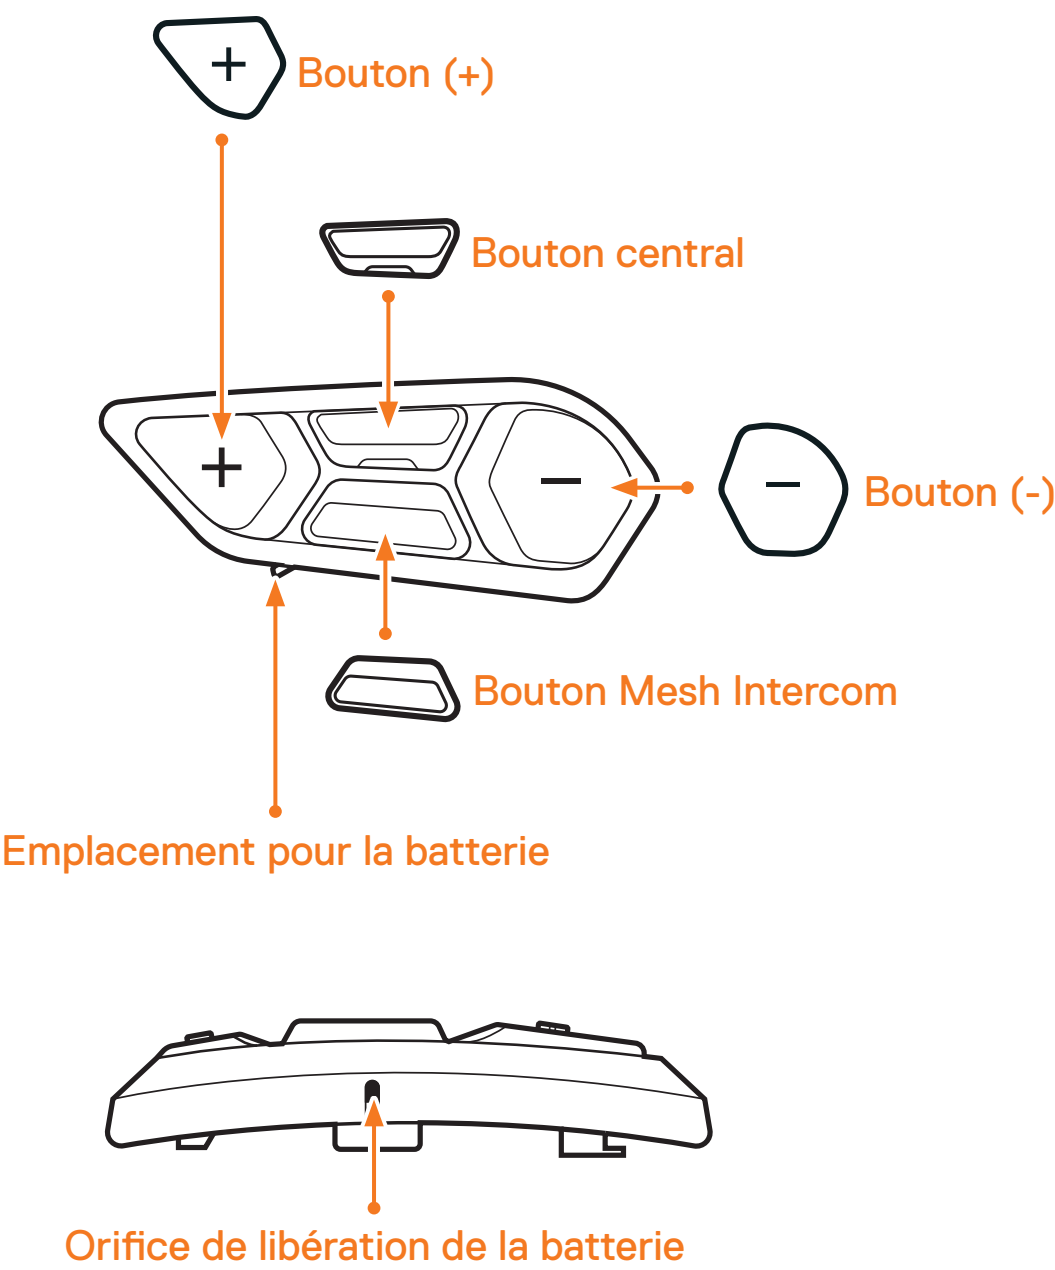

1.2 Contenu du package




SC2

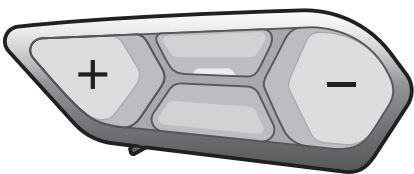


Commande à distance du SC2




Microphone sur tige HD pour SC2

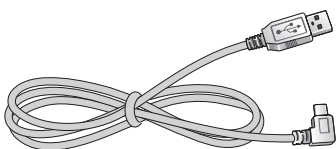

Câble d'alimentation et de données USB-C





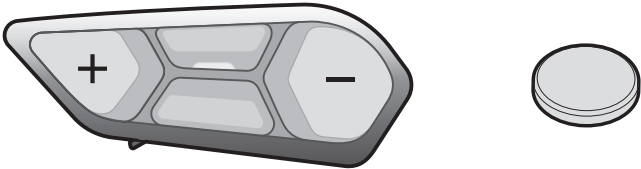
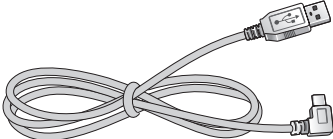
Pile bouton



Bonnets en mousse pour microphone sur tige HD SC2 (2)

1.3 Accessoires en option

Contactez SCHUBERTH ou votre revendeur agréé pour vous procurer des accessoires.


| Référence | Pièce de rechange |
|------------|---|
| 9049100370 | Microphone sur tige HD pour SC2 avec bonnettes en mousse  |
| 9049100372 | Bonnets en mousse pour microphone sur tige HD SC2  |
| 9049100374 | Commande à distance du SC2  |
| 9049100375 | Câble d'alimentation et de données USB-C  |

2. INSTALLATION DU CASQUE AUDIO SUR VOTRE CASQUE MOTO


2.1 Installation de la commande à distance du SC2

1. Retirez le cache de la **commande à distance du SC2** de votre casque.

Cache de la commande à distance du SC2

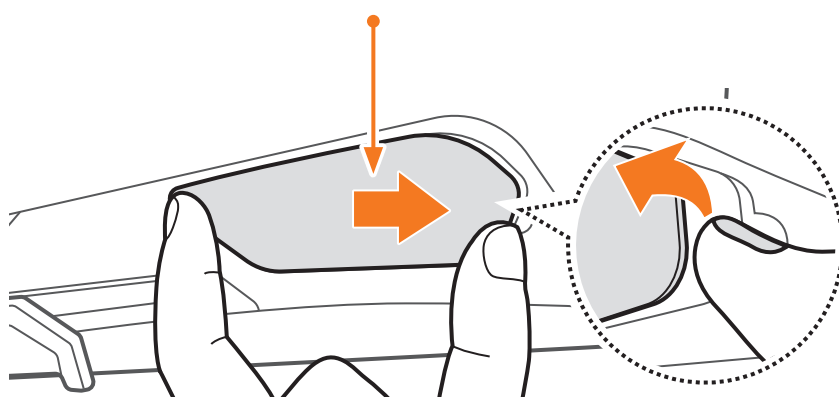


2. Glissez et insérez la **commande à distance du SC2** dans votre casque.

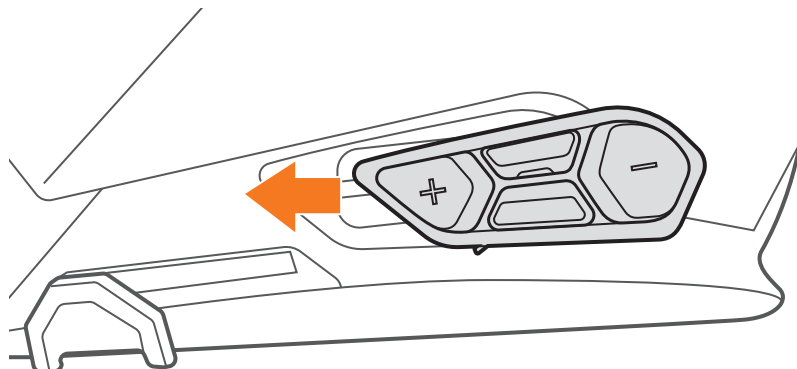


2.2 Installation du SC2


1. Retirez le cache du SC2 de votre casque en le soulevant avec le cache de la commande à distance du SC2.

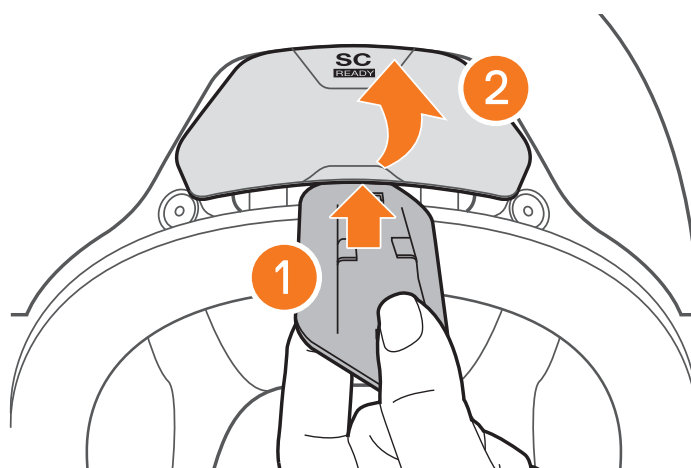


2. Retirez le support du câble d'antenne de sa position d'origine, et retirez les câbles d'antenne de l'espace supérieur. Ensuite, connectez correctement les câbles d'antenne du SC2 et les câbles d'antenne du casque.

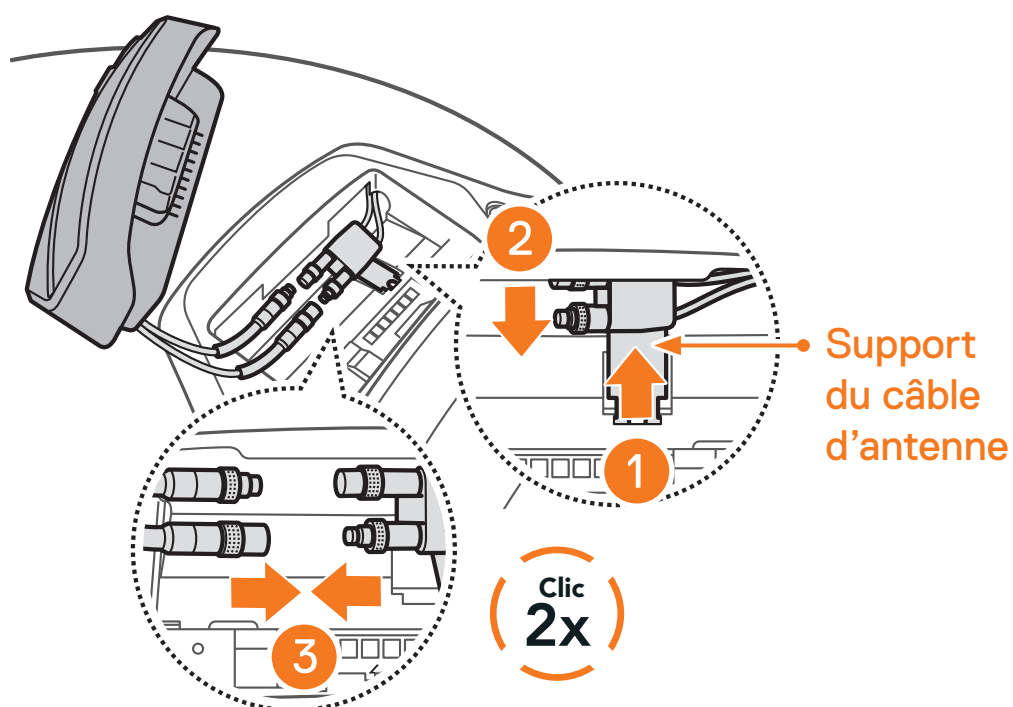


3. Remettez en place le support du câble d'antenne dans sa position d'origine, et placez les câbles connectés dans l'espace supérieur.

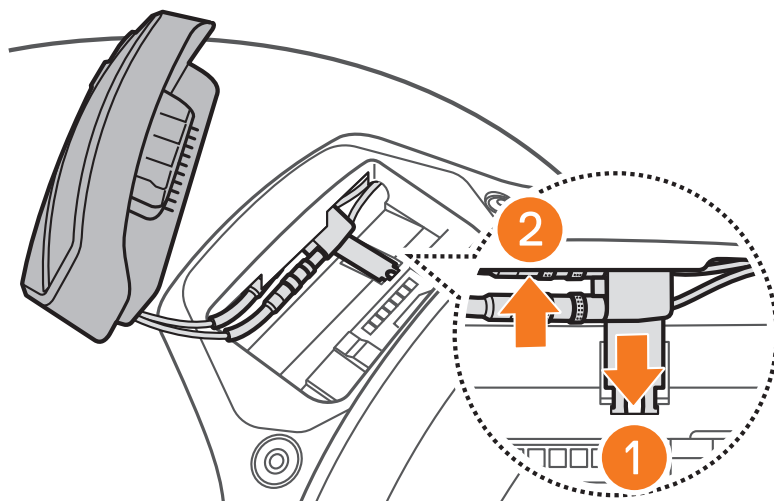

Remarque : assurez-vous que le support du câble d'antenne et les câbles connectés sont correctement positionnés avant d'installer le **SC2**. Sinon, les câbles peuvent être endommagés ou des interférences peuvent survenir.

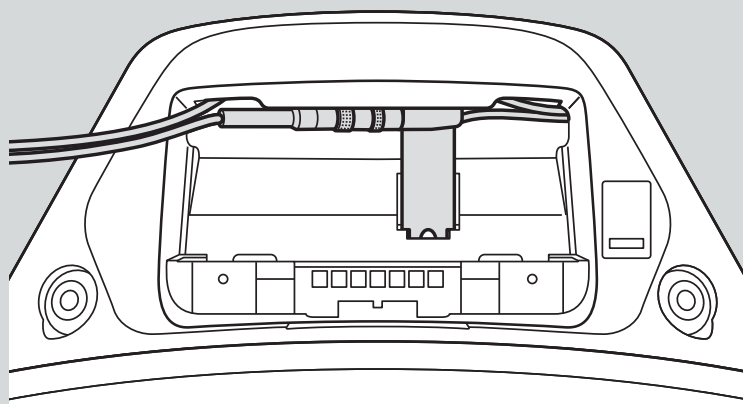


4. Installez le **SC2** dans le casque.

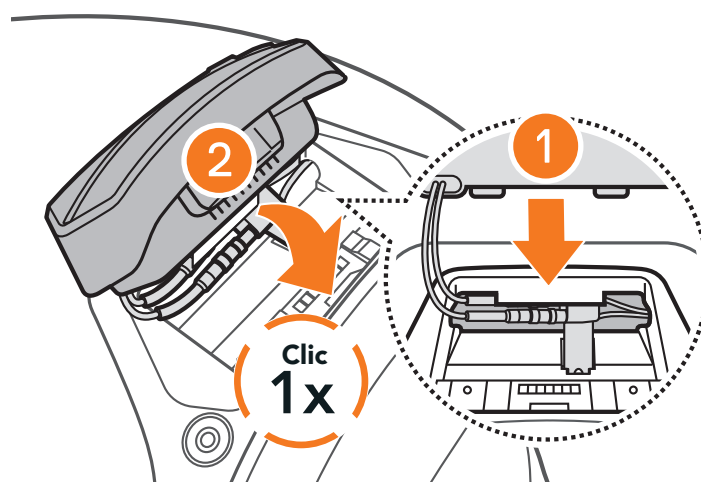


2.3 Retrait du SC2

1. Retirez le **SC2** installé dans le casque en le soulevant avec le cache de la commande à distance du SC2.

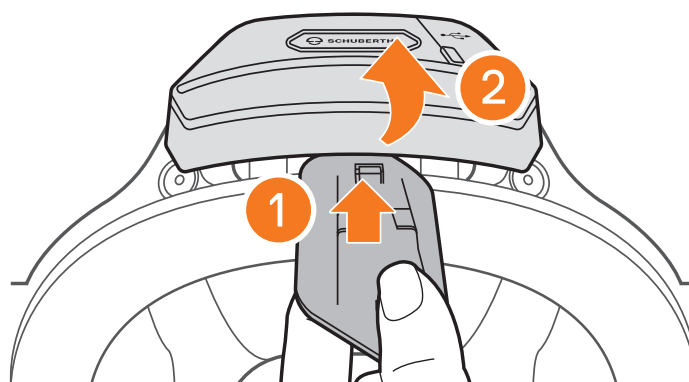


2. Retirez le support du câble d'antenne de sa position d'origine, et retirez les câbles connectés de l'espace supérieur. Débranchez ensuite les câbles correctement.

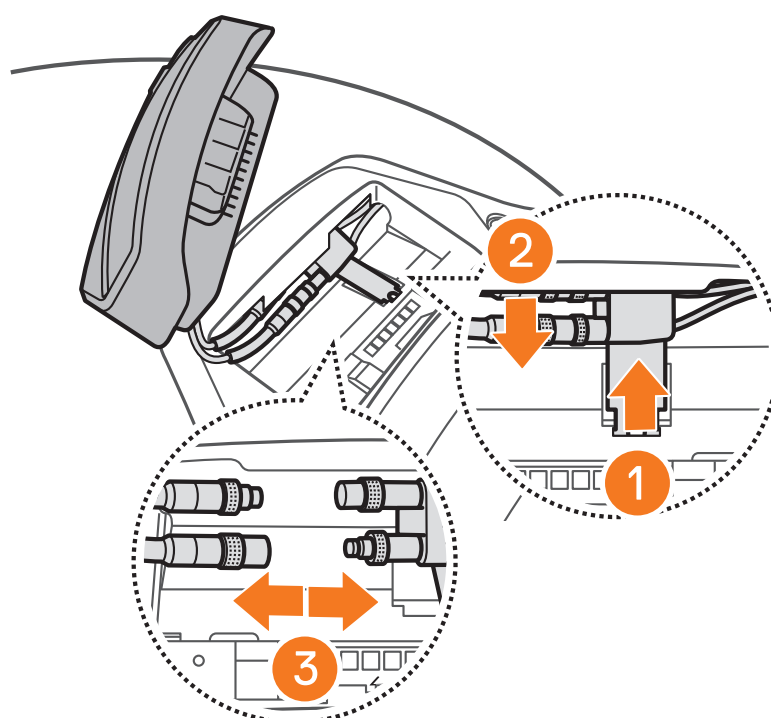


Remarque : si vous avez besoin de débrancher les connecteurs, bougez-les et tirez dessus. Cela permettra de les débrancher plus facilement.

3. Remettez en place le support du câble d'antenne dans sa position d'origine, et placez les câbles du casque dans l'espace supérieur.

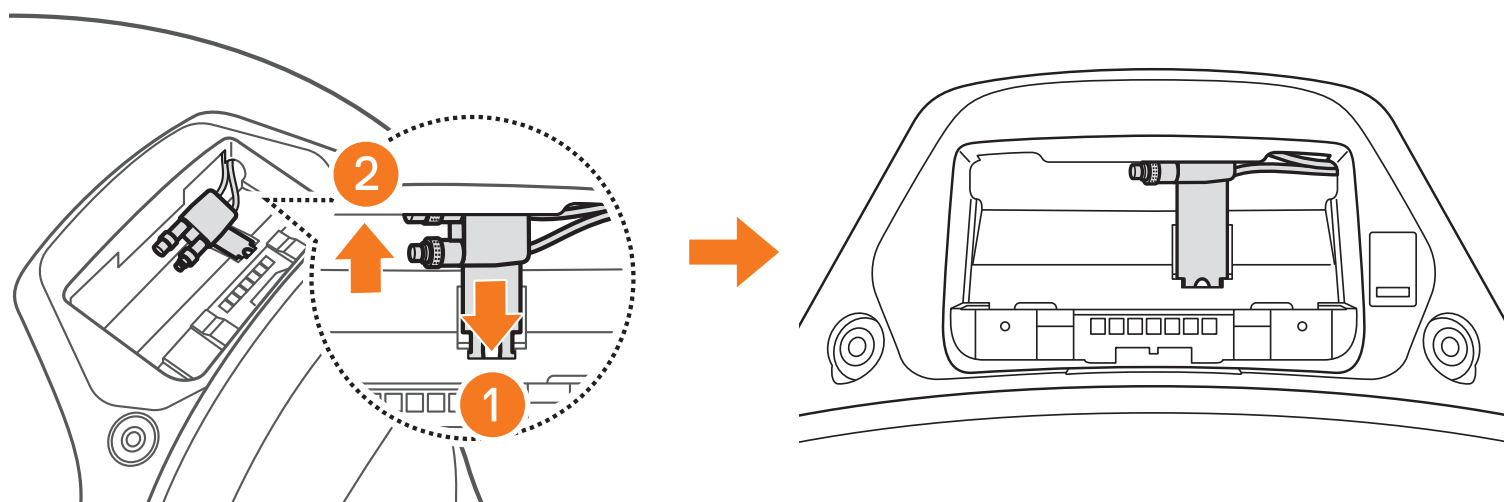


2.4 Installation du microphone (Sur le S3, le micro est préinstallé dans le casque)

1. Retirez le cache en caoutchouc du microphone comme indiqué dans l'illustration pour installer le microphone.

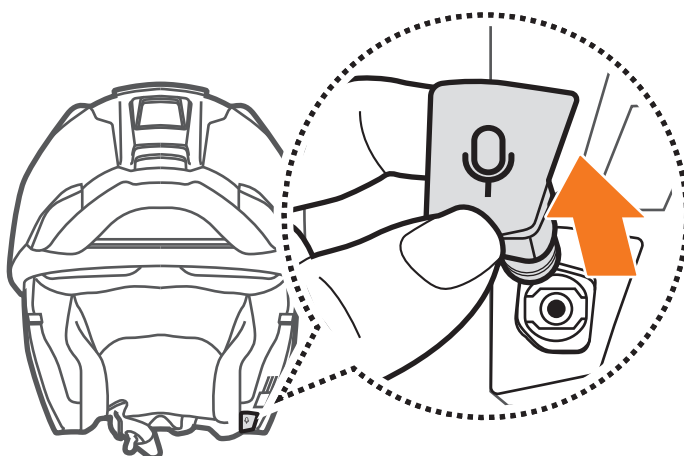


2. Installez le microphone en appuyant fermement sur la zone repérée par un cercle orange.

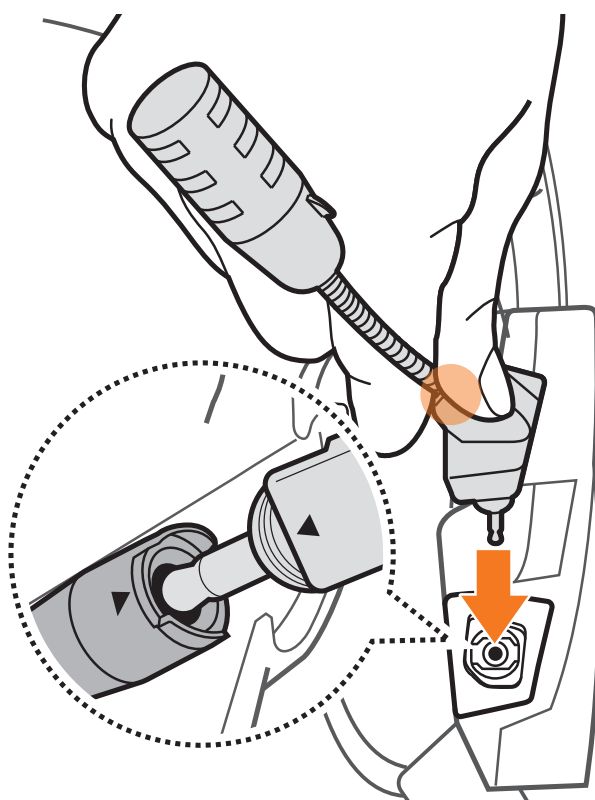

3. MISE EN ROUTE

3.1 Légende

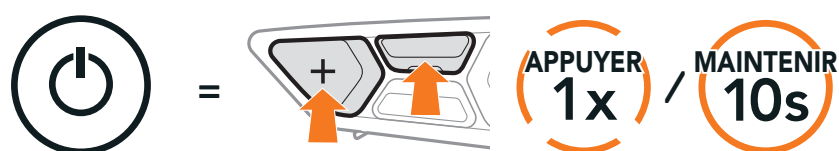

Fonction = Appuyer sur le(s) bouton(s) le nombre de fois indiqué ou maintenir appuyé(s) pendant la durée indiquée.



« Bonjour »

Instructions vocales

3.2 Logiciel téléchargeable

3.2.1 Application SCHUBERTH SC2



Application
SCHUBERTH SC2

En couplant simplement votre téléphone avec votre casque audio, vous pouvez utiliser l'**application SCHUBERTH SC2** pour une installation et une utilisation plus rapides et plus simples.

- ♦ Fonctions de l'application : Mesh Intercom, Intercom Bluetooth, Musique, Paramètres de l'appareil, Paramètres linguistiques
- ♦ Télécharger
 - Android : Google Play Store > **SCHUBERTH SC2**
 - iOS : App Store > **SCHUBERTH SC2**

3.2.2 SCHUBERTH Device Manager

SCHUBERTH Device Manager vous permet de **mettre à jour le micrologiciel** et de **configurer ses paramètres** directement à partir de votre PC ou ordinateur Apple.

Téléchargez **SCHUBERTH Device Manager** depuis le site oem.sena.com/schuberth/.

Cliquez ici pour visiter oem.sena.com/schuberth/

3.3 Mise sous tension et hors tension

3.3.1 Mise sous tension et hors tension du SC2

Pour mettre le **SC2** en marche, maintenez le **bouton multifonction** appuyé pendant **2 secondes**.

Pour éteindre le **SC2**, maintenez le **bouton multifonction** appuyé pendant **2 secondes** jusqu'à ce que deux bips retentissent.


Marche/Arrêt



La commande à distance passe en mode veille lorsque vous éteignez le **SC2**. Pour réactiver la commande à distance après démarrage du **SC2**, appuyez sur le **bouton (+)** de la commande à distance.


3.3.2 Mise sous tension et hors tension de la commande à distance du SC2

- ♦ Pour commencer à utiliser la **commande à distance du SC2**, enlevez la bande en plastique qui protège l'emplacement pour batterie.

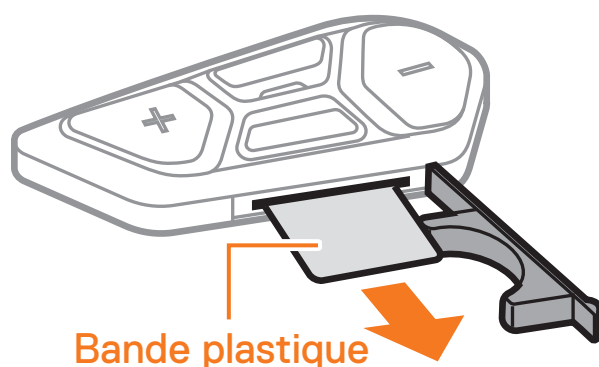


- ♦ Appuyer sur le **bouton central**.

Marche

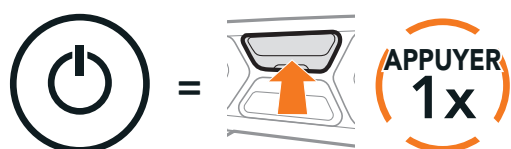

- ♦ Maintenir le **bouton (+)** et le **bouton central** appuyés pendant **3 secondes**.


Arrêt

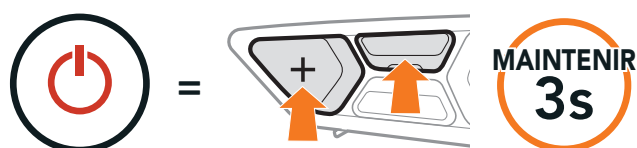

Remarque : le **SC2** et la **commande à distance du SC2** sont livrés déjà couplés. Ils se connectent automatiquement ensemble si le **SC2** et la **commande à distance du SC2** sont allumés.

3.4 Mise en charge du SC2

Chargement du casque audio

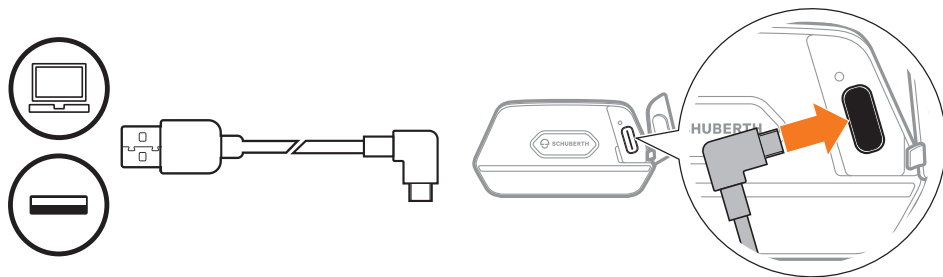

Le casque audio sera entièrement chargé en environ 2,5 heures. (Le temps de charge peut varier selon la méthode de chargement.)


Remarque :

- ♦ Veillez à ne pas porter le casque moto pendant la mise en charge. Le casque audio s'éteint automatiquement pendant la mise en charge.
- ♦ Tout chargeur USB peut être utilisé avec le modem, s'il est aux normes FCC, CE, ou IC.
- ♦ Le **SC2** est compatible avec les équipements d'entrée 5 V/1 A à chargement USB uniquement.


3.5 Remplacement de la batterie

Pour remplacer la batterie déchargée de la **commande à distance** du SC2, suivez les étapes ci-dessous :


1. Préparez une pile bouton CR2016 Lithium 3 V pour la **commande à distance** du SC2.
2. Ouvrez le cache de l'emplacement pour la batterie.

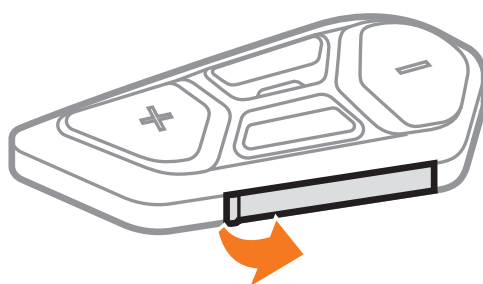

3. Insérez un trombone dans l'orifice de libération de la batterie. Remplacez ensuite la batterie déchargée par une neuve.

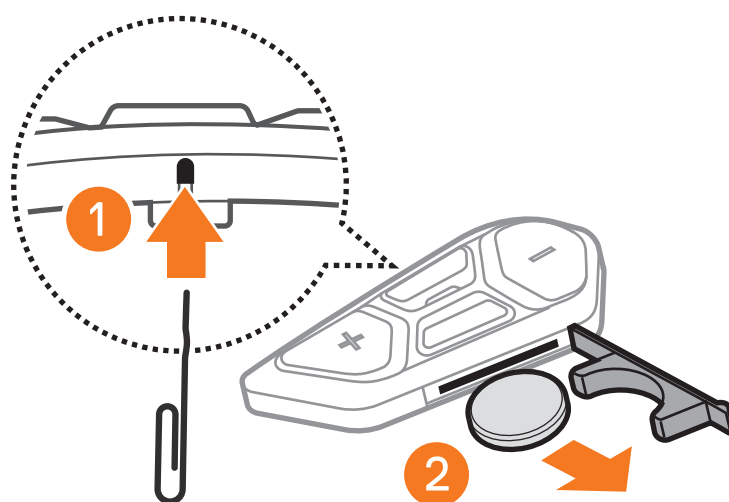

4. Insérez la batterie neuve dans l'emplacement pour la batterie.

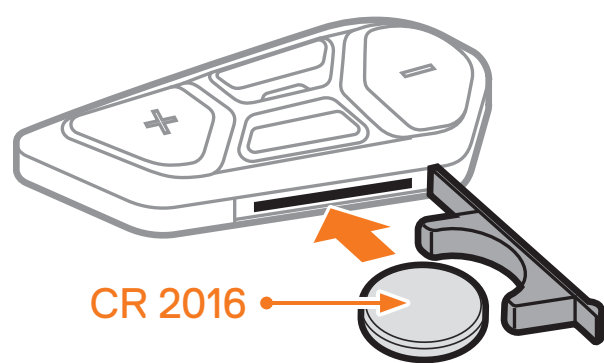


5. Fermez le cache de l'emplacement pour la batterie. Pour fermer le cache, insérez d'abord les deux guides de la batterie.


3.6 Vérification du niveau de charge de la batterie

Les clignotements rouges lors de la mise en marche indiquent le niveau de charge.

SC2

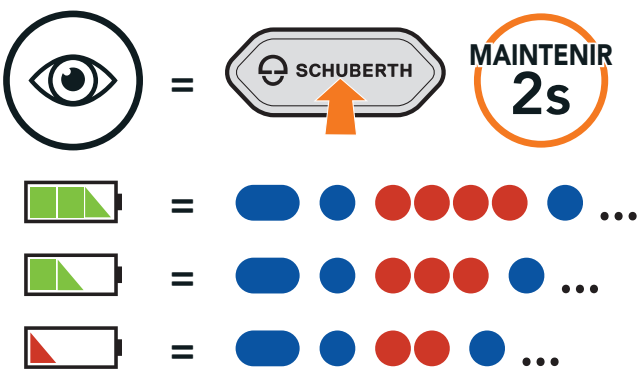

Commande à distance du SC2

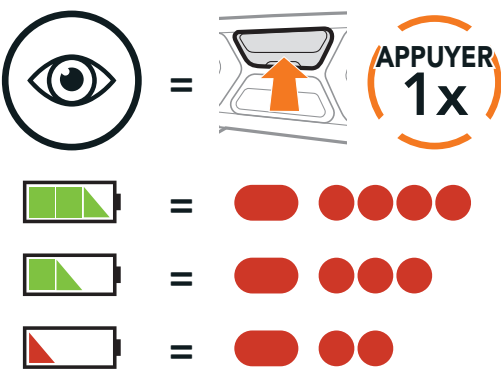


Remarque : lorsque la batterie du SC2 est faible pendant l'utilisation, vous entendez une instruction vocale indiquant « **Batterie faible** ».


3.7 Réglage du volume

Vous pouvez facilement augmenter ou baisser le volume en appuyant sur le **bouton (+)** ou le **bouton (-)**. Le volume est fixé et maintenu individuellement à différents niveaux pour chaque source audio (par exemple, téléphone, intercom) même après redémarrage du casque audio.

Augmenter le volume

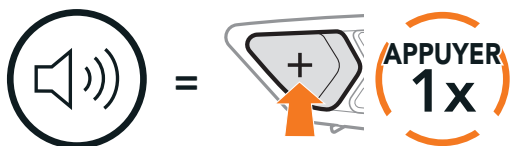

Baisser le volume

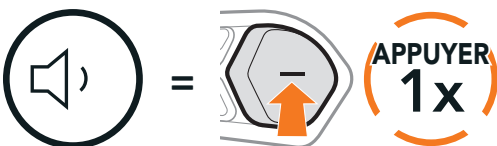

4. COUPLAGE DU CASQUE AUDIO AVEC D'AUTRES APPAREILS BLUETOOTH


Lorsque vous utilisez le casque audio avec d'autres appareils Bluetooth pour la première fois, ils auront besoin d'être « couplés ». Ceci leur permettra de se reconnaître et de communiquer entre eux lorsqu'ils sont à portée l'un de l'autre.

Le casque audio peut être couplé avec plusieurs périphériques Bluetooth tels qu'un téléphone mobile, un GPS, un lecteur MP3 ou un adaptateur radio bidirectionnel Sena SR10 via un **couplage du téléphone mobile, un couplage d'un second téléphone mobile et un couplage de GPS**. Le casque audio peut également être couplé avec maximum trois autres casques audio SCHUBERTH.

Couplage avec trois casques audio SCHUBERTH maximum



Couplage également avec :

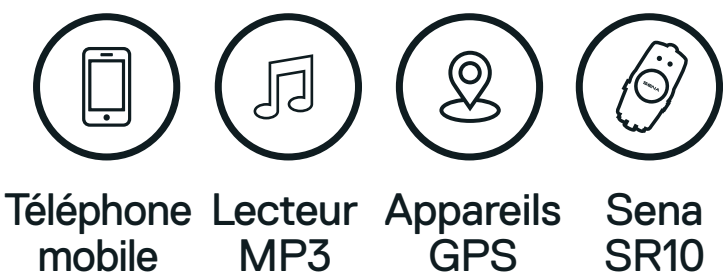


4.1 Couplage téléphone

Couplage téléphone


1. Maintenez le **bouton central** appuyé pendant **10 secondes**.



2. Appuyez sur le **bouton (+)**.

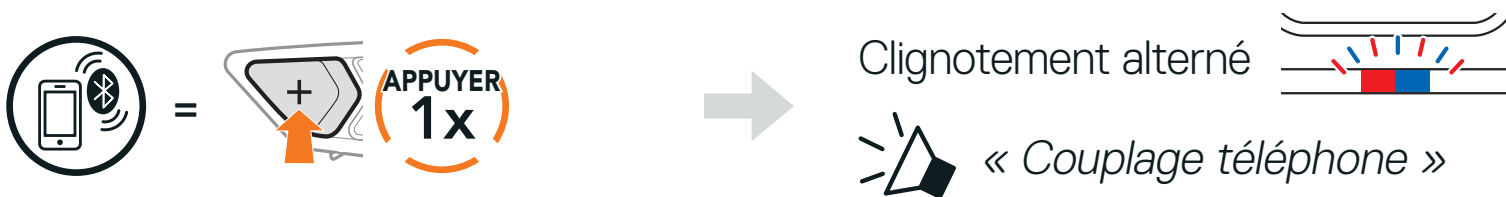

3. Lorsque votre téléphone mobile est en mode de couplage Bluetooth, sélectionnez **SC2** dans la liste des appareils détectés.
- Si votre téléphone vous demande un code PIN, saisissez 0000.

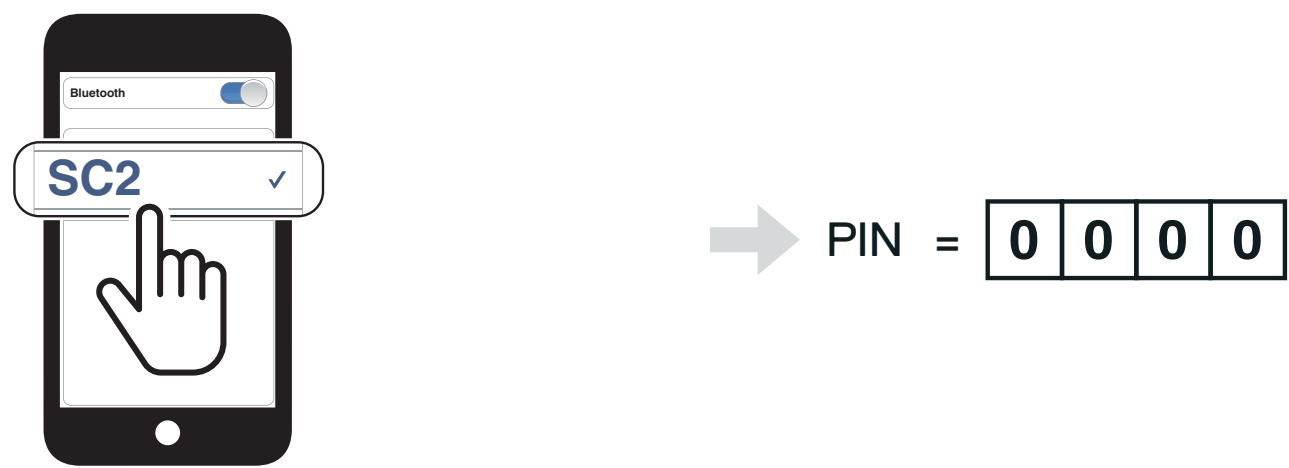


4.2 Couplage d'un second téléphone mobile - second téléphone mobile, GPS et SR10


1. Maintenez le **bouton central** appuyé pendant **10 secondes**.



2. Appuyez deux fois sur le **bouton (+)**.

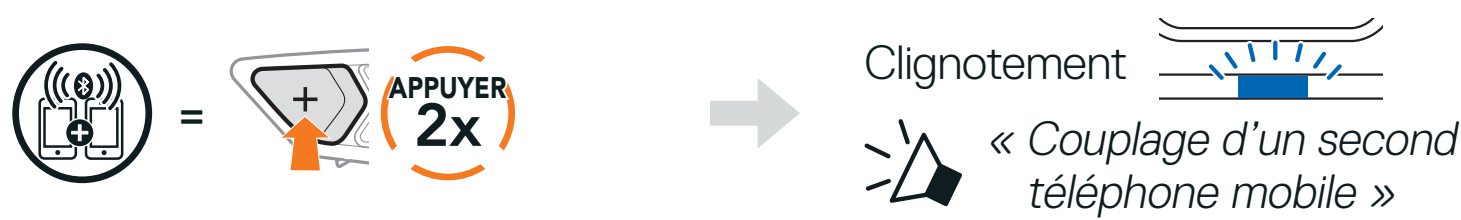

3. Lorsque votre appareil (second téléphone mobile, GPS ou SR10) est en mode de couplage Bluetooth, sélectionnez **SC2** dans la liste des appareils détectés.
- Si l'appareil vous demande un code PIN, saisissez 0000.

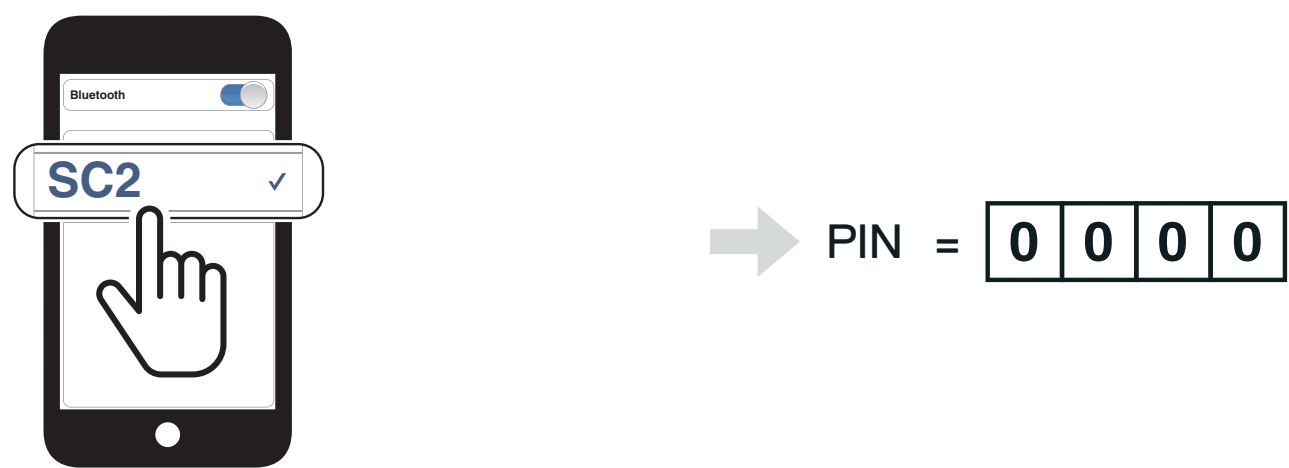

4.3 Couplage sélectif avancé : mains libres ou stéréo A2DP


Le **couplage du téléphone** permet au casque audio d'établir deux profils Bluetooth : **Mains libres** ou **Stéréo A2DP**. Le **Couplage sélectif avancé** permet au casque audio de séparer les profils pour permettre la connexion de deux appareils.

4.3.1 Couplage sélectif téléphone - Profil mains libres


1. Maintenez le **bouton central** appuyé pendant **10 secondes**.



2. Appuyez **trois fois** sur le bouton (+).

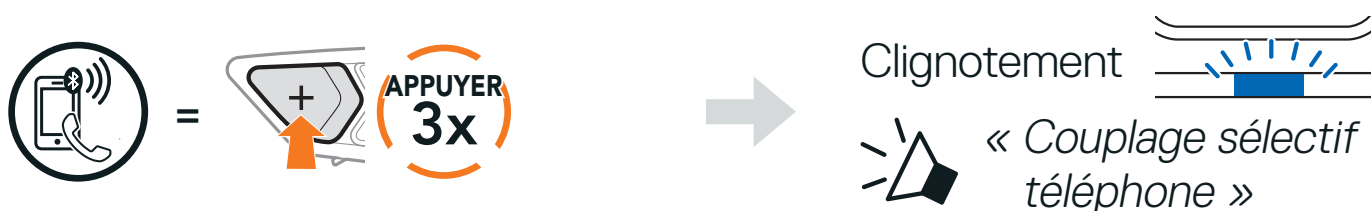

3. Sélectionnez **SC2** dans la liste des appareils Bluetooth détectés.
Si votre téléphone vous demande un code PIN, saisissez 0000.

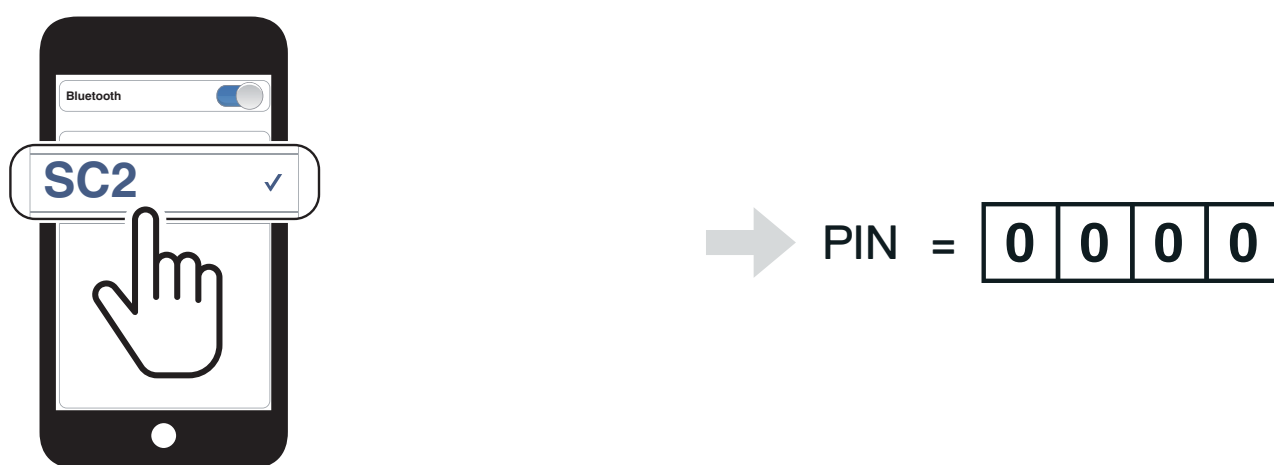


4.3.2 Couplage média - Profil A2DP


1. Maintenez le **bouton central** appuyé pendant **10 secondes**.



2. Appuyez **quatre fois** sur le bouton (+).

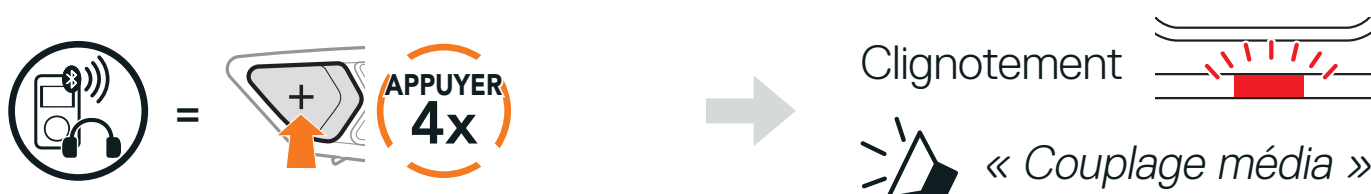

3. Sélectionnez **SC2** dans la liste des appareils Bluetooth détectés.
Si votre téléphone vous demande un code PIN, saisissez 0000.

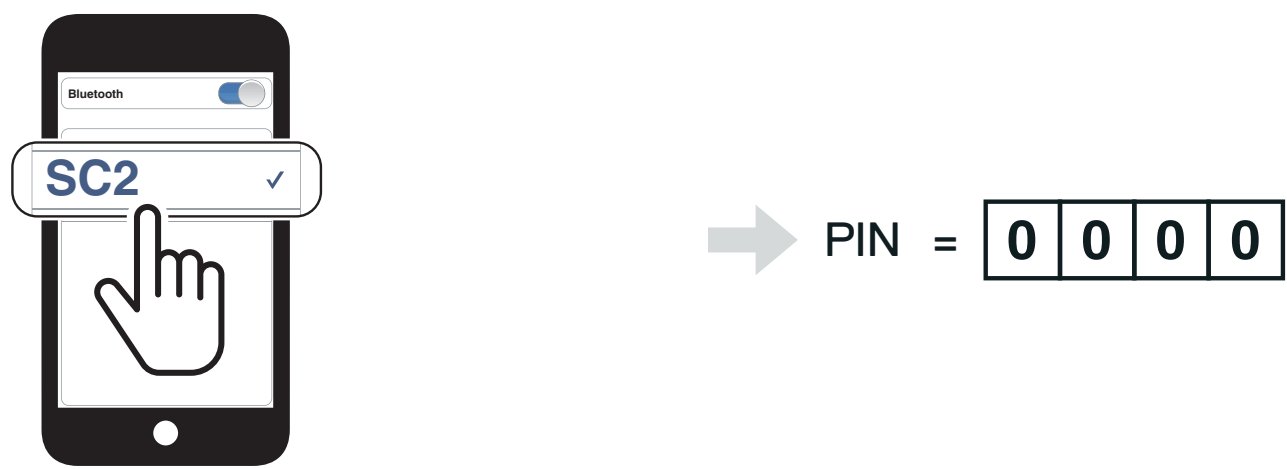


4.4 Couplage GPS


1. Maintenez le **bouton central** appuyé pendant **10 secondes**.



2. Appuyez **cinq fois** sur le bouton (+).

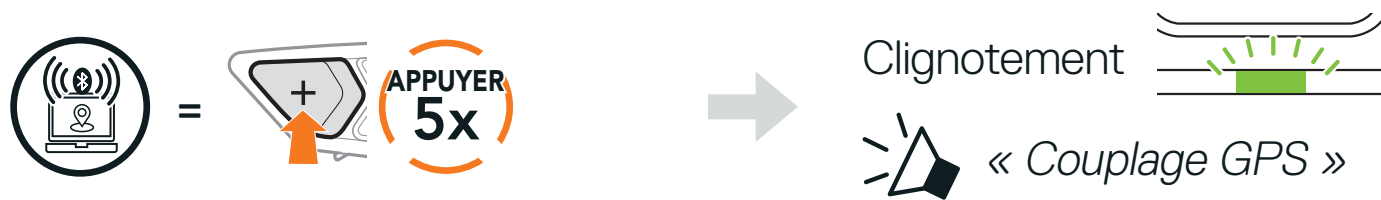

3. Sélectionnez **SC2** dans la liste des appareils Bluetooth détectés.
Si votre GPS vous demande un code PIN, saisissez 0000.

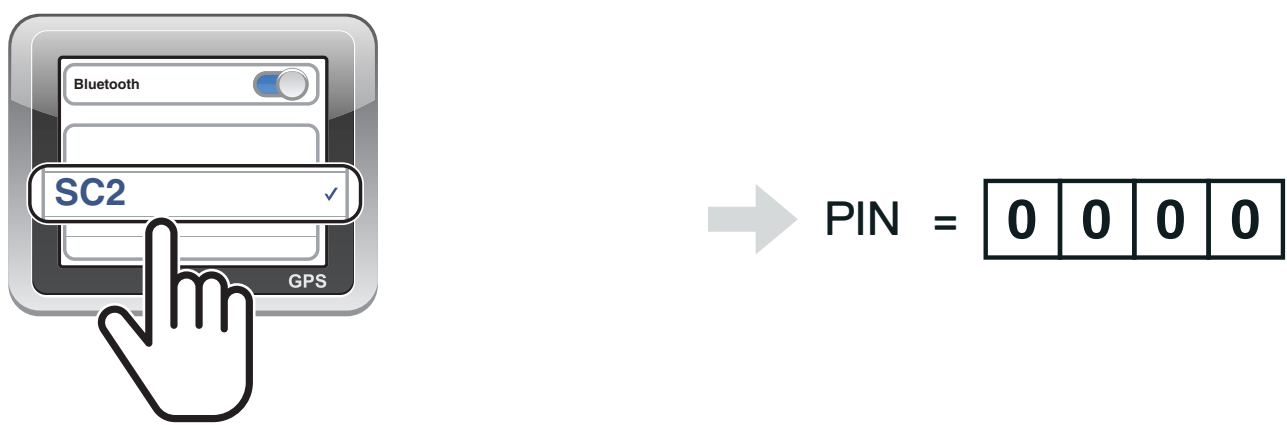


Remarque : si vous coupez votre appareil GPS via le couplage GPS, ses instructions n’interrompent pas vos conversations Mesh Intercom, mais se superposent avec elles. En revanche, les conversations par Intercom Bluetooth seront interrompues par les instructions du GPS.


5. UTILISATION DU TÉLÉPHONE MOBILE

5.1 Passer et répondre à des appels


Répondre à un appel

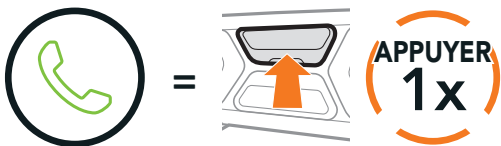

Mettre fin à un appel

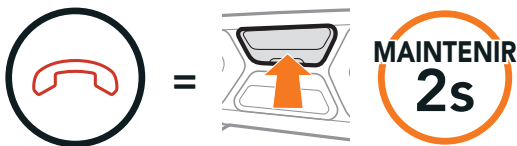

Rejeter un appel

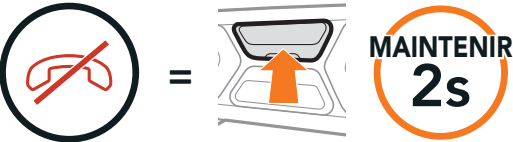

Remarque : si vous disposez d'un appareil GPS connecté, vous n'entendrez pas ses instructions de navigation vocales pendant un appel téléphonique.

5.2 Siri et Assistant Google

Le **casque audio** prend en charge l'accès à **Siri** et **Assistant Google** directement. Vous pouvez activer **Siri** ou **Assitant Google** à l'aide d'une commande vocale via le microphone du casque audio en énonçant un mot de réveil. Il s'agit d'un mot clé ou d'un groupe de mots tels que « **Hey Siri** » ou « **Hey Google** ».

Activer l'assistant Siri ou Google selon l'application installée sur votre smartphone



5.3 Appel rapide


5.3.1 Affecter des présélections d'appel rapide

Les **présélections d'appel rapide** peuvent être assignées via l'**application SCHUBERTH SC2** ou **SCHUBERTH Device Manager**.

5.3.2 Utiliser des présélections d'appel rapide

1. Maintenez le **bouton (+)** enfoncé pendant **3 secondes**.

Passer en mode appel rapide

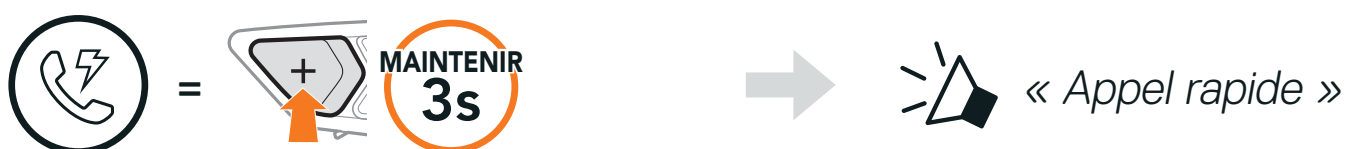

2. Appuyez sur le **bouton (+)** ou le **bouton (-)** pour parcourir les menus.

Naviguer vers l'avant ou vers l'arrière dans les présélections d'appel rapide



- (1) Dernier numéro
- (2) Appel rapide 1
- (3) Appel rapide 2

- (4) Appel rapide 3
- (5) Annuler

3. Pour appeler l'une de vos présélections d'appel rapide, appuyez sur le **bouton central**.

Appeler un numéro présélectionné d'appel rapide



4. Pour recomposer le numéro du dernier appel, appuyez sur le **bouton central**.

Recomposer le dernier numéro




6. MUSIQUE EN STÉRÉO

6.1 Musique en stéréo Bluetooth


Lire / Mettre en pause de la musique



Piste suivante

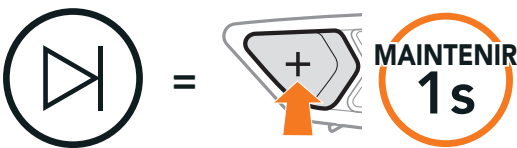

Piste précédente

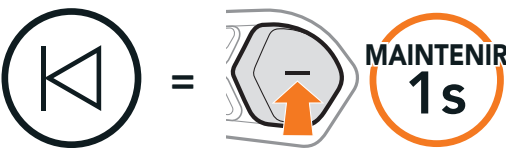

6.2 Partage de musique

Vous pouvez partager de la musique avec un interlocuteur à l'aide d'un lecteur de musique en stéréo Bluetooth lors d'une conversation par intercom bidirectionnelle et un participant d'un Mesh Intercom. Si vous commencez à partager de la musique alors que l'intercom Bluetooth et le Mesh Intercom fonctionnent simultanément, le partage de musique au cours de l'intercom Bluetooth est prioritaire par rapport au partage de musique au cours d'un Mesh Intercom.

Remarque :


- ♦ Votre interlocuteur intercom et vous pouvez contrôler la lecture de musique à distance afin de passer à la piste suivante ou précédente.
- ♦ Le **partage de musique** est mis en pause si vous utilisez votre téléphone mobile ou écoutez des instructions GPS.
- ♦ Le **partage de musique** s'arrête si le casque audio commence une conférence intercom multidirectionnelle.

6.2.1 Partage de musique par intercom Bluetooth

Vous pouvez partager de la musique avec un interlocuteur d’une conversation par intercom bidirectionnelle.

Maintenez le **bouton (-)** appuyé pendant **3 secondes**.

Démarrer/Interrompre le partage de musique

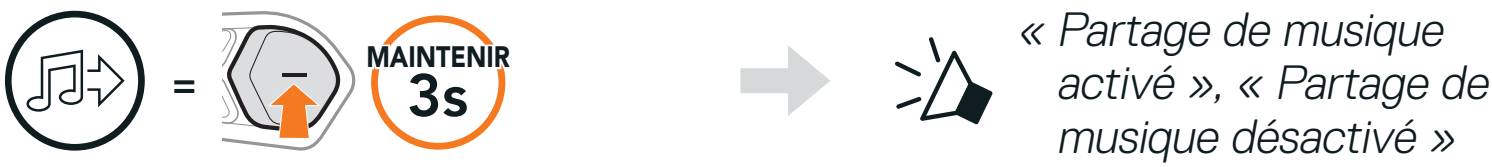


6.2.2 Partage de musique Mesh Intercom

Vous (**Créateur**) pouvez commencer à partager de la musique avec un participant d’un **Mesh Intercom**.


- 1. Pour envoyer un message de requête aux **participants** connectés pendant un **Mesh Intercom**, maintenez le **bouton (-)** enfoncé pendant **3 secondes**.

[Vous (Créateur)]

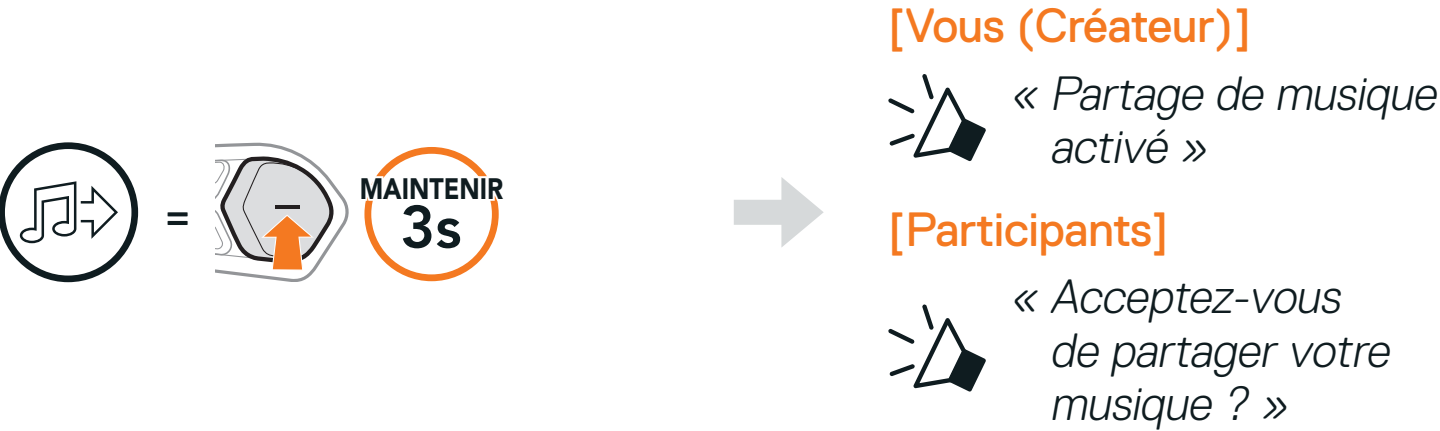


- 2. Vous (**Créateur**) pouvez partager de la musique avec le **premier participant** qui accepte la requête en appuyant sur le **bouton Mesh Intercom**.

[Participant] Accepte

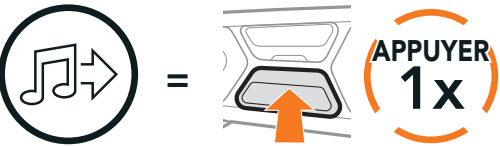

[Participant] Refuse

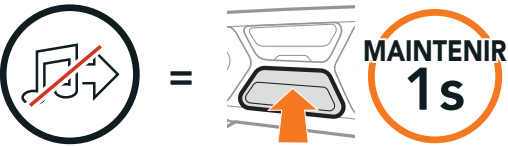


7. MESH INTERCOM

7.1 Qu'est-ce qu'un Mesh Intercom ?

Mesh Intercom™ est un système de communication dynamique qui permet une communication instantanée et sans effort entre motos sans processus de pré-groupement. **Mesh Intercom** permet aux motards de se connecter et de communiquer instantanément avec des utilisateurs à proximité, sans qu'il soit nécessaire de paier les casques audio entre eux.

Sur le même canal en **Open Mesh™** ou le même groupe privé en **Group Mesh™**, six utilisateurs peuvent parler en même temps pour une conversation optimisée.


Mesh Intercom

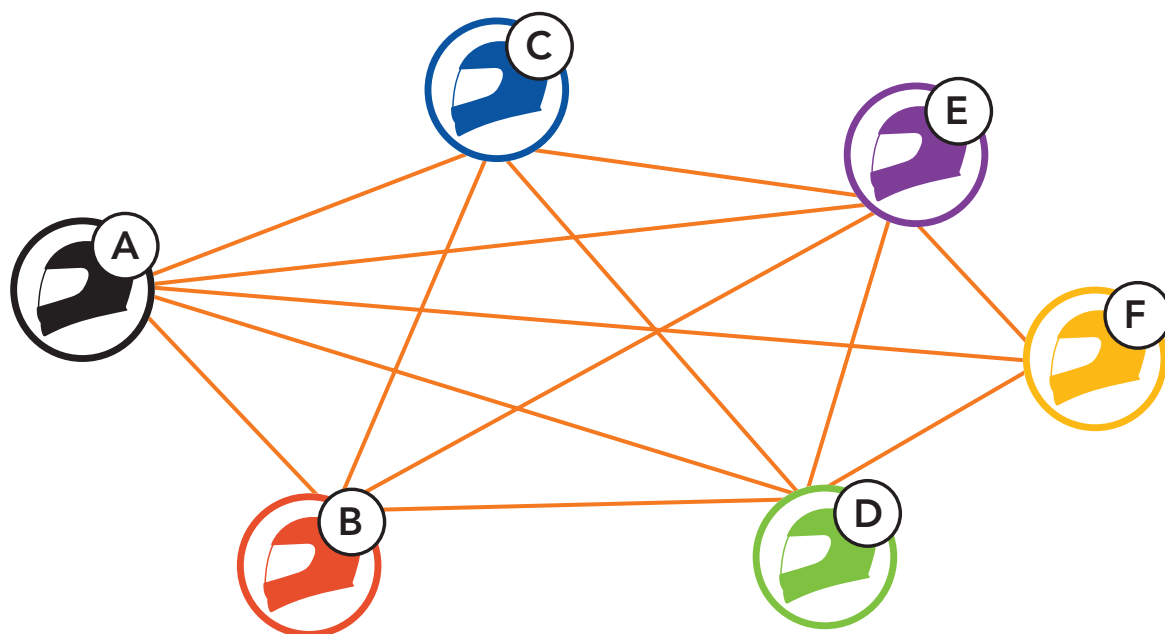

Remarque : Si le système de communication **SC2** est installé sur des casques entièrement en carbone, la portée maximale de la communication est limitée à 400 m sur un terrain dégagé sans obstacles, en raison des propriétés de protection contre les interférences électromagnétiques de la fibre de carbone.

7.1.1 Open Mesh


Open Mesh est une fonction par intercom en groupe ouvert. Les utilisateurs peuvent communiquer librement entre eux sur le même canal **Open Mesh** et sélectionner le canal (1 – 9) à utiliser sur le casque audio. Il peut se connecter à un nombre quasi illimité d'utilisateurs sur chaque canal.

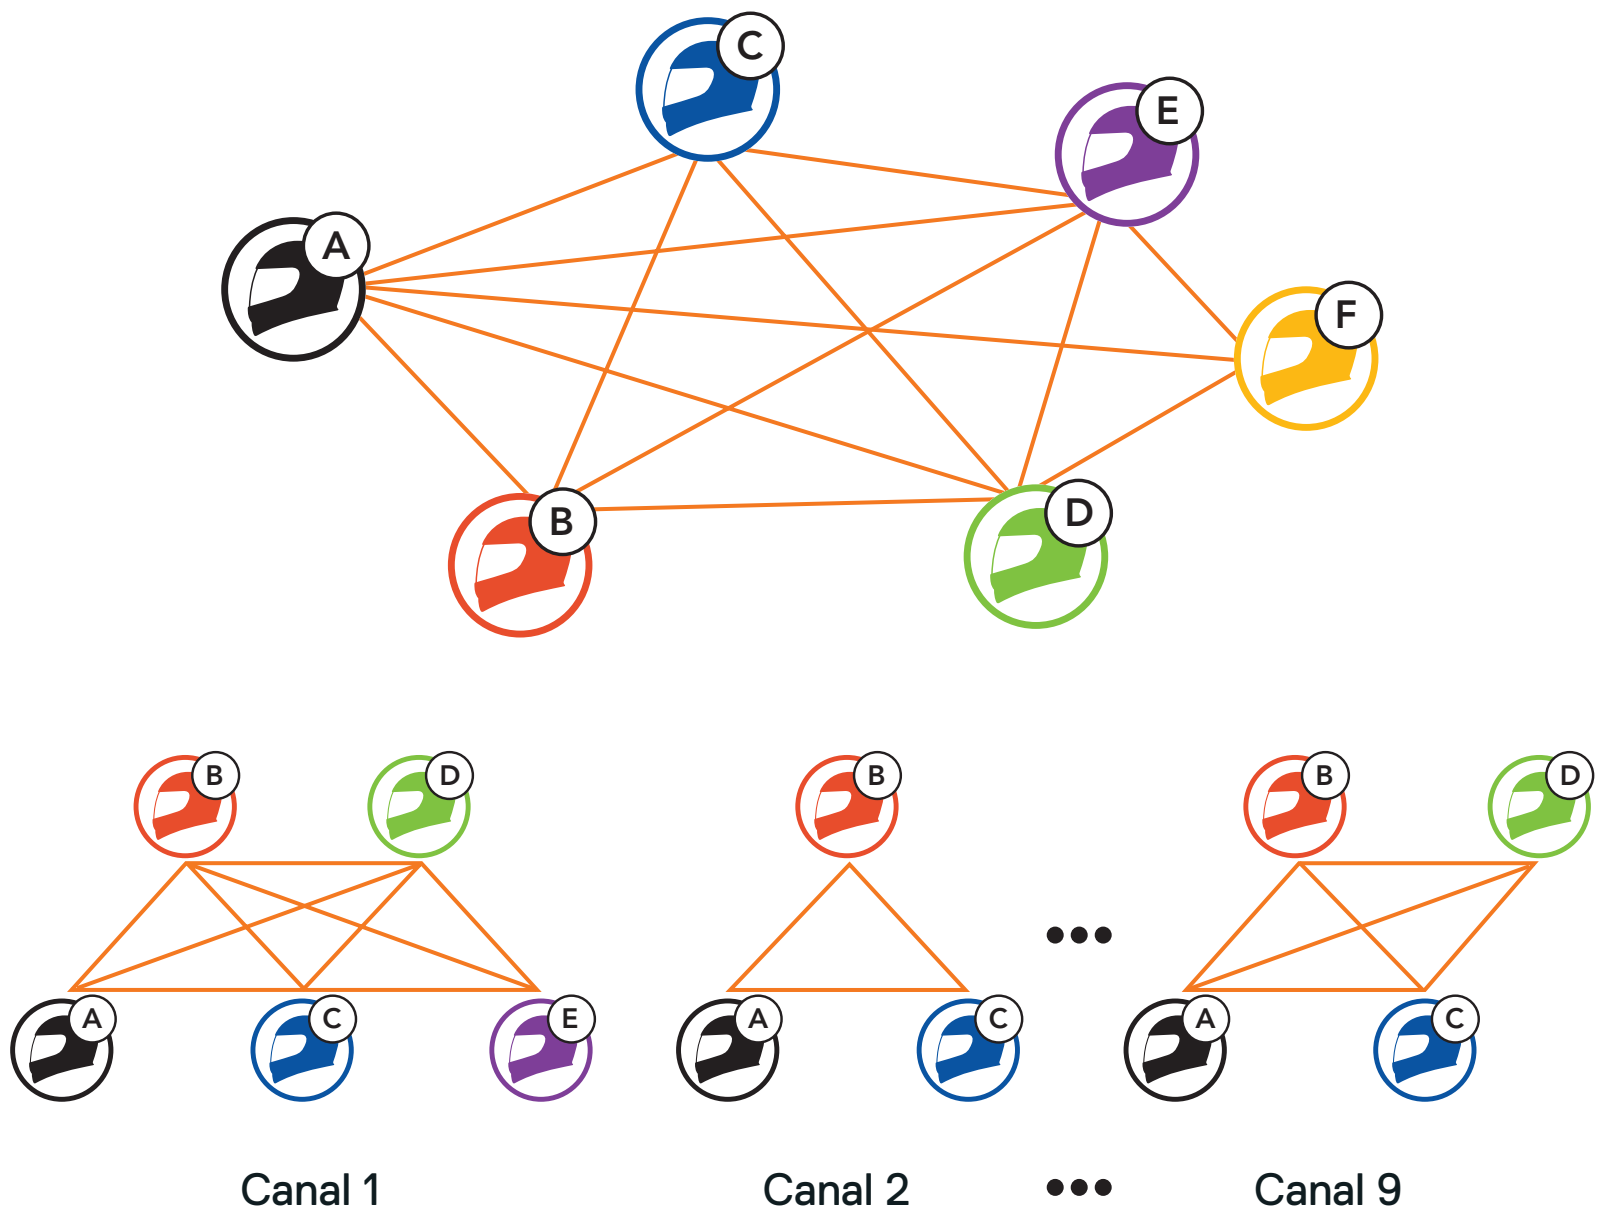

7.1.2 Group Mesh

Un **Group Mesh** est une fonction Intercom en groupe fermé qui permet aux utilisateurs de quitter, joindre ou rejoindre une conversation par intercom groupée sans coupler les casques audio. Les utilisateurs peuvent communiquer librement entre eux dans le même groupe privé en **Group Mesh**.


Pour des conversations intercom fermées utilisant **Mesh Intercom**, un **Group Mesh** doit être créé par les utilisateurs. Lorsque des utilisateurs créent un groupe privé **Groupe Mesh** grâce à la fonction **Group Mesh**, le casque audio bascule automatiquement de **Open Mesh** à **Group Mesh**. Jusqu'à 24 utilisateurs peuvent se connecter au même groupe privé.

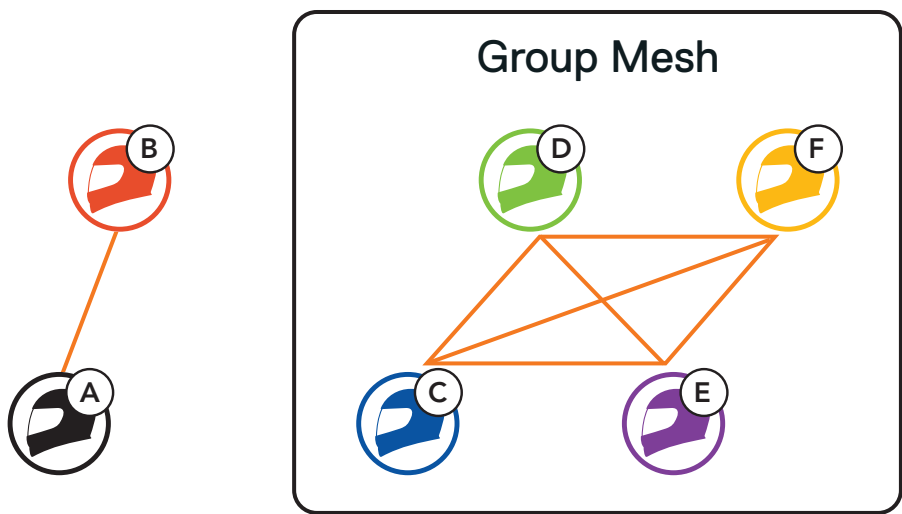


7.2 Démarrer le Mesh Intercom

Lorsque **Mesh Intercom** est activé, le **SC2** se connecte automatiquement à tous les utilisateurs Mesh à proximité et leur permet de discuter entre eux en appuyant sur le **bouton Mesh Intercom**.

Mesh Intercom activé

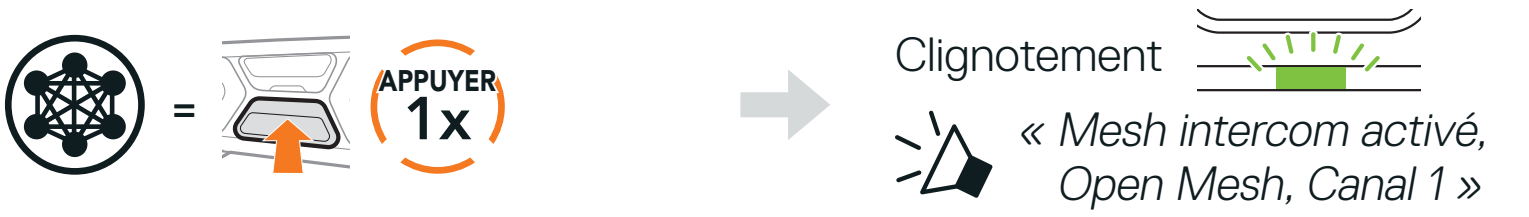

Mesh Intercom désactivé

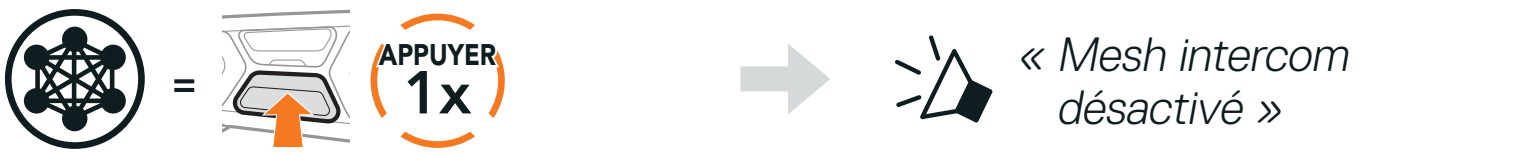

7.3 Utilisation du Mesh en Open Mesh

Lorsque **Mesh Intercom** est activé, le casque audio est réglé initialement sur **Open Mesh** (par défaut : canal 1).

7.3.1 Réglage du canal (par défaut : canal 1)

Si la communication **Open Mesh** rencontre des interférences, car d'autres groupes utilisent aussi le **canal 1 (par défaut)**, changez de canal. Sélectionnez un canal entre 1 et 9.

1. Appuyer deux fois sur le **bouton Mesh Intercom**.



2. Appuyez sur le **bouton (+)** ou le **bouton (-)** pour parcourir les canaux.
(1 → 2 → ... → 8 → 9 → Fermer → 1 → ...)



3. Appuyez sur le **bouton central** pour enregistrer le canal.




Remarque :

- ♦ Le **réglage du canal** commence toujours par le **canal 1**.
- ♦ Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant environ **10 secondes** dans un canal spécifique, le canal est automatiquement sauvegardé.
- ♦ Le canal est mémorisé même si vous désactivez le **casque audio**.
- ♦ Vous pouvez utiliser l'**application SCHUBERTH SC2** pour changer de canal.

7.4 Utilisation du Mesh en Group Mesh

7.4.1 Création d'un Group Mesh


La création d'un **Group Mesh** nécessite **au moins deux utilisateurs Open Mesh**.

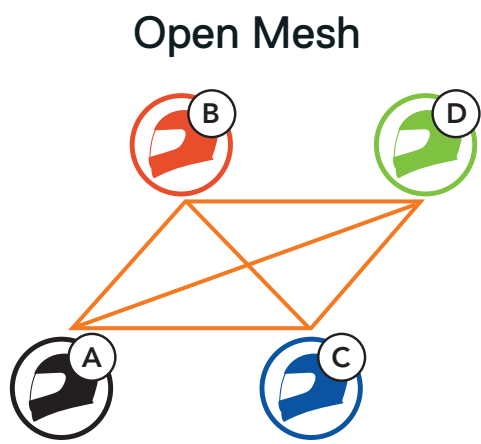

1. Pour passer en **Groupe Mesh** et créer un **Group Mesh**, maintenez le bouton **Mesh Intercom** appuyé pendant **5 secondes** sur les casques audio de **Vous (C)** et **votre ami (D)**.



2. Les casques audio complètent le **groupe Mesh** et basculent automatiquement de **Open Mesh** à **Group Mesh**.

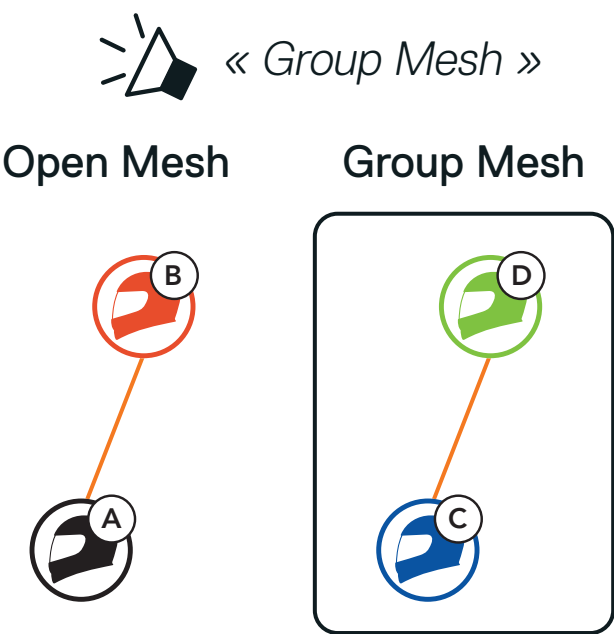


Remarque :

- ♦ Si le **groupe Mesh** n'est pas terminé dans les **30 secondes**, les utilisateurs entendent une instruction vocale, « **Échec de regroupement** ».
- ♦ Si vous souhaitez annuler le **groupe Mesh** en cours, appuyez sur le bouton **Mesh Intercom**.

7.4.2 Rejoindre un Group Mesh existant


L'un des membres du **Group Mesh existant** peut autoriser les nouveaux membres d'un **Open Mesh** à rejoindre le **Group Mesh existant**.

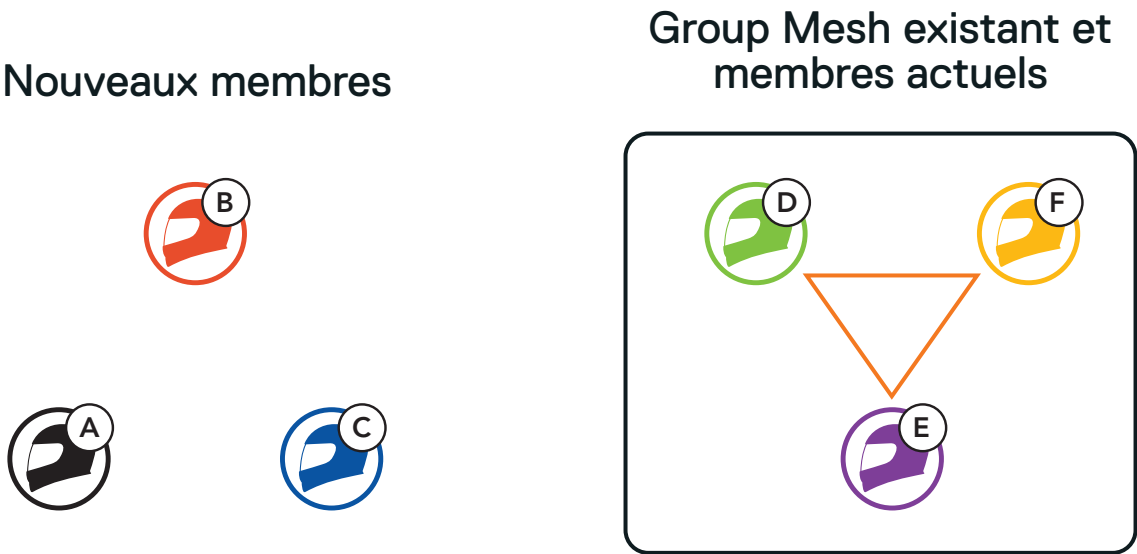

1. Pour passer en groupe Mesh et rejoindre le **Group Mesh**, maintenez le bouton Mesh Intercom appuyé pendant **5 secondes** sur le casque audio de l'un des membres actuels (E) et un nouveau membre (vous [C]).



2. Les casques audio complètent le **groupe Mesh**. Les nouveaux membres entendent une instruction vocale dans leur casque audio et basculent automatiquement de **Open Mesh** à **Group Mesh**.

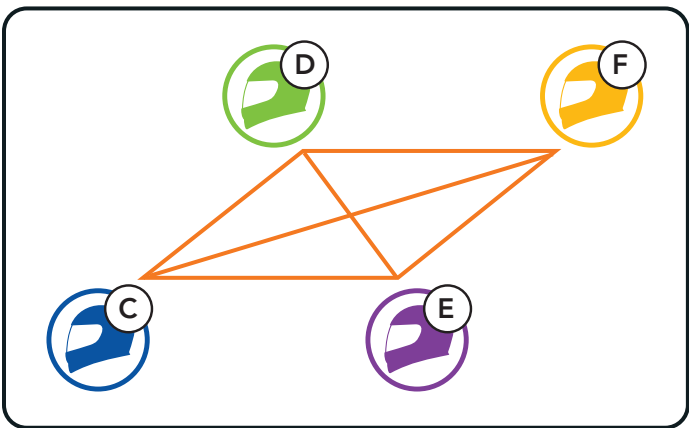

Remarque : si le **groupe Mesh** n'est pas terminé dans les **30 secondes**, les membres actuels entendent un double bip sonore grave et un nouveau membre entend une instruction vocale, **« Échec de regroupement »**.

7.5 Activer / Désactiver le microphone (par défaut : activé)

Les utilisateurs peuvent activer / désactiver le microphone lors de la communication en **Mesh Intercom**.




7.6 Basculement Open Mesh/Group Mesh

Les utilisateurs peuvent basculer entre le **Open Mesh** et **Group Mesh** sans reconfigurer le **Mesh**. Cela permet aux utilisateurs de garder les informations de connexion du **Réseau Group Mesh** en **Open Mesh**.

Les utilisateurs peuvent passer au **Group Mesh** pour communiquer avec les participants à partir des informations de connexion stockées sur le **Réseau Group Mesh**.

Basculement entre Open Mesh et Group Mesh

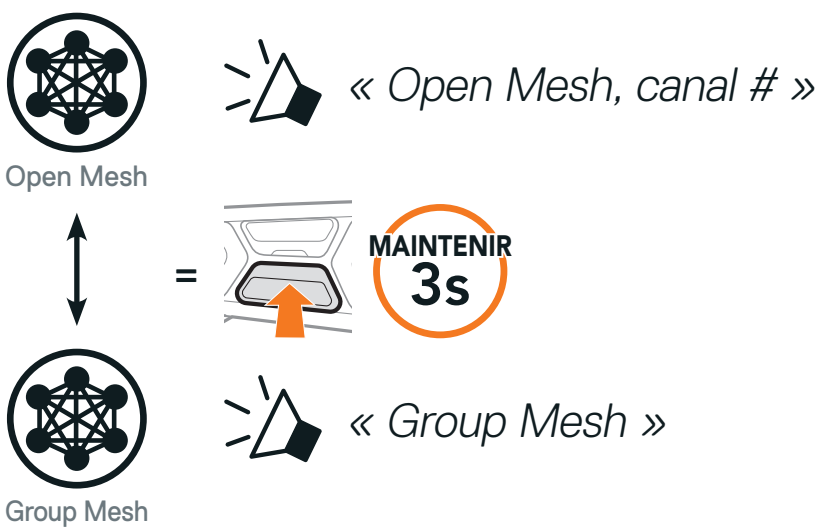


Remarque : si vous n’avez jamais participé à un **Group Mesh**, vous ne pouvez pas basculer entre **Open Mesh** et **Group Mesh**. Vous entendez alors l’instruction vocale « **Aucun groupe disponible** ».

7.7 Demande de contact au Mesh

Vous (l'appelant) pouvez envoyer un message de demande d'activation du Mesh Intercom aux interlocuteurs à proximité* s'ils l'ont désactivé.

1. Si vous souhaitez envoyer ou recevoir un message de demande, vous devez activer l'option **Contact au Mesh** dans l'**application SCHUBERTH SC2**. Consultez la **section 12.2 : « Configuration des paramètres du logiciel »**.
2. Lorsque le Mesh Intercom de votre casque audio est activé, vous (l'appelant) envoyez un message de demande à l'aide du **bouton du casque audio** ou de l'**application SCHUBERTH SC2**.

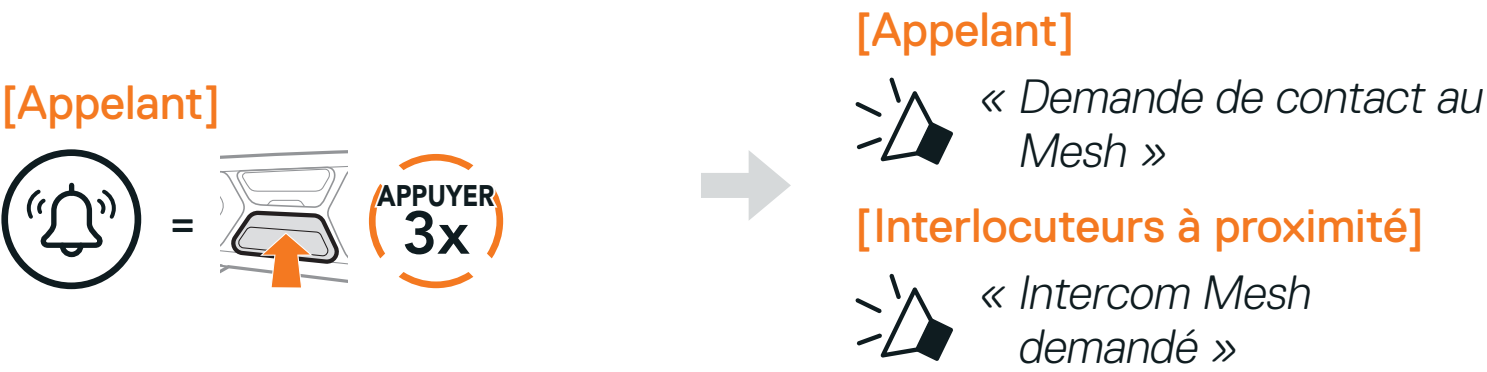


3. Les interlocuteurs recevant le message de demande doivent activer manuellement leur Mesh Intercom à l'aide du **bouton du casque audio** ou de l'**application SCHUBERTH SC2**.

Remarque :

- ♦ * : jusqu'à 100 m sur terrain dégagé
- ♦ Pour utiliser la fonction **Demande de contact au Mesh**, **vous (l'appelant) qui envoyez un message de demande et les interlocuteurs qui reçoivent le message doivent mettre à jour le micrologiciel du casque audio et l'application avec la version la plus récente.**

7.8 Réinitialiser le Mesh


Si un casque audio en mode **Open Mesh** ou **Group Mesh** réinitialise le **Mesh**, il repasse automatiquement en **Open Mesh (par défaut : canal 1)**.

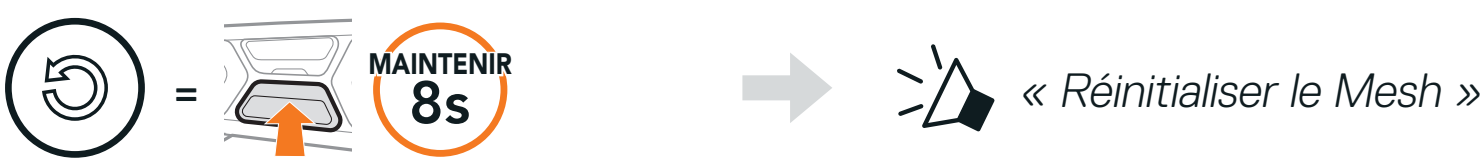

8. INTERCOM BLUETOOTH

Jusqu'à trois personnes peuvent communiquer par intercom avec le casque, simplement en couplant les casques audio.

Couplage avec des interlocuteurs

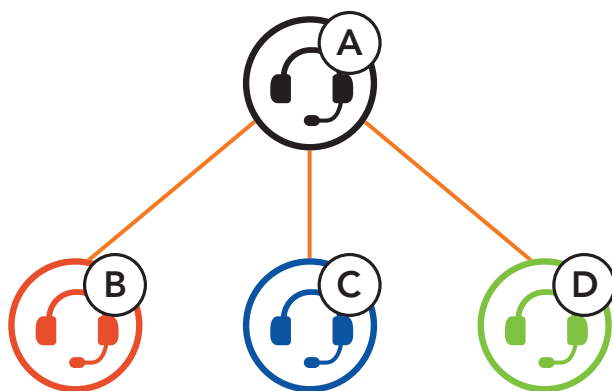




Remarque : Si le système de communication **SC2** est installé sur des casques entièrement en carbone, la portée maximale de la communication est limitée à 400 m sur un terrain dégagé sans obstacles, en raison des propriétés de protection contre les interférences électromagnétiques de la fibre de carbone.

8.1 Couplage intercom

Il existe deux façons de coupler le casque audio :

8.1.1 Utilisation du menu Smart Intercom Pairing (SIP)

SIP vous permet de coupler rapidement les téléphones mobiles de vos amis pour établir une communication par intercom en scannant le code QR via l'**application SCHUBERTH SC2** sans avoir à vous souvenir de la séquence de boutons à utiliser.

1. Couplez le téléphone mobile et le casque audio.
2. Ouvrez l'**application SCHUBERTH SC2** et appuyez sur  (**menu Smart Intercom Pairing**).
3. Scannez le **Code QR** affiché sur le téléphone mobile de votre ami (**B**).
 - ♦ Votre ami (**B**) peut afficher le code QR sur son téléphone mobile en appuyant sur  > **Code QR** () dans l'**application SCHUBERTH SC2**.




- 4. Cliquez sur **Enregistrer** et vérifiez que le couplage entre votre ami **(B)** et **vous-même (A)** a été correctement établi.
- 5. Appuyez sur **Scanner** (📷) et répétez les étapes 3 à 4 pour établir un couplage avec les **interlocuteurs (C) et (D)**.

Remarque : Smart Intercom Pairing (SIP) n'est pas compatible avec les produits Sena dotés de la technologie **Bluetooth 3.0** ou de toute version **antérieure**.

8.1.2 Utilisation du bouton central

- 1. Maintenez sur chacun des deux casques audio le **bouton central** pendant **5 secondes** jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Couplage intercom** ».

Couplage du casque audio A avec le casque audio B

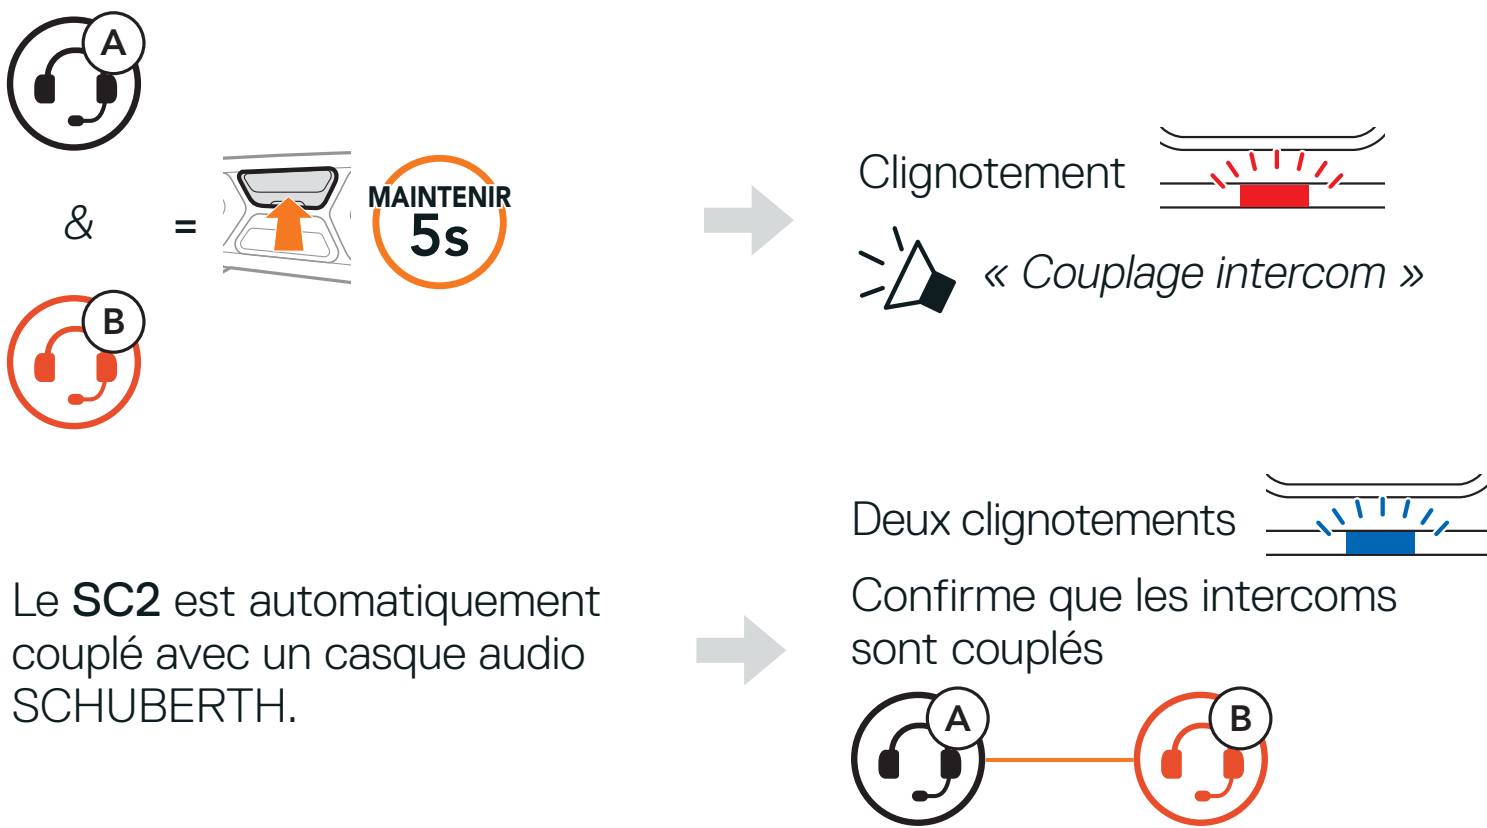

- 2. Le **SC2** est automatiquement couplé avec un casque audio SCHUBERTH.
- 3. Répétez les étapes précédentes pour effectuer un couplage avec les **interlocuteurs C et D**.

8.2 Dernier arrivé, premier servi

La file de couplage intercom fonctionne selon le principe du **dernier arrivé, premier servi**. Si un casque audio est couplé à plusieurs autres casques audio dans le cadre d’une conversation par intercom, le dernier casque audio couplé est défini comme le **premier interlocuteur**. Par exemple, après les procédures de couplage indiquées ci-dessus, le **casque audio (D)** est le **premier interlocuteur** du casque audio (A). Le **casque audio (C)** est le **deuxième interlocuteur** du casque audio (A), et le **casque audio (B)** est le **troisième interlocuteur** du casque audio (A).

Dernier arrivé, premier servi




8.3 Intercom bidirectionnel

Vous pouvez commencer une conversation par intercom avec un interlocuteur intercom ou y mettre fin en appuyant sur le **bouton central**.


1. Appuyez une fois pour **interlocuteur intercom 1**.

Démarrer / Terminer avec interlocuteur 1

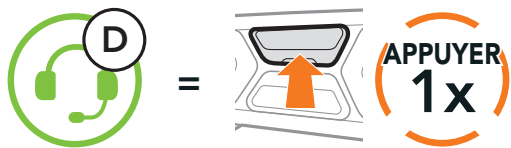


2. Appuyez deux fois pour **interlocuteur intercom 2**.

Démarrer / Terminer avec interlocuteur 2

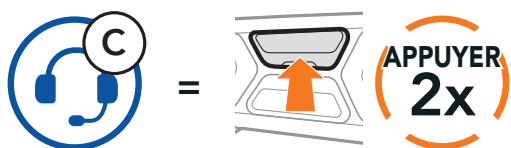

3. Appuyez trois fois pour **interlocuteur intercom 3**.

Démarrer / Terminer avec interlocuteur 3

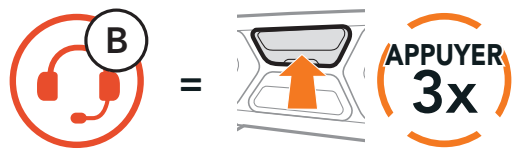

8.4 Intercom multidirectionnel


L'**intercom multidirectionnel** permet de réaliser des conversations de type appel en conférence avec jusqu'à trois **interlocuteurs intercom** simultanément. Lorsqu'une conversation par **intercom multidirectionnel** est en cours, la connexion au téléphone mobile est temporairement interrompue. Toutefois, dès que l'**intercom multidirectionnel** se termine, la connexion du téléphone est rétablie.

8.4.1 Démarrer une conversation par intercom tridirectionnel

Vous (A) pouvez établir une **conversation par intercom tridirectionnel** avec deux autres **interlocuteurs intercom (B et C)** en établissant deux connexions simultanées par intercom.


1. Coupez votre casque audio (A) avec ceux de deux autres **interlocuteurs intercom (B & C)**.

Coupler avec interlocuteurs B et C, reportez-vous à la Section 8.1 : « Couplage intercom »

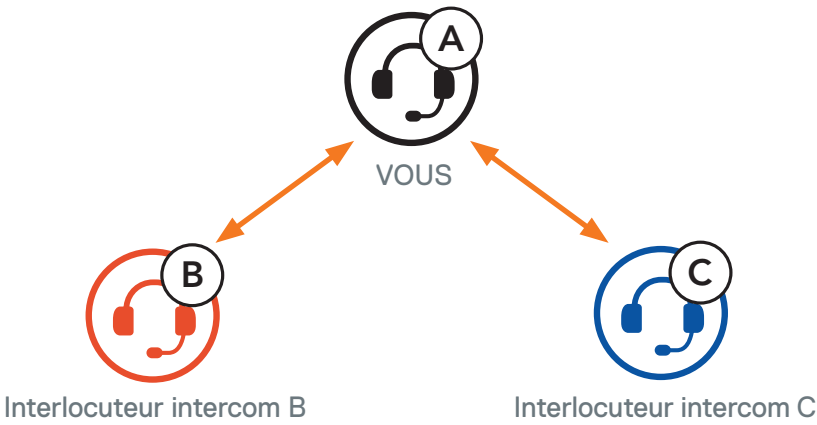


2. Démarrez une conversation par intercom avec l'un des deux interlocuteurs. Par exemple, **vous (A)** pouvez entamer une conversation par intercom avec l'**interlocuteur intercom (B)**. Ou l'**interlocuteur (B)** peut entamer une conversation par intercom avec **vous (A)**.

Démarrer une conversation intercom avec l'interlocuteur B

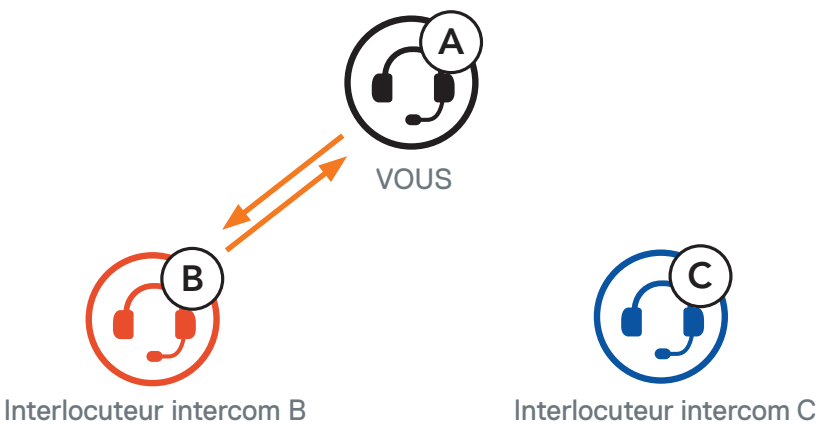


3. Ensuite, **vous (A)** pouvez alors appeler le **second interlocuteur (C)** ou le **second interlocuteur (C)** peut rejoindre la conversation par intercom en **vous (A)** appelant.

Démarrer une conversation intercom avec l’interlocuteur C

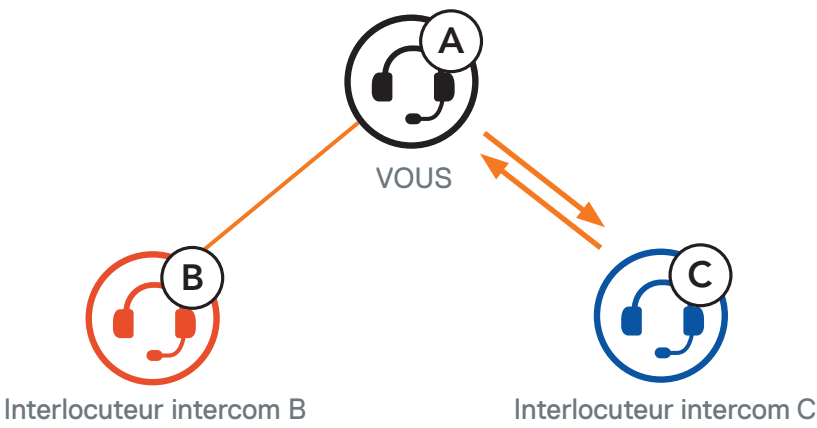

4. **Vous (A)** et vos deux interlocuteurs intercom (B et C) participez désormais à une **conversation par intercom tridirectionnelle**.


Conversation intercom tridirectionnelle

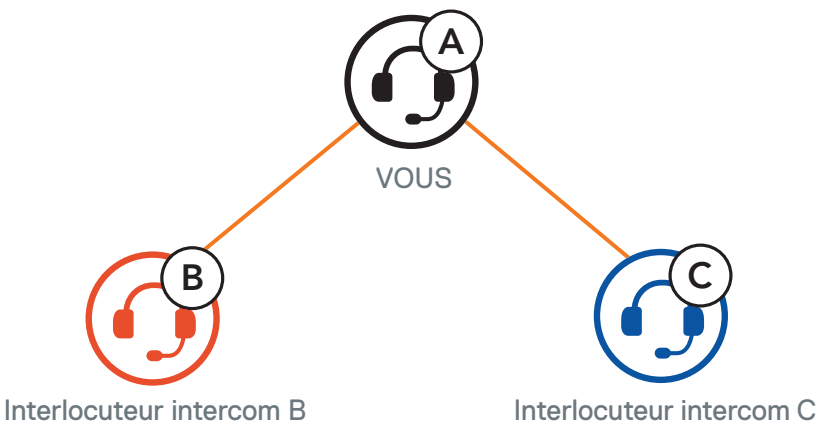

8.4.2 Démarrer une conversation par intercom quadridirectionnel

Avec trois interlocuteurs connectés, un nouveau participant (D) peut la transformer en **conversation par intercom quadridirectionnelle** en lançant un appel intercom avec (B) ou (C).

Démarrage d’une conversation par intercom quadridirectionnelle

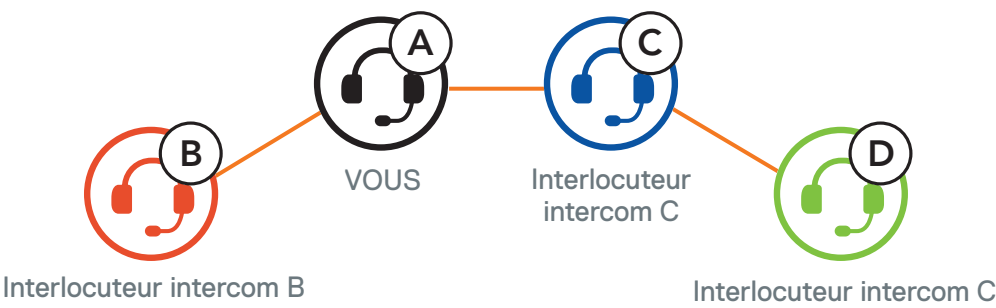

8.4.3 Interruption d’une conversation par intercom multidirectionnel


1. Maintenez le **bouton central** appuyé pendant **3 secondes** jusqu’à ce que vous entendiez un bip qui met fin à toutes les connexions intercom.
2. Appuyez sur le **bouton central** pour vous déconnecter de votre **premier interlocuteur**. Appuyez deux fois sur le **bouton central** pour vous déconnecter de votre **second interlocuteur**.

8.5 Conférence téléphonique tridirectionnelle avec interlocuteurs intercom

Vous pouvez établir une **conférence téléphonique tridirectionnelle** en ajoutant un **interlocuteur** à l'appel en cours.


- 1. Lors d'un appel de téléphone mobile, appuyez **une fois, deux fois ou trois fois sur le bouton central** pour inviter l'un de vos interlocuteurs à la conversation.

Inviter un interlocuteur à une conférence téléphonique

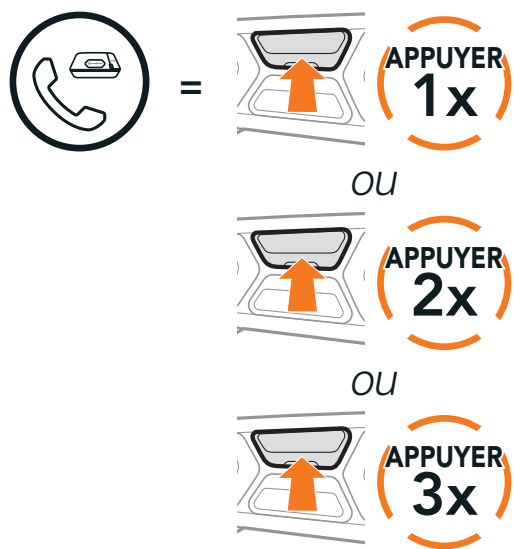


- 2. Pour déconnecter l'Intercom au cours d'une conférence téléphonique, appuyez **une fois, deux fois ou trois fois sur le bouton central**.

Déconnecter l'interlocuteur de la conférence

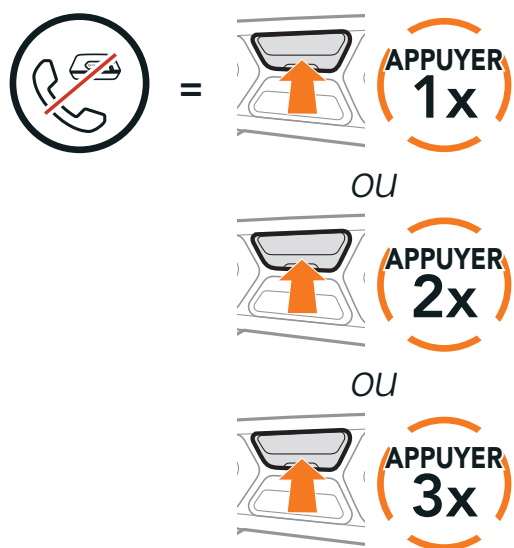

- 3. Pour déconnecter l'appel téléphonique pendant un appel en conférence, maintenez le **bouton central** appuyé pendant **2 secondes**.

Terminer l'appel téléphonique de la conférence

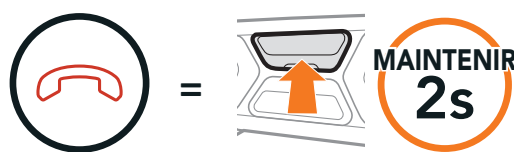


Remarque : lorsqu'un appel intercom entrant arrive pendant un appel de téléphone mobile, des bips doubles à fort volume retentissent.

8.6 Group Intercom

La fonction **Group Intercom** vous permet de créer instantanément une **conversation par intercom multidirectionnel** avec les trois autres casques audio les plus récemment couplés.


Démarrer le Group Intercom

- 1. Accédez au couplage intercom avec maximum 3 casques audio avec lesquels vous souhaitez partager un **Group Intercom**.
- 2. Appuyez sur le **bouton (+)** et le **bouton (-)** pour démarrer un **Group Intercom**.

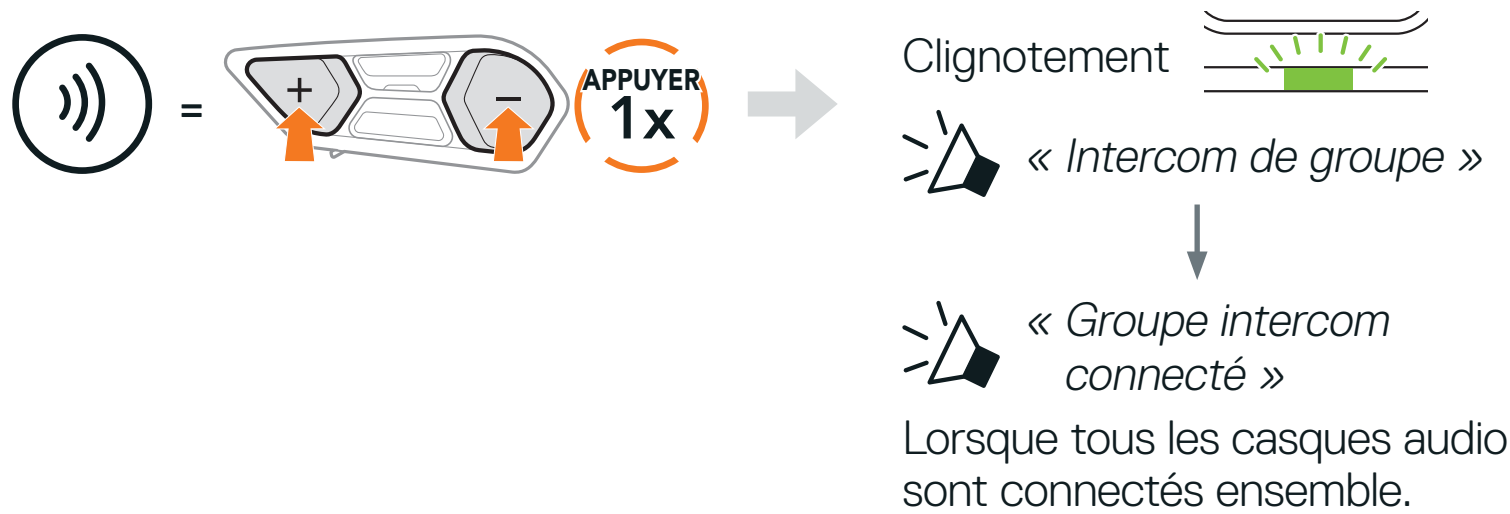

Terminer le Group Intercom

Pour mettre fin au **Group Intercom**, maintenez le **bouton central** appuyé pendant **3 secondes**.

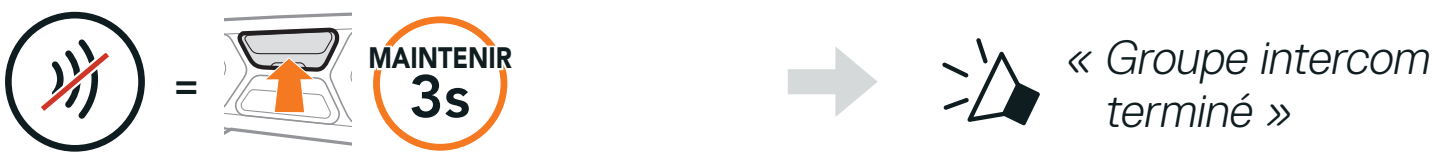


8.7 Conférence Mesh Intercom avec interlocuteur Intercom Bluetooth


Les utilisateurs peuvent utiliser simultanément l'intercom Bluetooth et la fonction **Mesh Intercom**. Dans ce cas, il est recommandé de communiquer avec d'autres casques audio SCHUBERTH via une connexion d'Intercom Bluetooth et d'utiliser **Mesh Intercom** entre les casques audio **SC2**. Un utilisateur en **Open Mesh** ou en **Group Mesh** lorsqu'il utilise **Mesh Intercom** peut inclure jusqu'à 3 de ses interlocuteurs Bluetooth. Vous pouvez démarrer une **conversation Intercom bidirectionnelle** avec l'un de vos trois interlocuteurs pour les inclure dans le **Mesh**.

Remarque :

- ♦ la qualité audio est réduite si un **SC2** connecte 2 interlocuteurs Bluetooth ou plus en **Open Mesh** ou en **Group Mesh** lorsqu'il utilise **Mesh Intercom**.
- ♦ Si une boucle fermée est créée, comme indiqué ci-dessous, chaque utilisateur subira des graves problèmes de bruit. SCHUBERTH recommande de ne pas créer une boucle fermée.

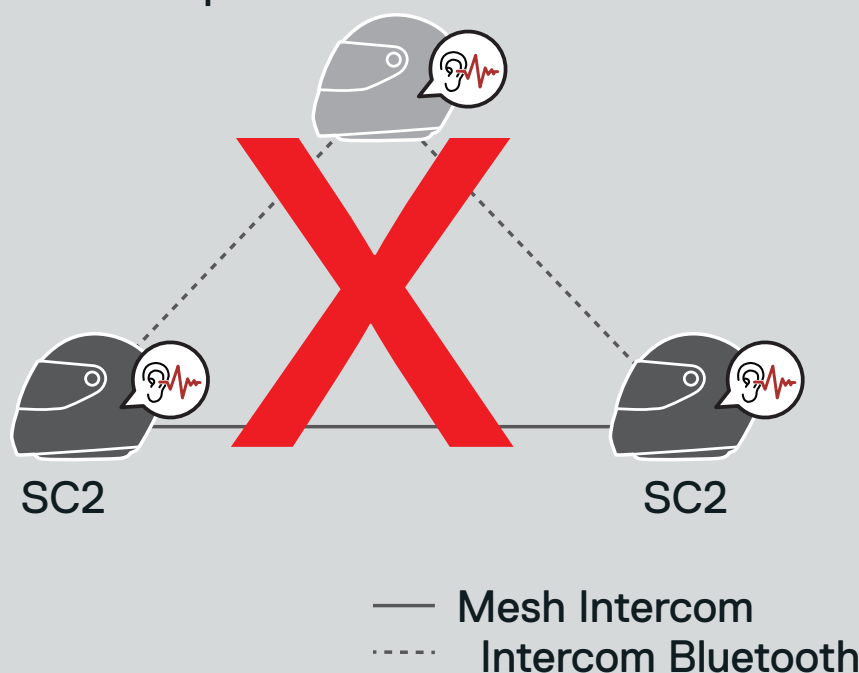Casque audio SCHUBERTH

- ♦ Si **Intercom Bluetooth** est activé accidentellement pendant une communication **Mesh Intercom** entre des casques audio **SC2**, comme indiqué ci-dessous, vous entendez une instruction vocale, « **Intercom Mesh désactivé. Intercom Bluetooth connecté** » toutes les minutes. Si vous désactivez la fonction **Intercom Bluetooth** ou le **Mesh Intercom**, l'instruction vocale n'est plus prononcée.

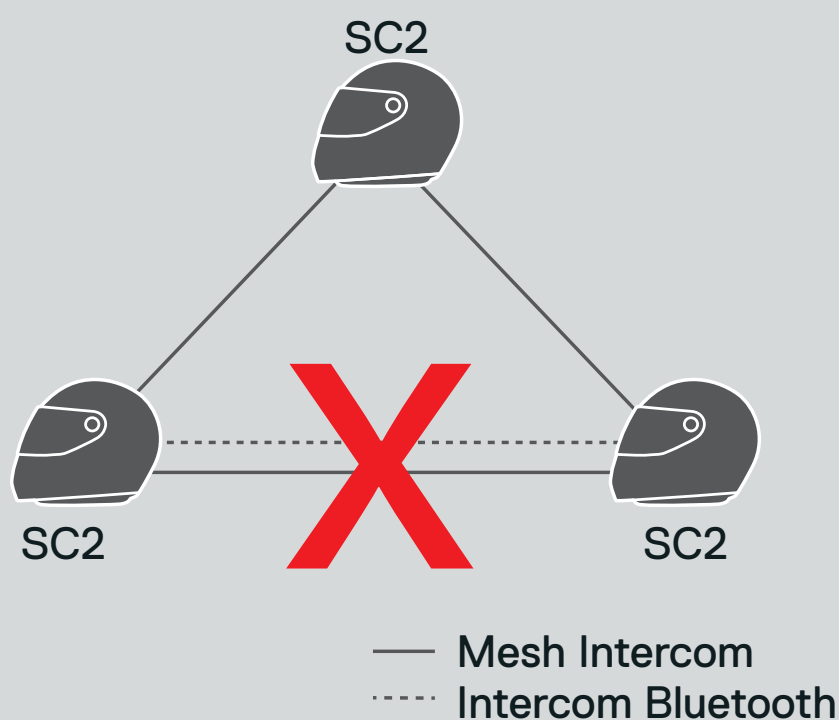

8.8 Universal Intercom

Universal Intercom vous permet d’avoir des conversations par intercom avec des utilisateurs de casques audio Bluetooth d’autres fabricants que SCHUBERTH. Les casques audio Bluetooth d’autres fabricants que SCHUBERTH peuvent être connectés au casque audio SCHUBERTH s’ils sont compatibles avec le **profil mains libres Bluetooth**. Vous pouvez coupler votre casque audio avec un seul casque audio d’autres fabricants que SCHUBERTH à la fois. La distance de l’intercom dépend de la puissance du casque audio Bluetooth auquel il est connecté. Lorsqu’un casque audio d’autres fabricants que SCHUBERTH est couplé avec le casque audio SCHUBERTH, si un autre appareil Bluetooth est couplé via le **Couplage d’un second téléphone mobile**, il sera déconnecté.

1. Maintenez le **bouton central** appuyé pendant **10 secondes**.



2. Appuyez **trois fois** sur le bouton (-).




3. Appuyer sur le **bouton central**.




4. Mettez le casque audio Bluetooth d’un autre fabricant que SCHUBERTH en mode de couplage. Le casque audio se couplera automatiquement avec un casque audio Bluetooth d’autres fabricants que SCHUBERTH.

5. Vous pouvez établir une communication **Intercom bidirectionnelle** ou **Intercom multidirectionnelle** avec jusqu’à trois **interlocuteurs intercom** à l’aide de casques audio d’autres fabricants que SCHUBERTH en suivant les procédures décrites ci-dessous.

Exemple d’un Universal Intercom tridirectionnel

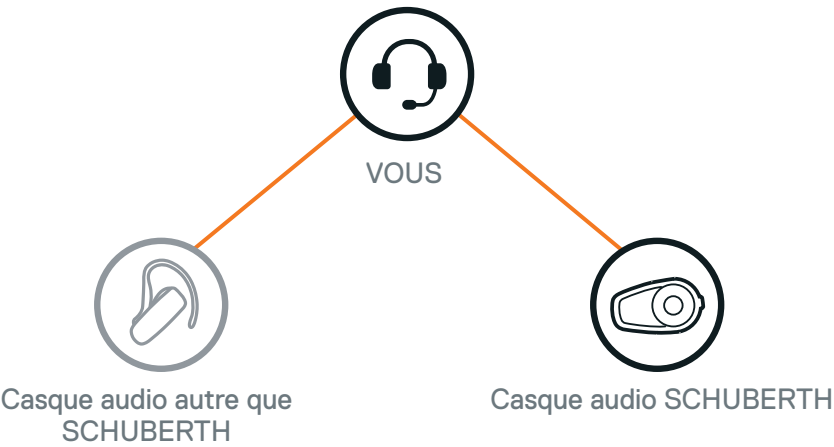

Exemple d'un Universal Intercom quadridirectionnel

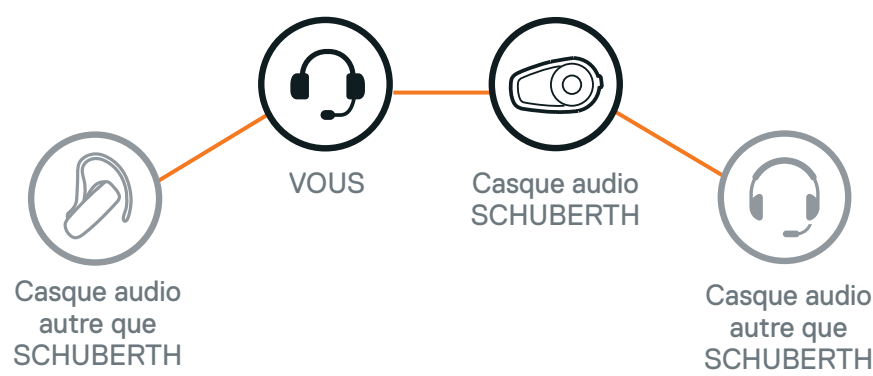

Remarque : certains casques audio provenant d'autres fabricants que SCHUBERTH peuvent ne pas prendre en charge la connexion Universal Intercom à plusieurs.


8.9 Conférence par Mesh Intercom avec interlocuteur Universal Intercom bidirectionnel

Les utilisateurs peuvent utiliser simultanément **Universal Intercom bidirectionnel** et la fonction **Mesh Intercom**. Dans ce cas, il est recommandé de communiquer avec un **casque audio d'un fabricant autre que SCHUBERTH** via une connexion **Universal Intercom bidirectionnel** et d'utiliser **Mesh Intercom** entre les casques audio **SC2**.
Lorsqu'il utilise **Mesh Intercom**, un utilisateur en **Open Mesh** ou en **Group Mesh** peut inclure un **interlocuteur Universal Intercom**. Vous pouvez démarrer une conversation **Universal Intercom bidirectionnel** avec votre **interlocuteur Universal Intercom** pour l'inclure dans le **Mesh**.

9. UTILISATION DE LA RADIO FM

9.1 Allumer ou éteindre la radio FM

Allumer la radio FM

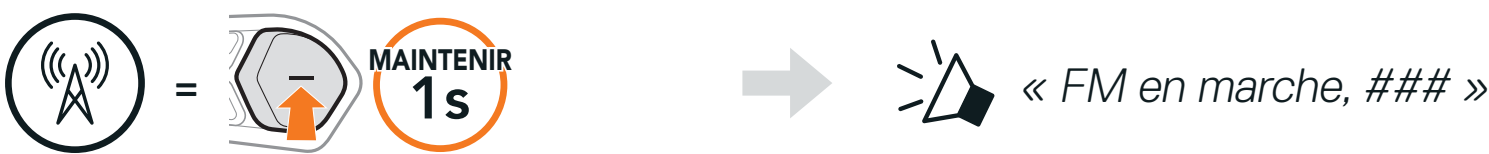

Éteindre la radio FM




9.2 Recherche et enregistrement de stations de radio

La fonction « Recherche » recherche les stations de radio.

1. Rechercher des stations de radio.

Rechercher des stations vers l'avant

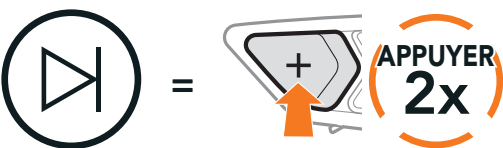

Rechercher des stations vers l'arrière



2. Enregistrer la station en cours.

Passer en mode sélection de préséglage



3. Naviguer dans les présélections que vous souhaitez stocker.

Naviguer vers l'avant/vers l'arrière dans les stations présélectionnées




4. Enregistrez la station sur le numéro présélectionné choisi ou supprimez la station de la mémoire.

Enregistrer la station sur un numéro présélectionné



Supprimer la station de la mémoire

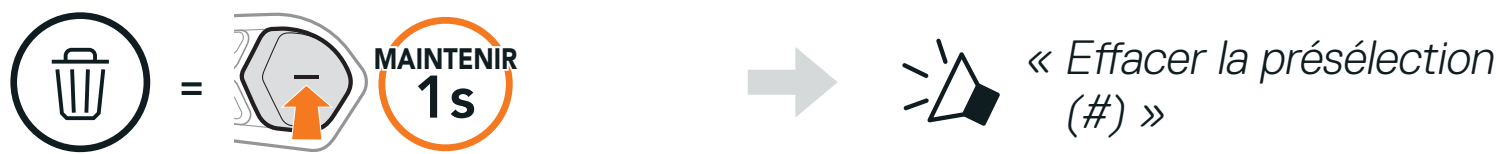

9.3 Balayage et enregistrement de stations de radio

La fonction « **Balayage** » recherche automatiquement les stations de radio, en commençant par la fréquence de la station en cours dans l'ordre croissant.

1. Balayer les stations.

Démarrer le balayage



2. Le tuner SCHUBERTH effectue une pause sur chaque station qu'il trouve pendant **8 secondes** avant de passer à la suivante.


3. Enregistrer la station en cours. La station est enregistrée sous le numéro de présélection suivant.

Enregistrer la station en cours



4. Interrompre le balayage.

Interrompre le balayage

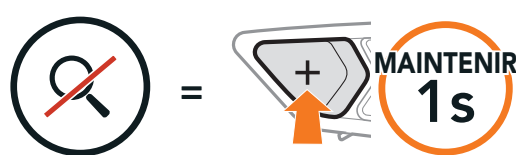


Remarque :

- ♦ vous pouvez utiliser **SCHUBERTH Device Manager** ou l'**application SCHUBERTH SC2** pour enregistrer les stations présélectionnées.
- ♦ Si le **SC2** est installé sur un casque entièrement en carbone, les propriétés de protection contre les interférences électromagnétiques de la coque en fibre de carbone peuvent affecter la clarté des signaux FM.

9.4 Navigation entre les stations présélectionnées

Les méthodes ci-dessus permettent d'enregistrer jusqu'à 10 stations de radio. Vous pouvez naviguer entre les stations enregistrées.

Naviguer dans les stations présélectionnées

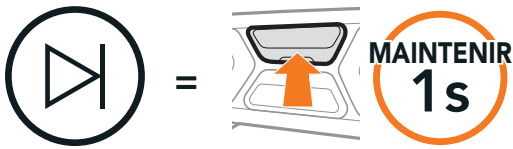


9.5 Présélection temporaire des stations

La fonction **Présélection temporaire** trouve et enregistre automatiquement les 10 stations de radio les plus proches sans changer les stations existantes.

- 1. Trouver et enregistrer automatiquement 10 stations.

Stations temporaires

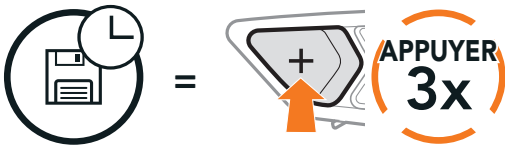

- 2. Les stations préregistrées temporaires seront effacées lorsque le casque audio redémarre.

9.6 Sélection de la région

Vous pouvez sélectionner la gamme de fréquences FM du lieu où vous vous trouvez à partir de **SCHUBERTH Device Manager** ou l'**application SCHUBERTH SC2**. Avec la configuration de la région, vous pouvez optimiser la fonction de recherche pour éviter les gammes de fréquence qui ne sont pas nécessaires.

| Région | Bande de fréquence | Pas |
|--|--------------------|-----------|
| Monde | 76,0 ~ 108,0 MHz | ± 100 kHz |
| Amérique du Nord, Amérique du Sud et Australie | 87,5 ~ 107,9 MHz | ± 200 kHz |
| Asie et Europe | 87,5 ~ 108,0 MHz | ± 100 kHz |
| Japon | 76,0 ~ 95,0 MHz | ± 100 kHz |

10. COMMANDE VOCALE

La **Commande vocale** du casque audio vous permet d'effectuer certaines opérations en utilisant simplement votre voix. Vous pouvez contrôler le casque audio complètement en mains libres en utilisant la reconnaissance vocale. La commande vocale prend en charge les langues suivantes : **anglais, français, allemand, espagnol, italien, chinois, japonais et russe.**

Liste des commandes vocales

| Statut du mode | Fonction | Commande vocale |
|---|--|--|
| Veille/ Intercom Bluetooth/ Mesh Intercom/ Radio FM/ Musique | Vérifiez la batterie | « Hey Sena, Vérifier la batterie » |
| | Augmenter le volume | « Hey Sena, Monte le son » |
| | Baisser le volume | « Hey Sena, Baisse le son » |
| | Couplage téléphone | « Hey Sena, Couplage téléphone » |
| | Couplage Intercom Bluetooth | « Hey Sena, Couplage Intercom » |
| | Démarrer / Arrêter une conversation par Intercom Bluetooth | « Hey Sena, Intercom [un, deux, trois] » |
| Veille/ Bluetooth Intercom/ Radio FM/ Musique | Allumer le Mesh Intercom | « Hey Sena, Allume le Mesh » |
| Mesh Intercom | Éteindre le Mesh Intercom | « Hey Sena, Éteins le Mesh » |
| | Groupe Mesh | « Hey Sena, Regroupement Mesh » |
| | Passer à Open Mesh | « Hey Sena, Open Mesh » |
| | Passer à Group Mesh | « Hey Sena, Group Mesh » |
| | Fin de l'Intercom Bluetooth et du Mesh Intercom | « Hey Sena, Éteins l'intercom » |

| Statut du mode | Fonction | Commande vocale |
|--|---|---------------------------------|
| Veille/ Intercom Bluetooth/ Mesh Intercom | Démarrer la musique | « Hey Sena, Allume la musique » |
| Veille/ Intercom/ Mesh Intercom/ Musique | Allumer la radio FM | « Hey Sena, Allume la radio » |
| Musique/ Radio FM | ♦ FM - Préréglage suivant ♦ Musique - Piste suivante | « Hey Sena, Suivant » |
| | ♦ FM - Préréglage précédent ♦ Musique - Piste précédente | « Hey Sena, Précédent » |
| Musique | Mettre en pause la musique | « Hey Sena, Éteins la musique » |
| Radio FM | Éteindre la radio FM | « Hey Sena, Éteins la radio » |
| Répondre à un appel entrant | | « Répondre » |
| Ignorer un appel entrant | | « Ignorer » |

Remarque :

- ♦ Vous pouvez définir une langue en utilisant la fonction **Langue du casque audio** dans l’**application SCHUBERTH SC2**.
- ♦ Si vous définissez une langue qui ne prend pas en charge les commandes vocales, la commande vocale fonctionnera uniquement **en anglais**.
- ♦ Vous pouvez voir la liste des commandes vocales dans une autre langue dans l’**application SCHUBERTH SC2**.
- ♦ Les performances de la **Commande vocale** peuvent varier en fonction des conditions environnementales, y compris la vitesse de conduite, le type de casque et le bruit ambiant.

11. PRIORITÉ DE FONCTIONNEMENT

11.1 Priorité de fonctionnement

Le casque audio priorise les appareils connectés dans l'ordre suivant :


- (haute priorité) Téléphone mobile
Mesh Intercom/Intercom Bluetooth
Partage de musique par musique en stéréo Bluetooth
Radio FM
- (basse priorité) Musique en stéréo Bluetooth

Une fonction de priorité moindre est interrompue par une fonction de plus haute priorité. Par exemple, la musique en stéréo est interrompue par une **conversation par intercom** ; une **conversation par intercom** est interrompue par un appel entrant par téléphone mobile.



12. CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

12.1 Configuration des paramètres du casque audio


Accéder à Configuration

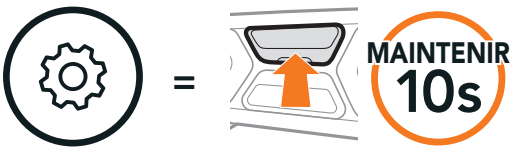

Naviguer entre les options du menu

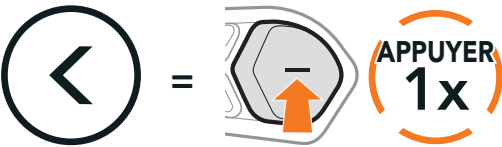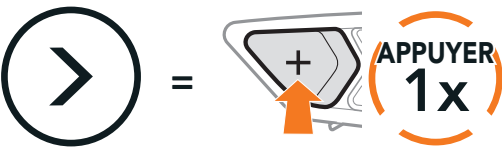

Activer ou Exécuter des options du menu

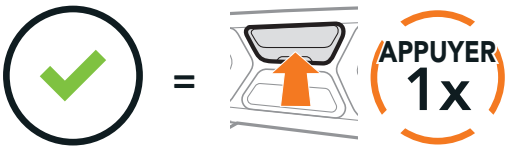

Menu de configuration du casque audio

| Configuration vocale | Appuyer sur le bouton central |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Couplage téléphone | Aucun |
| Couplage d'un second téléphone mobile | Aucun |
| Couplage sélectif téléphone | Aucun |
| Couplage média | Aucun |
| Couplage GPS | Aucun |
| Annulation des couplages | Exécuter |
| Couplage intercom universel | Exécuter |
| Réinitialisation | Exécuter |
| Sortir | Exécuter |

12.1.1 Annulation des couplages

Annuler toutes les informations de couplage Bluetooth enregistrées dans le casque audio.

12.2 Configuration des paramètres du logiciel

Vous pouvez modifier les paramètres du casque audio à l'aide du logiciel **SCHUBERTH Device Manager** ou l'application **SCHUBERTH SC2**.

12.2.1 Appel Rapide

Vous pouvez assigner des numéros de téléphone à la fonction d'appel rapide pour passer des appels plus rapidement.

12.2.2 Langue du casque audio

Vous pouvez sélectionner la langue de l'appareil. La langue sélectionnée est conservée même en cas de redémarrage du casque audio.

12.2.3 Contact au Mesh (par défaut : désactive)

Si l'option **Contact au Mesh** est activée, le message de demande de contact au Mesh peut être envoyé ou reçu. Si l'option **Contact au Mesh** est désactivée, le message de demande de contact au Mesh ne peut pas être envoyé ou reçu.

12.2.4 Égaliseur audio (par défaut : désactivé)

Vous pouvez utiliser l'**égaliseur audio** pour augmenter/réduire le niveau de décibels des différentes gammes de fréquences audio.

- ♦ **Balance** ajuste toutes les gammes de fréquences pour être au même niveau de volume (0 dB).
- ♦ **Bass Boost** augmente la gamme des basses de l'audio (20 Hz - 250 Hz).
- ♦ **Mid Boost** augmente la gamme moyenne de l'audio (250 Hz - 4 kHz).
- ♦ **Treble Boost** augmente la haute gamme de l'audio (4 kHz - 20 kHz).

12.2.5 VOX téléphone (par défaut : activé)

Si cette fonction est activée, vous pouvez répondre à un appel entrant vocalement. Si la sonnerie d'un appel entrant retentit, vous pouvez répondre en disant simplement « **Bonjour** » à voix haute ou en soufflant de l'air sur le microphone. La fonction **VOX téléphone** est désactivée si vous êtes connecté à l'intercom. Si cette fonction est désactivée, vous devez appuyer sur le **bouton central** pour répondre à un appel entrant.

12.2.6 VOX Intercom (par défaut : désactivé)

Si la fonction **VOX Intercom** est activée, vous pouvez entamer une conversation par intercom avec votre dernier interlocuteur connecté vocalement. Vous pouvez entamer une conversation par intercom en disant simplement « **Bonjour** » à voix haute ou en soufflant de l'air sur le microphone. Si vous avez initié une conversation par intercom vocalement, l'intercom s'arrête automatiquement lorsque vous et votre interlocuteur restez silencieux pendant 20 secondes. Cependant, si vous entamez manuellement une conversation par intercom en appuyant sur le **bouton central**, vous devez la quitter manuellement. En revanche, si vous avez initié une conversation par intercom vocalement et que vous l'interrompez manuellement en appuyant sur le **bouton central**, vous ne pouvez plus entamer une conversation par intercom vocalement. Dans ce cas, vous devez appuyer sur le **bouton central** pour redémarrer l'intercom. Cela évite les connexions par intercom non intentionnelles déclenchées par des bruits de vents forts. Après le redémarrage du casque audio, vous pouvez recommencer l'intercom par la voix.

12.2.7 Sensibilité du VOX (par défaut : 3)

La **Sensibilité VOX** peut être réglée en fonction de votre environnement de circulation.

Le **niveau 5** est le niveau de sensibilité le plus élevé tandis que le **niveau 1** est le plus faible.

12.2.8 Intercom Bluetooth Audio Multitasking (par défaut : désactivé)

La fonction **Audio Multitasking (Intercom Bluetooth Audio Multitasking et Audio Multitasking du Mesh Intercom)** vous permet d'avoir une conversation par intercom tout en écoutant en même temps de la musique, une radio FM ou les instructions du GPS. La superposition audio se joue en arrière-plan avec un volume réduit chaque fois qu'il y a une conversation intercom et que vous voulez un retour au volume normal une fois que la conversation est terminée. La fonction **Audio Multitasking du Mesh Intercom** est toujours **activée**.

Remarque :

- ♦ Pour que la fonction **Intercom Bluetooth Audio Multitasking** fonctionne correctement, vous devez éteindre et allumer le casque audio.
Redémarrez le casque audio.
- ♦ La fonction **Intercom Bluetooth Audio Multitasking** est activée lors des conversations par intercom bidirectionnelles avec un casque audio prenant également en charge cette fonction.
- ♦ Il est possible que certains appareils GPS ne prennent pas en charge cette fonction.
- ♦ La fonction **Audio Multitasking** peut être configurée via les paramètres **Sensibilité de recouvrement de l'intercom audio** et **Gestion de volumes de superposition audio**.

12.2.9 Sensibilité de recouvrement de l'intercom audio (par défaut : 3)

La musique, la radio FM et le volume GPS seront abaissés à jouer en arrière-fond, si vous parlez à l'Intercom pendant la lecture audio superposée. Vous pouvez régler la sensibilité intercom afin d'activer la musique en arrière-plan. Le **niveau 1** correspond à la sensibilité la plus faible et le **niveau 5** à la sensibilité la plus élevée.

Remarque : si votre voix n'est pas plus forte que la sensibilité du niveau sélectionné, l'audio superposé ne sera pas abaissé.

12.2.10 Gestion des volumes de superposition audio (par défaut : désactivé)

La musique, la radio FM et l'audio GPS superposés sont en volume réduit lorsqu'une conversation par intercom est en cours. Si la fonction **Gestion des volumes de superposition audio** est activée, le niveau du volume de la superposition audio ne sera pas réduit au cours d'une conversation par intercom.

12.2.11 Intercom HD (par défaut : activé)

La fonction **Intercom HD** améliore l'audio de l'intercom bidirectionnel, d'une qualité normale à une qualité HD. La fonction **Intercom HD** est temporairement désactivée lorsque vous passez en mode intercom multidirectionnel. Si cette fonctionnalité est désactivée, l'audio de l'intercom bidirectionnel passera en qualité normale.

Remarque :

- ♦ La distance d'un **Intercom HD** est relativement plus courte que celle d'un intercom normal.
- ♦ La fonction **Intercom HD** est désactivée de manière temporaire si la fonction **Intercom Bluetooth Audio Multitasking** est activée.

12.2.12 Voix HD (par défaut : activé)

La fonction **Voix HD** vous permet de communiquer en haute définition lors de vos appels téléphoniques. Elle améliore la qualité audio pour des conversations téléphoniques au son clair et limpide.

Si cette fonction est activée, les appels téléphoniques entrants interrompent les conversations par intercom et aucun son n'est émis par le SR10 lors des conversations par intercom. Les conversations téléphoniques avec participants à trois intercoms ne sont pas possibles si la fonction **Voix HD** est activée.

Remarque :

- ♦ vérifiez la prise en charge de la fonction **Voix HD** auprès du fabricant de votre appareil Bluetooth qui sera connecté au casque audio.
- ♦ La fonction **Voix HD** est active uniquement lorsque la fonction **Intercom Bluetooth Audio Multitasking** est désactivée.

12.2.13 Contrôle de volume intelligent (par défaut : désactivé)

L'activation de la fonction **Contrôle de volume intelligent** permet de régler automatiquement le volume du haut-parleur en fonction du niveau des bruits ambiants. Vous pouvez l'activer en paramétrant la sensibilité sur **faible**, **moyen** ou **fort**.

12.2.14 Effet local (par défaut : désactivé)

La fonction **Effet local** vous permet d'entendre votre propre voix. Cela vous aide à équilibrer le niveau sonore de votre voix en fonction des bruits ambiants du casque moto. Si cette fonction est activée, vous pouvez vous entendre lors d'une conversation par intercom ou d'un appel téléphonique.

12.2.15 Instructions vocales (par défaut : activé)

Vous pouvez désactiver les instructions vocales dans les paramètres de configuration du logiciel, mais les instructions vocales suivantes demeurent activées en permanence :

- Menu de configuration des paramètres du casque audio, indicateur du niveau de charge de la batterie, appel rapide, fonctions radio FM

12.2.16 Réglages RDS AF (par défaut : désactivé)

RDS (Radio Data System, système de données radio) AF (Alternative Frequency, fréquence de remplacement) Ce paramètre permet au récepteur de se régler sur la seconde fréquence lorsque le premier signal devient trop faible. Si le système RDS AF est activé sur le récepteur, une station de radio disposant de plusieurs fréquences peut être utilisée.

12.2.17 Fréquence FM (par défaut : activé)

Lorsque la **Fréquence FM** est activée, les fréquences des stations FM sont données par des instructions vocales dès que vous choisissez une station présélectionnée. Lorsque la **Fréquence FM** est désactivée, les instructions vocales n'indiquent pas les fréquences des stations présélectionnées.

12.2.18 Advanced Noise Control™ (par défaut : activé)

Lorsque la fonction **Advanced Noise Control** est activée, le bruit de fond d'une conversation par intercom est atténué. Lorsque la fonction est désactivée, le bruit de fond s'entend aussi bien que votre voix pendant la conversation par intercom.

13. DÉPANNAGE

13.1 Réinitialisation du SC2


Pour effacer tous vos réglages et recommencer à zéro, le casque audio peut être restauré aux paramètres d'usine à l'aide de la fonction **Réinitialisation**.



Remarque : la **Réinitialisation** supprime également l'appairage entre la commande à distance et le module **SC2**. Voir instruction 13.3 ci-dessous.

13.2 Réinitialisation de la commande à distance du SC2

Pour effacer tous vos réglages et recommencer à zéro, la **commande à distance du SC2** peut être restaurée aux paramètres d'usine à l'aide de la fonction **Réinitialisation**.

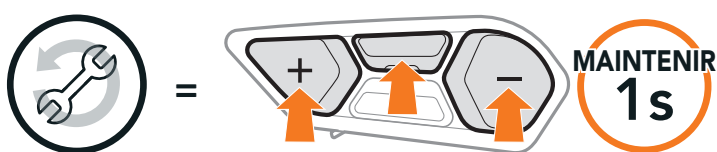


13.3 Couplage de la commande à distance

Le **SC2** et la **commande à distance du SC2** sont livrés déjà couplés. Ils se connectent automatiquement ensemble si le **SC2** et la **commande à distance du SC2** sont allumés.

Si vous utilisez une **commande à distance du SC2** autre que celle fournie, suivez les instructions ci-dessous pour coupler le **SC2** et la **commande à distance du SC2**.

1. Sur le **SC2**, maintenez le **bouton multifonction** appuyé pendant **5 secondes**.

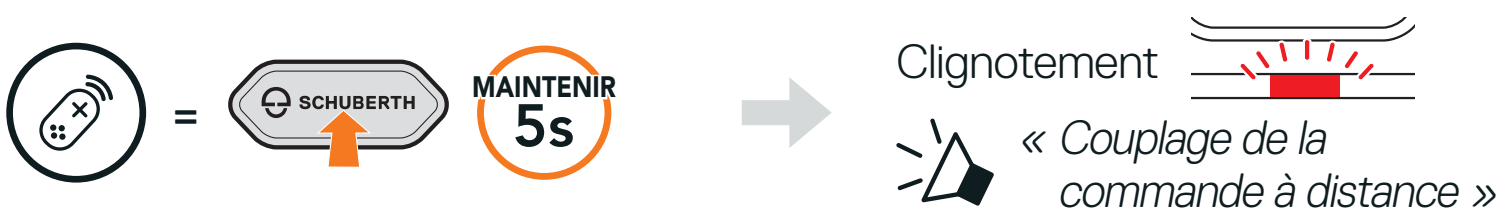

2. Sur votre **commande à distance du SC2**, maintenez le **bouton (+)** enfoncé pendant **8 secondes** pour passer en mode couplage Bluetooth.



3. Le **SC2** effectue automatiquement le couplage avec la **commande à distance du SC2** en mode couplage.


Une fois la connexion établie, vous entendez une instruction vocale.




13.4 Réinitialisation par défaut du SC2

Lorsque le casque audio ne fonctionne pas correctement, vous pouvez facilement réinitialiser l'appareil.

1. Retirez le **SC2** installé dans le casque en le soulevant avec le cache de la commande à distance du SC2.

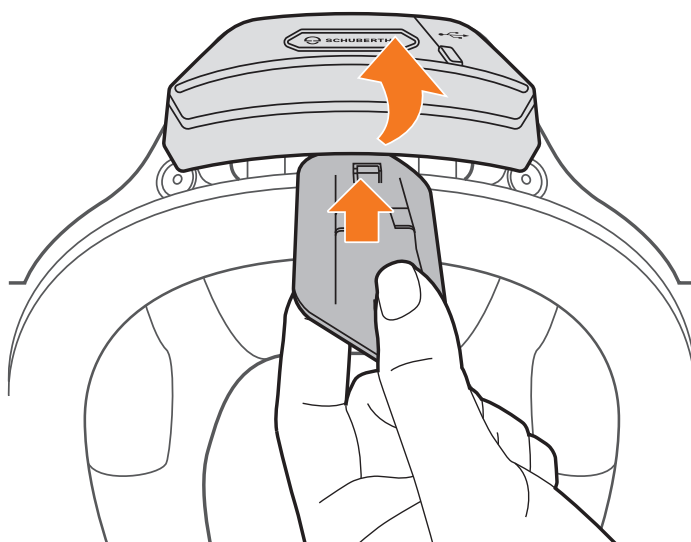


2. Retirez le support du câble d'antenne de sa position d'origine, et retirez les câbles connectés de l'espace supérieur.

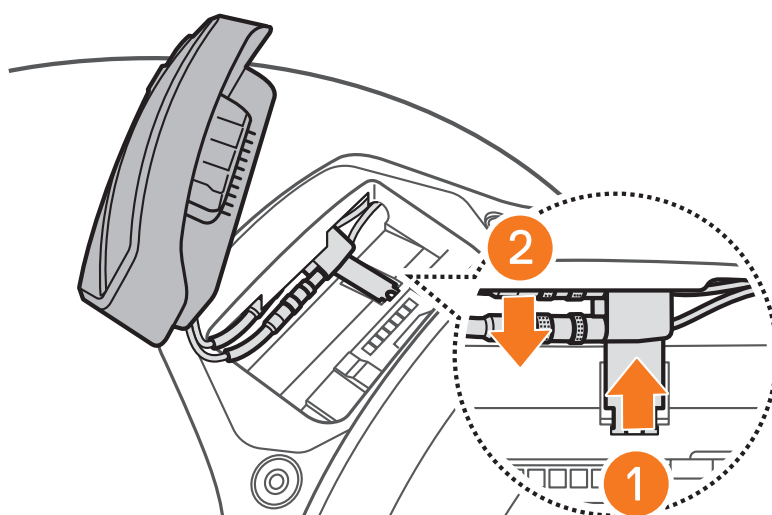

Remarque : vous pouvez réinitialiser le **SC2** sans débrancher les câbles du casque.

- Repérez le **trou d'épingle de remise à zéro** situé à l'arrière du **SC2**.
- Insérez doucement un trombone dans le trou et appuyez sur le **trou d'épingle de remise à zéro** avec une légère pression.

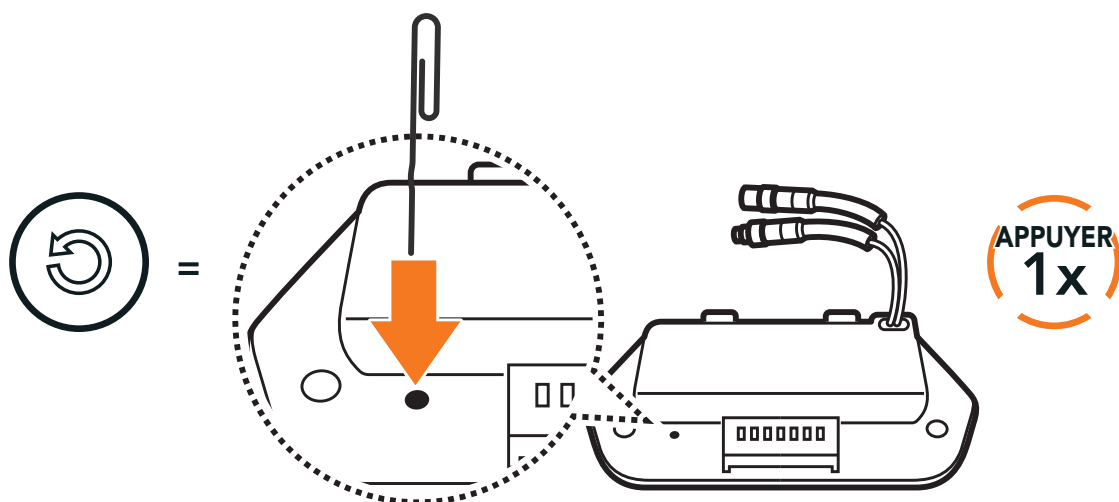

- Le casque audio s'éteindra.

Remarque : la **Réinitialisation par défaut** ne restaure pas les paramètres d'usine du casque audio.

Producer: Sena Technologies Co., Ltd.
19, Heolleung-ro 569-gil, Gangnam-gu
Seoul 06376, Republic of Korea

Importer in Europe: SCHUBERTH GmbH
Stegelitzer Straße 12
D-39126 Magdeburg, Germany

Importer in US: SCHUBERTH North America
9920 Pacific Heights Blvd., Suite 150
San Diego, CA 92121

WWW.SCHUBERTH.COM