

QUICK START GUIDE



Änderungen vorbehalten. Keine Gewährleistung auf Irrtümer und Druckfehler.
Subject to change. Not responsible for mistakes or printing errors.

WWW.SCHUBERTH.COM

SC1M



SCHUBERTH

Producer: Sena Technologies, Inc
19, Heolleung-ro 569-gil, Gangnam-gu
Seoul 06376, Republic of Korea

Importer in Europe: SchubertH GmbH
Stegelitzer Straße 12
D-39126 Magdeburg, Germany

Importer in US: SchubertH North America
33 Journey, Suite 200
Aliso Viejo, CA 92656, USA

QUICK START GUIDE

SC1M

Wir empfehlen Ihnen, die Gebrauchsanweisung zusätzlich zum Quick Start Guide ausführlich zu lesen, um alle Funktionen sowie die korrekte Handhabung zu verstehen. Das vollständige Handbuch finden Sie in der Smartphone App oder im Internet unter:

We recommend you to read the operating instructions carefully in addition to the Quick Start Guide, in order to understand all the functions and the correct operation. To find the complete manual please use the smartphone app or go to:


Après lecture du Quick Start Guide, nous vous recommandons de lire intégralement le mode d'emploi, afin de vous familiariser avec toutes les fonctions et de bien comprendre l'utilisation du produit. Vous trouverez l'intégralité du manuel sur notre site internet et sur l'application pour Smartphone:


Consigliamo di leggere nei dettagli il manuale d'uso oltre alla Quick Start Guide, per comprenderne tutte le funzioni nonché il corretto utilizzo. Per il manuale completo, usate la App dello Smartphone oppure visitate il sito web:

Además de la Quick Start Guide, le recomendamos leer atentamente el manual de instrucciones para comprender todas las funciones y hacer un uso correcto. Puedes encontrar el manual completo en tu smartphone app o en la siguiente dirección de internet:

WWW.SCHUBERTH.COM


**Einbau / Installation / Installation /
Installazione / Instalación**

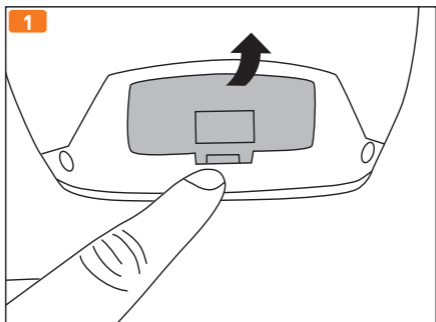

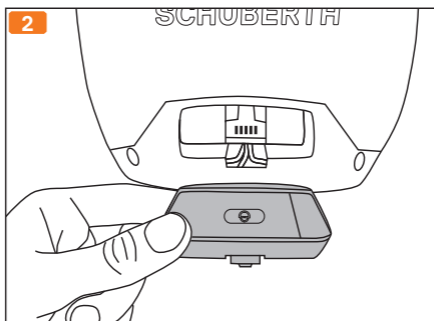

Einschalten / Power On / Marche /
Accensione / Encendido

Ausschalten / Power Off / Arrêt /
Spegnimento / Apagado

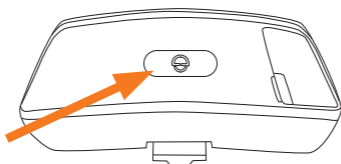

← 1sec



+ Taste / Button / Bouton / Pulsante /
Botón: +

- Taste / Button / Bouton / Pulsante /
Botón: -

1 Taste / Button / Bouton / Pulsante /
Botón: Center Button

1 Batterie / Battery / Batterie / Batteria /
Batería





Entfernen / Remove
/ Retirer / Rimuovere
/ Retire

Anbau / Installation / Installation / Installazione / Instalación



Verwenden des Clips / Using the clip / En
utilisant le clip / Usando la clip / Usando el clip




Verwenden des Klettverschlusses / Using the
hook and loop fastener / Utiliser le velcro /
Usando il velcro / Usando el velcro

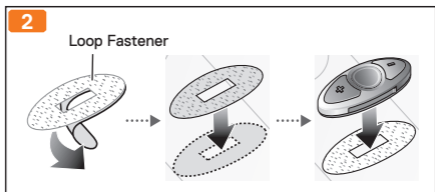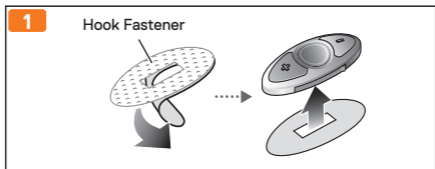

Verwenden des Klebebandes / Using the tape /
En utilisant la bande / Usando il nastro / Usando
la cinta

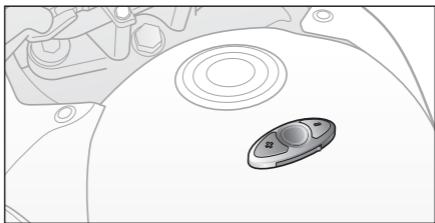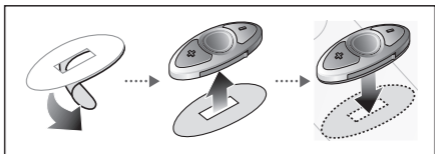

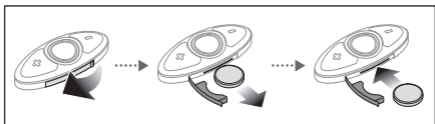

Batterie Ersetzen / Replace Batterie
Remplacer la batterie / Sostituire la
batteria / Reemplazar la batería



Tastenbedienung / Button Operation Fonctionnement de la touche / Operazione dei pulsanti / Funcionamiento de los botones

 Antippen / Tapping / Appuyer une fois /
Toccare / Pulsación

 Doppelt antippen / Double Tapping /
Double pression / Toccare due volte /
Doble pulsación

 1sec Gedrückt halten / Press for 1sec /
Appuyer pendant 1sec / Premere per
1sec / Presionar durante 1seg

Batterie / Batterie / Batterie / Batteria / Bateria



LED

70 ~ 100% 
30 ~ 70% 
0 ~ 30% 

Grundfunktionen / Basic Function / Fonction de base / Funzione di base / Función básica

Einschalten / Power On / Marche /
Accensione / Encendido



Ausschalten / Power Off / Arrêt /
Spegnimento / Apagado



Reset



Lautstärkeanpassung / Volume Adjustment /
Ajustement du volume / Regolazione del
volume / Ajuste de volumen



**Gegensprechanlage / Intercom /
Intercom / Intercom /
Intercomunicador**

Koppeln / Pairing / Couplage /
Accoppiamento / Emparejamiento



Gruppenunterhaltung starten / Start Group
Intercom / Démarrer le Group Intercom / Avviare
Group Intercom / Inicio de Group Intercom



 „Group intercom connected“

Gruppenunterhaltung beenden / End Group
Intercom / Arrêter le Group Intercom / Terminare
Group Intercom / Finalización de Group Intercom



 „Group intercom terminated“


Handy / Mobile Phone / Téléphone portable / Cellulare / Teléfono móvil

Koppeln mit einem Handy / Mobile phone
pairing / Couplage du téléphone portable /
Accoppiamento con i cellulari / Emparejar teléfono



 „Configuration Menu“



 „Phone paring“

Handy-Anruf entgegennehmen / Answer mobile phone call / Répondre à un appel sur téléphone portable / Rispondere a una chiamata del cellulare / Responder a llamada en el teléfono móvil



Handy-Anruf beenden / End mobile phone call / Mettre fin à un appel mobile / Terminare una chiamata del cellulare / Terminar una llamada de teléfono móvil



Musik / Music / Musique / Musica / Música

Bluetooth-Musik wiedergeben & pausieren / Play & Pause Bluetooth music / Lire & mettre en pause la musique par Bluetooth / Riproduzione & sospensione della riproduzione della musica Bluetooth / Reproducción & pausa de música Bluetooth



Nächster Titel / Track forward / Piste suivante / Traccia successiva / Avance de pista



UKW-Radio / FM Radio / Radio FM / Radio FM / Radio FM

Radio Ein- & Ausschalten / Radio On & Off /
Allumer & Éteindre la radio / Accensione &
Spegnimento radio FM / Radio activada &
desactivada



1sec



„FM On“




1sec



„FM Off“

Sender aufsteigend suchen / Seek station up /
Rechercher des stations / Ricerca stazioni in
avanti / Buscar emisoras hacia adelante



„Freq. Number“

Smartphone App



🔍 SCHUBERTH

