



SMART HJC 50B

2nd GEN PREMIUM MOTORCYCLE BLUETOOTH®
COMMUNICATION SYSTEM FOR HJC HELMETS

HD SPEAKERS

■ 다운로드 가능한 소프트웨어

Google Play Store 또는 App Store에서 SMART HJC BT 앱을 다운로드하세요.



SMART HJC BT

- 기기 환경설정

www.smarthjc.com에서 다음 항목을 다운로드하세요.



SMART HJC 디바이스 매니저

- 펌웨어 업그레이드
- 기기 환경설정





시작 가이드, 사용 설명서




HJC Corporation
www.smarthjc.com


■ 제품 상세 정보

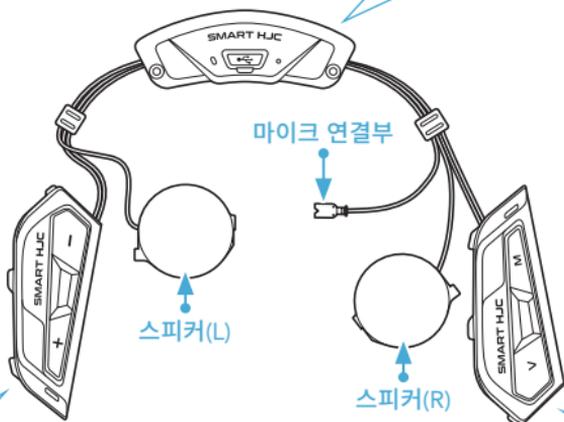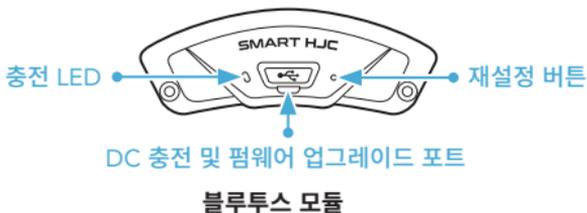

상태 LED(L)

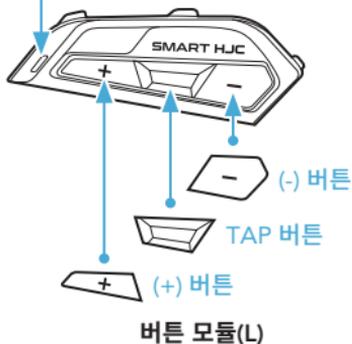


상태 LED(R)


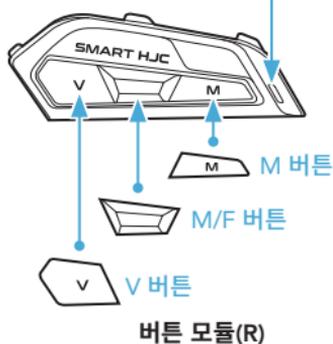


* 상태 LED(L) 및 상태 LED(R)은 동시에 작동합니다.





3. 헬멧 칩 패드 분리

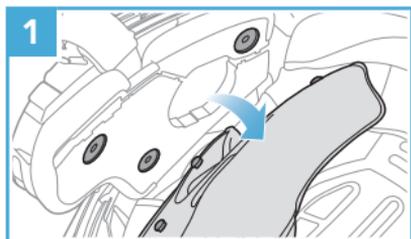

4. 버튼 모듈 설치



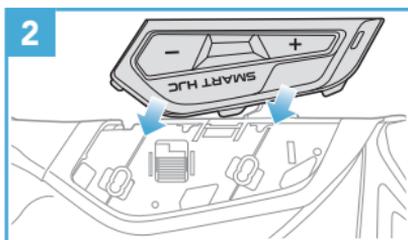
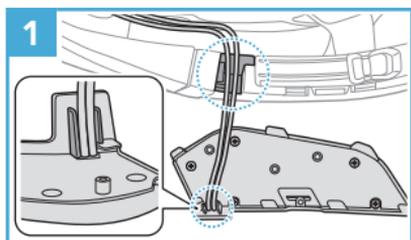


5. 블루투스 모듈 설치


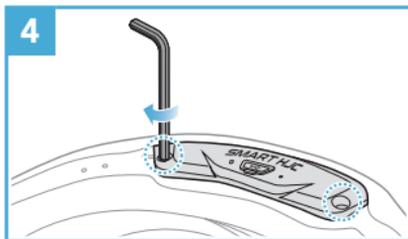
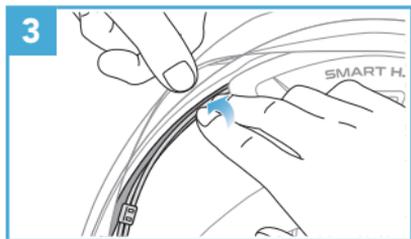
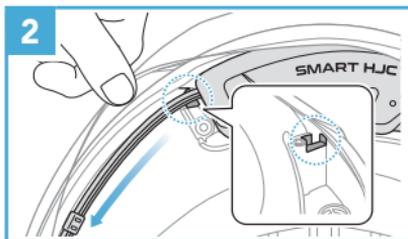
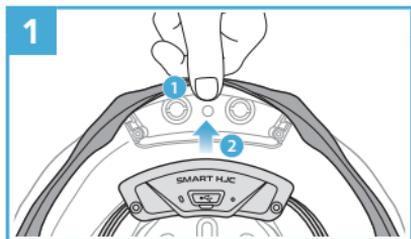


6. 마이크 설치



6.1 모듈형 또는 오픈페이스 마이크 설치

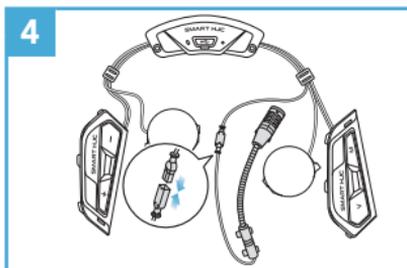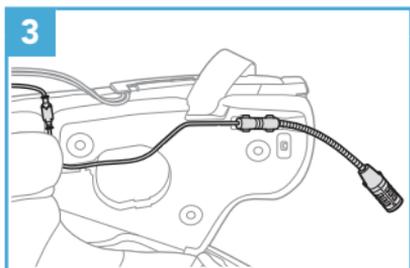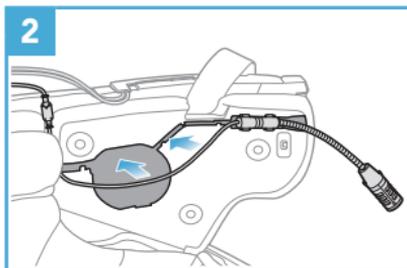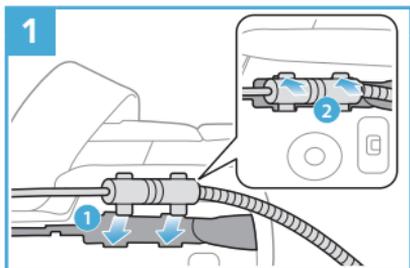



6.2 폴페이스 마이크 설치

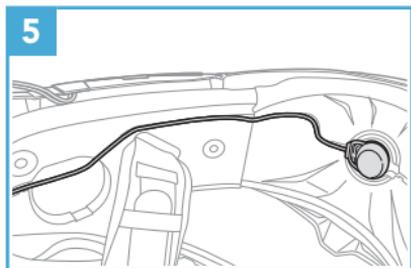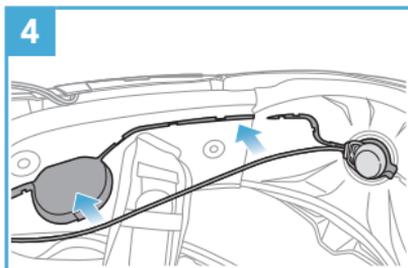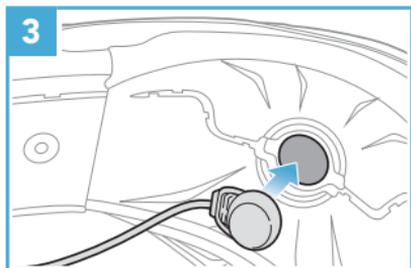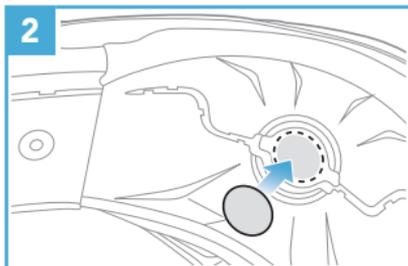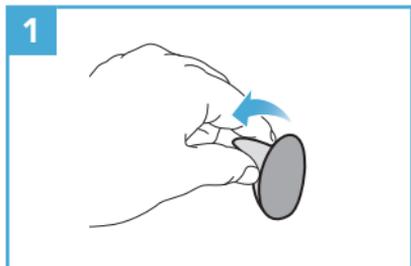


7. 스피커 모듈 설치

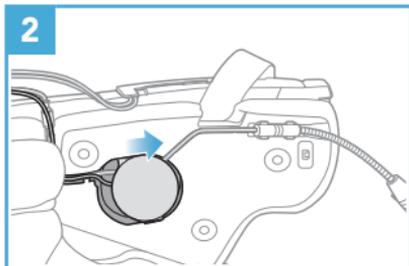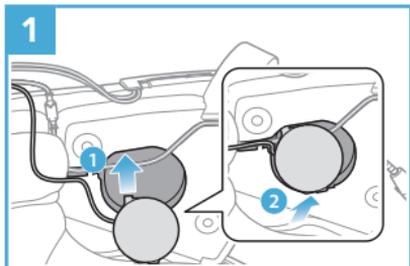


8. 선 정리

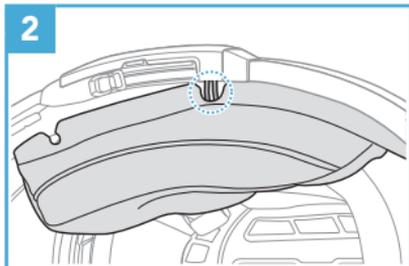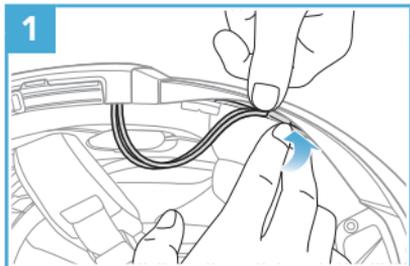

9. 칩패드 장착

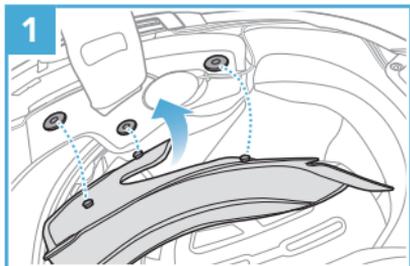

10. 모듈형 chin-bar/오픈페이스 및 풀페이스 바이저 닫기

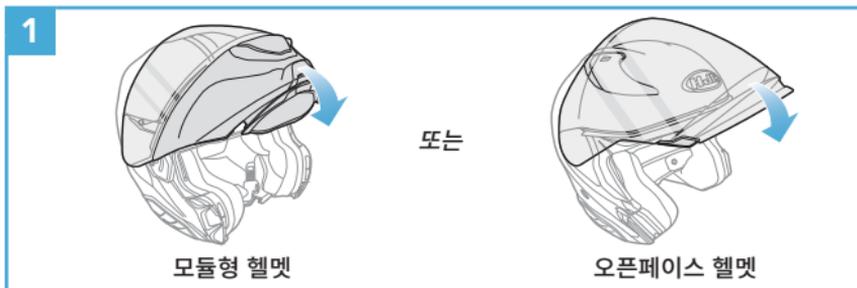

아이콘 범례

탭하기 1x 지정된 횟수만큼 버튼 **탭**하기

길게 누르기 10s 지정된 시간만큼 버튼 **길게 누르기**

 “안녕하세요?” 음성 안내 들림

기본 작동

전원 켜기



전원 끄기



음량 키우기




음량 줄이기



배터리 잔량 확인

전원 켜기



■ 폰 페어링



- ③ 검색된 블루투스 기기 목록에서
SMART HJC 50B를 선택합니다.



- 헤드셋을 처음 켜면 폰 페어링 모드에 자동으로 진입합니다.
- 폰 페어링에 관한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하세요.


메시 인터컴™

오픈메시™: 같은 채널 내에서 통신.

그룹메시™: 같은 비공개 그룹 내에서 통신.

- **메시 인터컴**에 관한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하세요.

메시 인터컴 켜기




깜빡임 



“메시 인터컴, 오픈메시,
채널 1”

메시 인터컴 끄기



“메시 인터컴 종료”

참고: 메시 인터컴이 켜져 있으면 SMART HJC 50B가 주변의 SMART HJC 50B 사용자에게 자동으로 연결하며, 헤드셋이 기본적으로 오픈메시(기본: 채널 1) 상태가 됩니다.

■ 오픈메시

오픈메시에서 채널 설정하기(기본: 채널 1)

① 채널 설정으로 전환합니다.



② 채널 간 이동합니다.

(1 → 2 → ●●● → 8 → 9 → 종료 → 1 → ●●●)



③ 채널을 저장합니다.




참고: SMART HJC BT 앱을 사용하여 채널을 변경할 수 있습니다.

■ 그룹메시

그룹메시는 사용자가 각 헤드셋을 페어링하지 않고도 그룹 인터컴 대화에 참여 또는 재참여하거나 그룹 인터컴 대화에서 나갈 수 있는 비공개 그룹 인터컴 기능입니다.

1) 그룹메시 만들기

그룹메시를 만들려면 **오픈메시 사용자가 두 명 이상**이어야 합니다.

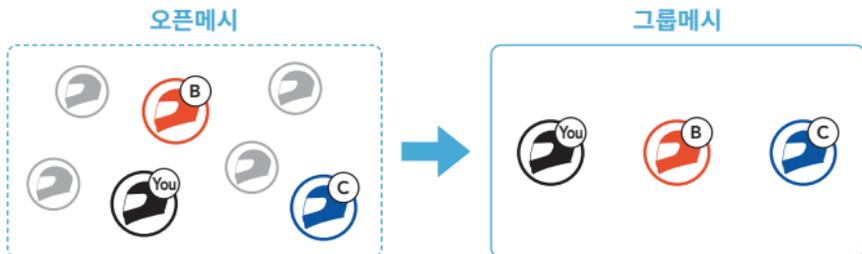

- ① **사용자(본인, B, C)**가 그룹메시를 만들기 위해 **메시그룹화**로 전환합니다. 사용자에게 “메시그룹화”라는 음성 안내가 들릴 때까지 **각 사용자**가 **M/F 버튼을 5초 동안 동시에 길게 누릅니다**.




- ② **메시그룹화**가 완료되면 **오픈메시가 그룹메시**로 전환되며 **사용자(본인, B, C)**는 헤드셋에서 음성 안내를 들을 수 있습니다.



2) 기존의 그룹메시에 참여하기

기존 그룹 메시에 있는 **사용자 중 한 명이 오픈메시의 신규 사용자(1명 이상)**가 기존의 그룹메시에 참여하도록 허용할 수 있습니다.

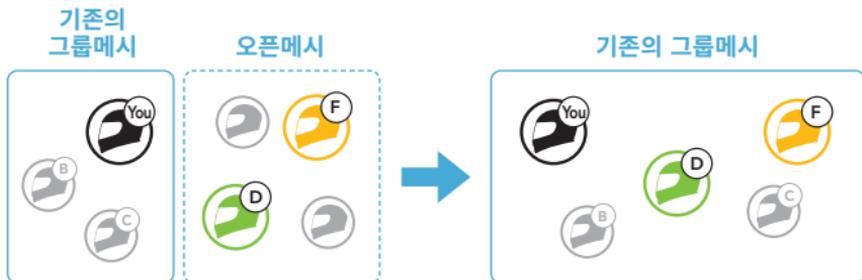

- ① 기존의 그룹 메시에 있는 **사용자 중 한 명(본인)**과 오픈메시에 있는 **신규 사용자(D, F)**가 기존의 그룹 메시에 참여하기 위해 **메시그룹화**로 전환합니다.

사용자에게 “메시그룹화”라는 음성 안내가 들릴 때까지 **각 사용자**가 **M/F 버튼을 5초 동안 동시에 길게 누릅니다**.



- ② **메시그룹화**가 완료되면 **오픈메시가 그룹메시로 전환되며 신규 사용자 (D, F)**는 헤드셋에서 음성 안내를 들을 수 있습니다.



■ 마이크 활성화/비활성화(기본: 활성화)

사용자는 **메시 인터컴**에서 통신할 때 마이크를 활성화/비활성화할 수 있습니다.




길게 누르기
1s



“마이크 온” 또는
“마이크 오프”

■ 메시초기화

오픈메시 또는 그룹메시에 있는 헤드셋이 **메시**를 초기화하면 자동으로 오픈메시(기본: 채널 1)로 돌아갑니다.




길게 누르기
8s



“메시초기화”

■ 블루투스 인터컴

헤드셋으로 최대 3명을 페어링하여 블루투스 인터컴 대화를 할 수 있습니다.

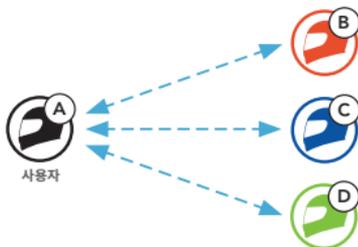

인터컴 페어링

두 가지 방법으로 헤드셋을 페어링할 수 있습니다.

스마트 인터컴 페어링(SIP) 사용

SIP를 사용하면 버튼 작동을 기억할 필요 없이 **SMART HJC BT 앱**에서 QR 코드를 스캔하여 빠르게 친구들과 페어링해 인터컴 통신이 가능합니다.

- ① 휴대전화와 헤드셋을 페어링합니다.
- ② **SMART HJC BT 앱**을 열고  (**스마트 인터컴 페어링 메뉴**)를 누릅니다.
- ③ 친구 (B)의 휴대전화에 표시된 **QR 코드**를 스캔합니다.
 - 친구 (B)는 **SMART HJC BT 앱**에서  > **QR 코드**()를 눌러 휴대전화에 QR 코드를 표시할 수 있습니다.



- ④ **저장**을 누르고 친구 (B)가 본인 (A)과 올바르게 페어링되었는지 확인합니다.
- ⑤ **스캔**()을 누르고 3-4단계를 반복하여 **인터컴 친구 (C)** 및 (D)와 페어링합니다.

참고: 스마트 인터컴 페어링(SIP)은 블루투스 3.0 이하를 사용하는 Smart HJC 헤드셋과는 호환되지 않습니다.


버튼 사용하기



- ① 사용자에게 “인터컴 페어링”이라는 음성 안내가 들릴 때까지 **각 사용자**가 TAP 버튼을 5초 동안 동시에 길게 누릅니다.



- ② 두 헤드셋(A, B)이 자동으로 페어링됩니다.




파란색으로 변함

- ③ 위 단계를 반복하여 다른 헤드셋(C, D)과 페어링합니다.

역선착순(LCFS)

인터컴 대화를 위해 여러 개의 헤드셋과 페어링한 경우 마지막으로 페어링한 헤드셋이 **첫 번째 인터컴 친구**로 설정됩니다.

인터컴 페어링 순서

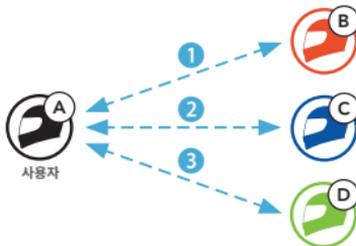

역선착순(LCFS)



양방향 인터컴

첫 번째 인터컴 친구 D와 대화 시작/종료



두 번째 인터컴 친구 C와 대화 시작/종료



세 번째 인터컴 친구 B와 대화 시작/종료



FM 라디오

FM 라디오 켜기/끄기



스캔 시작/정지



다음 검색



이전 검색




프리셋 방송국 이동



참고: SMART HJC BT 앱에서도 현재 방송국을 저장할 수 있습니다.


문제 해결

재설정

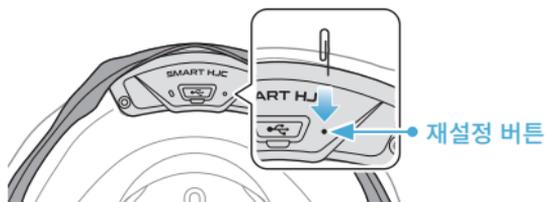


참고:

- 재설정을 진행해도 헤드셋은 공장 초기값 설정으로 복구되지 않습니다.
- 충전 LED는 재설정 버튼이 아닙니다. 누르지 마세요.

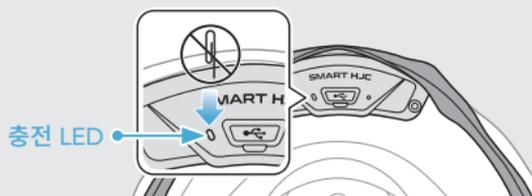

공장 초기화

- ①  길게 누르기
10s →  “설정 메뉴”
- ②  탭하기
2x →  “공장 초기화”
- ③  탭하기
1x →  “초기화 완료,
감사합니다”

빠른 참조

유형	작동	버튼 조작
 기본 작동	전원 켜기/ 전원 끄기	  길게 누르기 1s   탭하기 1x
	음량 키우기/음량 줄이기	 또는  탭하기 1x
 휴대전화	전화 받기	 탭하기 1x
	통화 종료	 길게 누르기 2s
	통화 거절	 길게 누르기 2s
 Siri 및 Google Assistant	Siri 또는 Google Assistant 활성화	 탭하기 1x

유형	작동	버튼 조작
 메시 인터컴™	메시 인터컴 켜기/끄기	 탭하기 1x
	채널 설정	 탭하기 2x
	메시그룹화	 길게 누르기 5s
	메시초기화	 길게 누르기 8s
	마이크 활성화/비활성화	 길게 누르기 1s
 인터컴	인터컴 페어링	 길게 누르기 5s
	인터컴 시작/종료	 탭하기 1x
 음악	음악 재생/일시정지	 길게 누르기 1s
	다음 곡 재생	 길게 누르기 1s
	이전 곡 재생	 길게 누르기 1s

유형	작동	버튼 조작
 FM 라디오	FM 라디오 켜기/끄기	 
	프리셋 선택	 
	다음/이전 검색	 또는  
	FM 주파수 대역 스캔/ 스캔 중지	 