




SMART HJC 10B

Sistema di comunicazione
Bluetooth per motocicletta
per caschi HJC

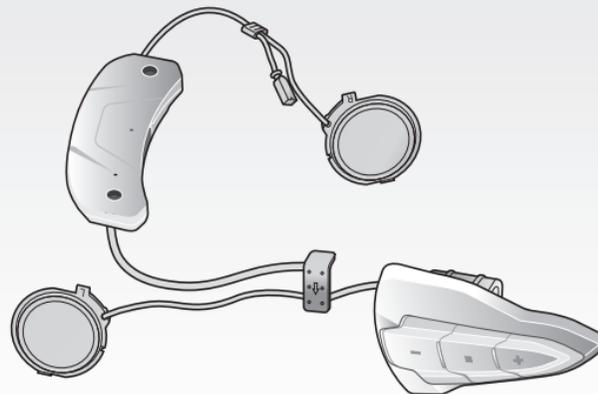

www.hjchelmets.com


Guida dell'utente

CONTENUTO

| | | | | | |
|-----|--|----|------|--|----|
| 1 | CONTENUTO DELLA CONFEZIONE | 3 | 8 | UNIVERSAL INTERCOM..... | 21 |
| 2 | INSTALLAZIONE DI SMART HJC 10B SUL CASCO | 4 | 9 | PRIORITÀ FUNZIONI..... | 22 |
| 2.1 | Installazione su casco modulare/aperto..... | 4 | 10 | IMPOSTAZIONI DI CONFIGURAZIONE | 22 |
| 2.2 | Installazione su casco integrale..... | 8 | 10.1 | Assegnazione della chiamata rapida | 23 |
| 3 | NOZIONI INTRODUTTIVE..... | 13 | 10.2 | VOX telefono (impostazione predefinita: abilitata) | 24 |
| 3.1 | Dettagli del prodotto | 13 | 10.3 | Messaggi vocali (impostazione predefinita: abilitata) | 24 |
| 3.2 | Accensione e spegnimento | 13 | 10.4 | Sidetone (impostazione predefinita: disabilitata) | 24 |
| 3.3 | Ricarica | 13 | 10.5 | Controllo del rumore (impostazione predefinita: disabilitata)..... | 24 |
| 3.4 | Avviso di batteria scarica..... | 14 | 10.6 | Cancellare tutti gli accoppiamenti | 24 |
| 3.5 | Controllo del livello batteria..... | 14 | 11 | AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE..... | 25 |
| 3.6 | Regolazione del volume..... | 15 | 12 | RISOLUZIONE DEI PROBLEMI | 25 |
| 3.7 | Software..... | 15 | 12.1 | Reset dopo errore | 25 |
| 4 | ACCOPPIAMENTO DELLA CUFFIA CON DISPOSITIVI BLUETOOTH..... | 15 | 12.2 | Impostazioni di fabbrica | 26 |
| 4.1 | Accoppiamento con i cellulari - Telefono, Dispositivo stereo Bluetooth | 15 | | | |
| 4.2 | Accoppiamento secondo telefono - Secondo telefono, GPS ed SR10 | 16 | | | |
| 4.3 | Accoppiamento selettivo avanzato: stereo A2DP o a mani libere | 17 | | | |
| 4.4 | Accoppiamento intercom..... | 18 | | | |
| 5 | EFFETTUARE E RISPONDERE ALLE CHIAMATE | 19 | | | |
| 5.1 | Effettuare e rispondere alle chiamate | 19 | | | |
| 5.2 | Composizione rapida..... | 19 | | | |
| 6 | MUSICA STEREO..... | 20 | | | |
| 6.1 | Musica stereo Bluetooth | 20 | | | |
| 6.2 | Condivisione della musica | 20 | | | |
| 7 | INTERCOM..... | 21 | | | |
| 7.1 | Intercom a due voci | 21 | | | |

1 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- **Unità principale cuffia**

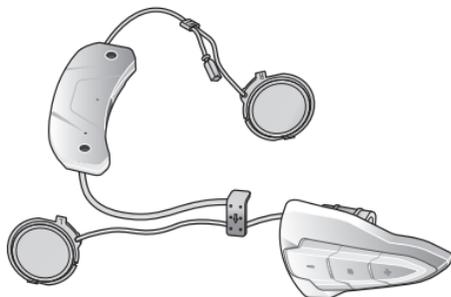

Microfono con asticella con filo per casco modulare/aperto

- **Microfono con asticella con filo**



- **Coprिमicrofono in spugna (2)**



Microfono con filo per caschi integrali

- **Microfono con filo**



- **Adesivo a strappo per microfono con filo per casco integrale**



Altro

- **Copriauricolari in spugna (2)**



- **Cavo USB alimentazione e trasferimento dati (tipo micro USB)**



- **Chiave a brugola**



- **Viti (2)**




2 INSTALLAZIONE DI SMART HJC 10B SUL CASCO

È possibile conoscere i caschi HJC compatibili con **SMART HJC 10B** facendo la scansione del codice QR sulla confezione del prodotto.

2.1 Installazione su casco modulare/aperto

Seguire questa procedura per un'installazione sicura della cuffia su casco modulare o aperto.

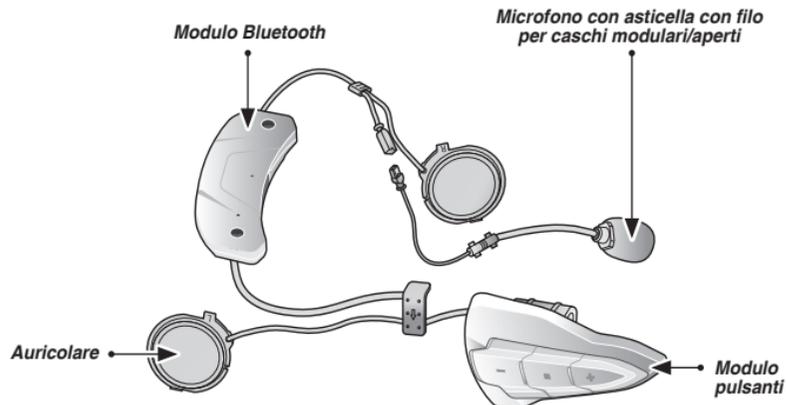


2.1.1 Preparazione del casco all'installazione


1. Sollevare completamente la mentoniera.



2. Allentare le due viti corte del coperchio del casco utilizzando la chiave a brugola in dotazione, quindi rimuovere il coperchio.

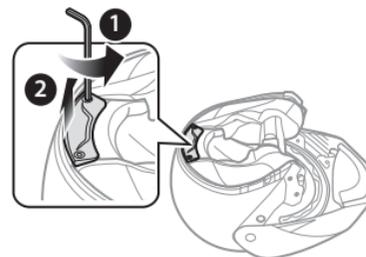


3. Sbottonare il guanciaie e rimuovere il guanciaie dal casco.

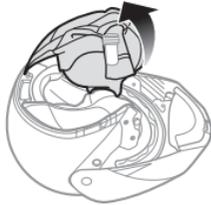


2.1.2 Installazione della cuffia


1. Allineare le frecce poste sul cavo del microfono e inserire quest'ultimo nel connettore per microfono.

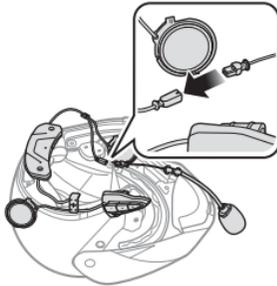


2. Stringere le due viti lunghe finché il modulo Bluetooth non è saldamente fissato al casco.

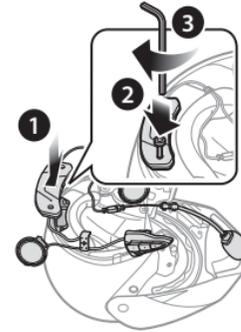

3. Inserire il microfono nella fessura destra dell'imbottitura in EPS del casco come mostrato di seguito.

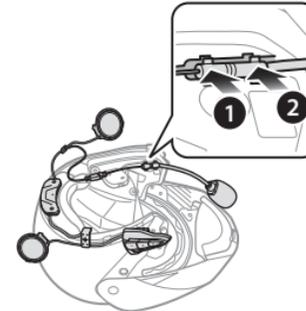


4. Inserire il gancio più lungo dell'unità auricolare destra nel foro inferiore dell'alloggiamento per auricolari. Durante l'installazione, posizionare il filo del microfono sotto il gancio inferiore dell'unità auricolare. Inserire il gancio più corto dell'unità auricolare destra nel foro superiore dell'alloggiamento per auricolari.

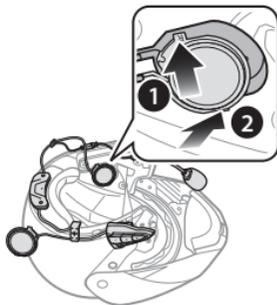

[A installazione completata, assicurarsi che l'unità auricolare non prema contro il filo del microfono]

5. Successivamente, premere sulla parte superiore dell'unità per fissarla all'alloggiamento per auricolari del casco.

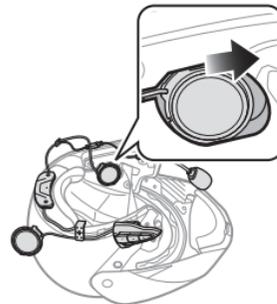

[Una volta installata, la posizione dell'unità auricolare può essere regolata in base alla posizione dell'orecchio dell'utente]

Nota:


*Se l'auricolare è troppo vicino alle orecchie provocando fastidio, è possibile applicare un **Copriauricolare in spugna** sulla parte frontale dell'auricolare.*

6. Ripetere i passaggi 4 e 5 per installare l'auricolare sinistro.


Nota:

Rimozione dell'auricolare


Per rimuovere l'auricolare, infilare la **Chiave a brugola** nell'area superiore dove si trova il gancio più corto ed estrarre delicatamente l'unità auricolare.

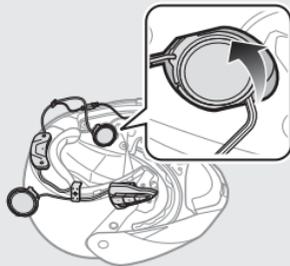


7. Inserire la piastra posteriore del modulo pulsanti fra la calotta e l'imbottitura EPS sul lato sinistro del casco.

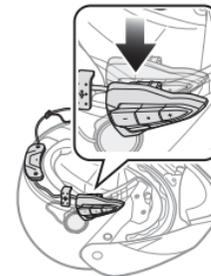

8. Far scorrere il gancetto sinistro all'interno della rispettiva sede tra la calotta e l'imbottitura in EPS.

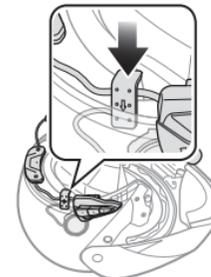

9. Riapplicare il guanciaie partendo dalla parte posteriore e chiudere i bottoni.

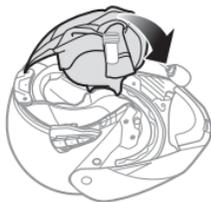

10. Abbassare completamente la mentoniera.




Nota:

Per informazioni dettagliate, fare riferimento al video sulla homepage HJC (www.hjchelmets.com).


2.2 Installazione su casco integrale

Seguire questa procedura per un'installazione sicura della cuffia sul Casco integrale.

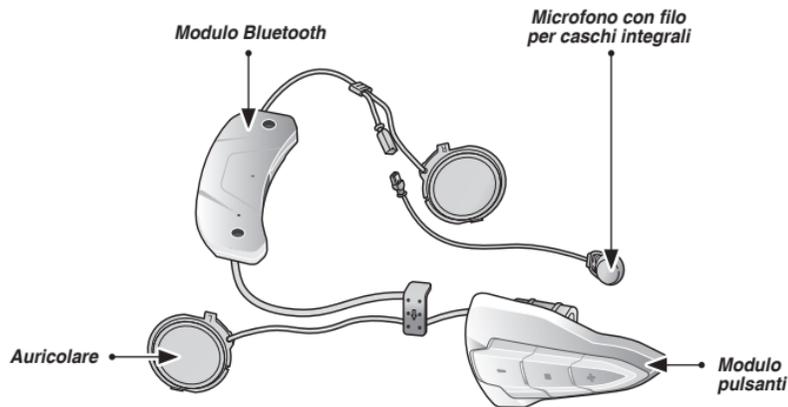

2.2.1 Preparazione del casco all'installazione

1. Allentare le due viti corte del coperchio del casco utilizzando la chiave a brugola in dotazione.

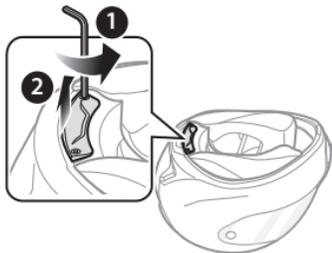


2. Sbottonare il guanciaie e rimuovere il guanciaie dal casco.




2.2.2 Installazione della cuffia


1. Allineare le frecce poste sul cavo del microfono e inserire quest'ultimo nel connettore per microfono.

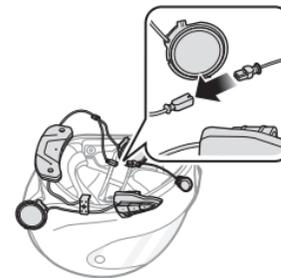


2. Stringere le due viti lunghe finché il modulo Bluetooth non è saldamente fissato al casco.

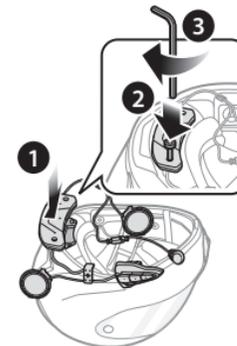

3. Rimuovere la pellicola protettiva della superficie adesiva dell'adesivo a strappo per microfono e fissarlo all'interno della mentoniera del casco. Successivamente, fissare il microfono con filo all'adesivo a strappo.

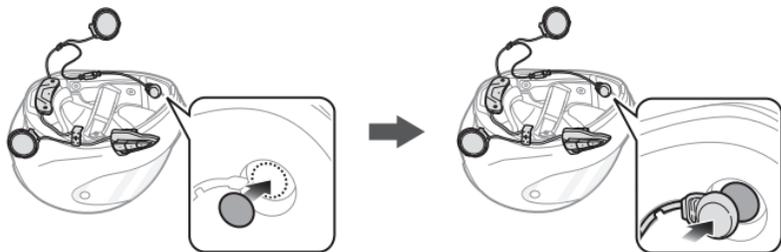

4. Inserire il gancio più lungo dell'unità auricolare destra nel foro inferiore dell'alloggiamento per auricolari. Durante l'installazione, posizionare il filo del microfono sotto il gancio inferiore dell'unità auricolare. Inserire il gancio più corto dell'unità auricolare destra nel foro superiore dell'alloggiamento per auricolari.

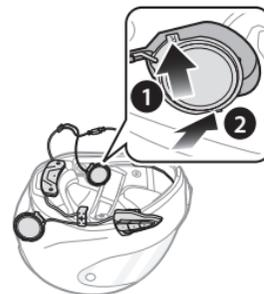

[A installazione completata, assicurarsi che l'unità auricolare non prema contro il filo del microfono]

5. Successivamente, premere sulla parte superiore dell'unità per fissarla all'alloggiamento per auricolari del casco.



[Una volta installata, la posizione dell'unità auricolare può essere regolata in base alla posizione dell'orecchio dell'utente]

Nota:


*Se l'auricolare è troppo vicino alle orecchie provocando fastidio, è possibile applicare un **Copriauricolare in spugna** sulla parte frontale dell'auricolare.*

6. Ripetere i passaggi 4 e 5 per installare l'auricolare sinistro.


Nota:

Rimozione dell'auricolare


*Per rimuovere l'auricolare, infilare la **Chiave a brugola** nell'area superiore dove si trova il gancio più corto ed estrarre delicatamente l'unità auricolare.*

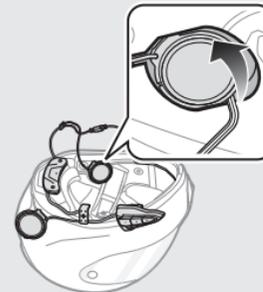


7. Inserire la piastra posteriore del modulo pulsanti fra la calotta e l'imbottitura EPS sul lato sinistro del casco.

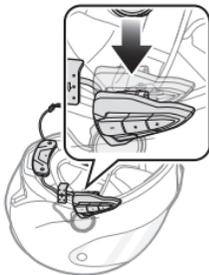

8. Far scorrere il gancetto sinistro all'interno della rispettiva sede tra la calotta e l'imbottitura in EPS.

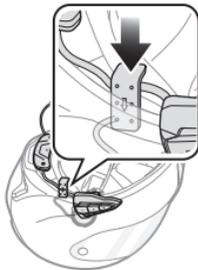

9. Riapplicare il guanciaiale partendo dalla parte posteriore e chiudere i bottoni.

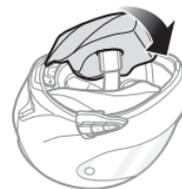


Nota:

Per informazioni dettagliate, fare riferimento al video sulla homepage HJC (www.hjchemets.com).

3 NOZIONI INTRODUTTIVE

3.1 Dettagli del prodotto

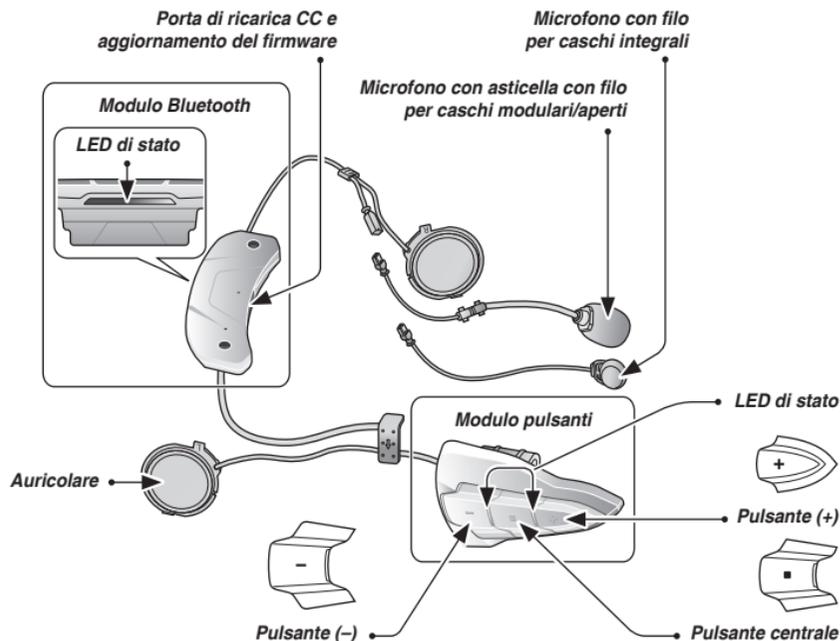

3.2 Accensione e spegnimento

Per accendere la cuffia, premere il pulsante centrale e il pulsante (+) contemporaneamente per 1 secondo. Per spegnere la cuffia, toccare il pulsante centrale e il pulsante (+) contemporaneamente.

3.3 Ricarica

AVVERTENZA

L'uso di caricatori non approvati potrebbe provocare incendi, esplosioni, perdite e altri rischi, che potrebbero anche ridurre la durata o le prestazioni della batteria.

Per caricare la cuffia, collegare il cavo USB alimentazione e trasferimento dati in dotazione alla porta USB di un computer o a un caricatore a parete USB. Per caricare la cuffia è possibile utilizzare qualunque cavo micro-USB standard. Il LED diventa rosso durante la ricarica della cuffia e torna blu quando è completamente carica. Per ricaricare completamente la batteria, sono necessarie circa 2,5 ore.

Nota:

1. Con i prodotti **HJC** può essere utilizzato un caricatore USB di qualunque marca con certificazione FCC, CE, IC, KC.
2. La cuffia è compatibile solo con dispositivi dotati di alimentazione USB da 5 V/1 A in ingresso.



ATTENZIONE

Togliere la cuffia durante la ricarica.

La cuffia si spegne automaticamente durante la ricarica.

3.4 Avviso di batteria scarica

Quando il livello della batteria è basso, il LED blu lampeggiante in modalità stand-by diventa rosso e viene emesso il messaggio vocale “**Ricaricare batteria**”.

3.5 Controllo del livello batteria

È possibile controllare il livello batteria in due diversi modi, in fase di accensione della cuffia.

3.5.1 Indicatore LED

In fase di accensione della cuffia, il LED rosso lampeggia rapidamente indicando il livello batteria.

4 lampi = Alto, 70~100%

3 lampi = Medio, 30~70%

2 lampi = Basso, 0~30%

Nota:

1. Con l'uso, la durata della batteria potrebbe diminuire nel tempo.
2. La durata di vita della batteria potrebbe variare in base alle condizioni, ai fattori ambientali, alle funzioni del prodotto in uso e ai dispositivi utilizzati in abbinamento.

3.5.2 Indicatore messaggio vocale

Quando viene accesa la cuffia, tenere premuto il Pulsante centrale e il Pulsante (+) per più di 6 secondi, fino a quando vengono emessi tre segnali acustici di tono alto. Quindi, viene emesso un comando vocale ad indicare che il livello batteria è alto, medio o basso.

3.6 Regolazione del volume

Premendo il pulsante (+) o il pulsante (-) è possibile aumentare o abbassare il volume. Il volume viene impostato e mantenuto su diversi livelli indipendenti per ciascuna sorgente audio, anche se la cuffia viene riavviata.

3.7 Software

3.7.1 SMART HJC Device Manager

SMART HJC Device Manager consente di aggiornare il firmware e di configurare le impostazioni del dispositivo direttamente dal PC. È possibile scaricarlo sia su Windows che su Mac. È possibile scaricare **SMART HJC** Device Manager da www.smarthjc.com/bt.

4 ACCOPPIAMENTO DELLA CUFFIA CON DISPOSITIVI BLUETOOTH

La cuffia può essere accoppiata con telefoni Bluetooth, dispositivi stereo Bluetooth come MP3, SR10 o GPS e con altre cuffie Bluetooth **SMART HJC**. L'operazione di accoppiamento è necessaria solo una volta per ogni dispositivo Bluetooth.

4.1 Accoppiamento con i cellulari - Telefono, Dispositivo stereo Bluetooth

1. Per entrare nella configurazione, tenere premuto il pulsante centrale per 12 secondi fino a quando viene emesso il messaggio vocale “**Configurazione**”.
2. Premendo il pulsante (+), viene emesso il messaggio vocale “**Accoppiamento telefono**”.
3. Cercare dispositivi Bluetooth sul telefono. Selezionare **SMART HJC 10B** dall'elenco dei dispositivi rilevati sul telefono.
4. Se il telefono richiede un PIN, inserire 0000.

4.2 Accoppiamento secondo telefono - Secondo telefono, GPS ed SR10

1. Per entrare nella configurazione, tenere premuto il pulsante centrale per 12 secondi fino a quando viene emesso il messaggio vocale **“Configurazione”**.
2. Premere il pulsante (+) fino a quando viene emesso il messaggio vocale, **“Accoppiamento secondo telefono”**.
3. Cercare dispositivi Bluetooth sul telefono. Selezionare **SMART HJC 10B** dall'elenco dei dispositivi rilevati sul telefono.
4. Se il telefono richiede un PIN, inserire 0000.

Nota:

1. *Se alla cuffia sono collegati due dispositivi audio (A2DP), l'audio di un dispositivo interromperà l'audio proveniente dall'altro dispositivo. Ad esempio, se si sta riproducendo della musica dal telefono primario, questa può essere interrotta riproducendo della musica dal secondo telefono e viceversa.*
2. *Si richiede l'uso di GPS specifici per motocicletta che trasmettono istruzioni vocali passo a passo alla cuffia tramite il Bluetooth.*
3. *Il dispositivo Sena SR10 è un adattatore radio bidirezionale Bluetooth per effettuare comunicazioni di gruppo che utilizza il Profilo viva voce. L'audio in entrata dalla radio bidirezionale tramite SR10 viene emesso in sottofondo durante una conversazione intercom o una chiamata telefonica.*
4. *È possibile collegare con un filo il navigatore GPS o un radar detector ad SR10. Le istruzioni vocali del GPS o l'allarme radar detector si sentono anche in sottofondo tramite SR10 durante una conversazione intercom o una chiamata. Per i dettagli consultare la Guida dell'utente di SR10.*

4.3 Accoppiamento selettivo avanzato: stereo A2DP o a mani libere

Accoppiamento cellulare consente alla cuffia di stabilire due profili Bluetooth: viva voce oppure stereo A2DP. Accoppiamento selettivo avanzato consente alla cuffia di separare i profili per abilitare il collegamento con due dispositivi.

4.3.1 HFP solo per le telefonate

1. Per entrare nella configurazione, tenere premuto il pulsante centrale per 12 secondi fino a quando viene emesso il messaggio vocale **“Configurazione”**.
2. Premere il pulsante (+) fino a quando viene emesso il messaggio vocale **“Accoppiamento selettivo telefono”**.
3. Cercare dispositivi Bluetooth sul telefono. Selezionare **SMART HJC 10B** dall'elenco dei dispositivi rilevati sul telefono.
4. Se il telefono richiede un PIN, inserire 0000.

4.3.2 Solo musica stereo A2DP

1. Per entrare nella configurazione, tenere premuto il pulsante centrale per 12 secondi fino a quando viene emesso il messaggio vocale **“Configurazione”**.
2. Premere il pulsante (+) fino a quando viene emesso il messaggio vocale **“Accoppiamento media”**.
3. Cercare dispositivi Bluetooth sul telefono. Selezionare **SMART HJC 10B** dall'elenco dei dispositivi rilevati sul telefono.
4. Se il telefono richiede un PIN, inserire 0000.


4.4 Accoppiamento intercom

4.4.1 Accoppiamento con altre cuffie per effettuare una conversazione intercom

La cuffia può essere accoppiata con un massimo di tre cuffie per una conversazione intercom Bluetooth.

1. Tenere premuto il pulsante centrale delle **cuffie A e B** per 5 secondi fino a quando i LED rossi delle due unità iniziano a lampeggiare rapidamente.
2. Premere semplicemente il pulsante centrale di una delle due **cuffie A e B** e attendere che i LED di entrambe le cuffie diventino blu e che il collegamento intercom venga automaticamente stabilito.
3. Seguendo la stessa procedura già descritta, è possibile eseguire altri accoppiamenti tra le **cuffie A e C** e tra le **cuffie A e D**.

4. La sequenza di accoppiamento intercom è **'Last-Come, First-Served (LCFS, ovvero Ultimo arrivato, Primo servito)'**. Se una cuffia ha più cuffie accoppiate per conversazioni intercom, la cuffia accoppiata per ultima viene impostata come **primo amico intercom**. L'amico intercom precedente diventa il **secondo amico intercom**, quindi il **terzo amico intercom**.

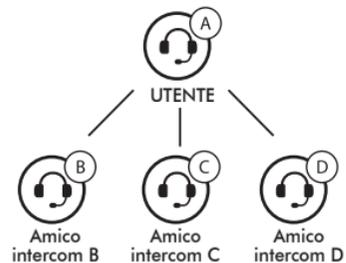

5 EFFETTUARE E RISPONDERE ALLE CHIAMATE

5.1 Effettuare e rispondere alle chiamate

1. Per rispondere a una chiamata, premere il pulsante centrale per rispondere alla chiamata.
2. Inoltre, se VOX telefono è abilitato, è possibile rispondere alla chiamata in arrivo pronunciando ad alta voce una qualsiasi parola a scelta, a meno che non si è collegati a intercom.
3. Per terminare una chiamata, tenere premuto il pulsante centrale per 2 secondi fino a quando viene emesso un singolo segnale acustico di tono medio.
4. Per rifiutare una chiamata, tenere premuto il pulsante centrale per 2 secondi fino a quando viene emesso un segnale acustico mentre il telefono squilla.
5. Per effettuare una chiamata con la composizione vocale, tenere premuto il pulsante centrale per 3 secondi nella modalità stand-by per attivare la composizione vocale del telefono.

5.2 Composizione rapida

1. Dopo aver premuto il pulsante (+) per 3 secondi, vengono emessi un singolo segnale acustico di tono medio e il messaggio vocale “**Chiamata rapida**”.
2. Premere il pulsante (+) o il pulsante (-) per navigare tra i menu. Vengono emessi dei messaggi vocali per ogni voce del menu.
3. Premere il pulsante centrale per selezionare un menu vocale tra i seguenti:

(1) Richiama

(2) Chiamata rapida 1

(3) Chiamata rapida 2

(4) Chiamata rapida 3

(5) Annulla

4. Dopo aver selezionato il menu richiama, viene emesso il messaggio vocale “**Richiama**”. Successivamente, per ripetere il numero dell'ultima chiamata, premere il pulsante centrale.
5. Per chiamare uno dei numeri di chiamata rapida, premere il pulsante (+) o il pulsante (-) per navigare tra i menu fino a quando viene emesso il messaggio vocale, “**Chiamata rapida (#)**”. Successivamente, premere il pulsante centrale.
6. Se si desidera abbandonare immediatamente la chiamata rapida, premere il pulsante (+) o il pulsante (-) fino a quando viene emesso il messaggio vocale “**Annulla**”, quindi premere il pulsante centrale.

6 MUSICA STEREO

6.1 Musica stereo Bluetooth

1. Per riprodurre o mettere in pausa la musica, tenere premuto il pulsante centrale per 1 secondo fino a quando viene emesso un doppio segnale acustico.
2. Per regolare il volume, premere il pulsante (+) o il pulsante (-).
3. Per passare alla traccia successiva o alla traccia precedente, tenere premuto il pulsante (+) o il pulsante (-) per 1 secondo.

6.2 Condivisione della musica

È possibile avviare la condivisione della musica con un amico intercom usando la musica stereo Bluetooth durante una conversazione intercom a due voci. Una volta terminata la condivisione della musica, è possibile tornare alla conversazione intercom. Per avviare o terminare la condivisione della musica, tenere premuto il pulsante centrale per 1 secondo durante una conversazione intercom fino a quando viene emesso un doppio segnale acustico.

Nota:

1. Sia l'utente che l'amico intercom possono controllare la riproduzione di musica in remoto durante la condivisione della musica, ad esempio passare alla traccia successiva o alla traccia precedente.
2. In caso di chiamata in arrivo, quando si effettua una chiamata o si ascoltano le istruzioni vocali passo a passo del GPS durante la condivisione della musica, la funzione viene messa in pausa.

7 INTERCOM

7.1 Intercom a due voci

7.1.1 Avviare intercom a due voci

È possibile avviare una conversazione intercom con uno degli amici intercom premendo il pulsante centrale: premere una sola volta per effettuare una conversazione intercom con il **primo amico intercom**, premere due volte per effettuare una conversazione intercom con il **secondo amico intercom** e premere tre volte per effettuare una conversazione intercom con il **terzo amico intercom**.

7.1.2 Terminare intercom a due voci

È possibile terminare una conversazione intercom con qualsiasi amico intercom con un singolo tocco del pulsante centrale.

8 UNIVERSAL INTERCOM

Universal Intercom consente di tenere conversazioni intercom con utenti dotati di cuffie Bluetooth non **SMART HJC**. È possibile accoppiare la cuffia con una sola cuffia non **SMART HJC** alla volta. Le cuffie non **SMART HJC** possono essere collegate alla cuffia **SMART HJC** se supportano il Profilo viva voce (HFP) Bluetooth. La distanza intercom dipende dalle prestazioni della cuffia Bluetooth collegata.

Quando una cuffia non **SMART HJC** è accoppiata con la cuffia **SMART HJC**, se viene accoppiato un altro dispositivo Bluetooth tramite Accoppiamento con il secondo cellulare, questa verrà scollegata.

1. Tenere premuto il pulsante centrale per 8 secondi fino a quando viene emesso il messaggio vocale “**Accoppiamento intercom universale**”.
2. Impostare la cuffia non **SMART HJC** in modalità Accoppiamento. La cuffia si accoppia automaticamente con una cuffia Bluetooth non **SMART HJC**.
3. È possibile effettuare una conversazione intercom a due voci usando una cuffia non **SMART HJC**.

9 PRIORITÀ FUNZIONI

La cuffia funziona con il seguente ordine di priorità:

- (più alta)** Telefono
- Intercom
- Condivisione della musica tramite musica stereo Bluetooth
- (più bassa)** Musica stereo Bluetooth

Una funzione con priorità più bassa sarà sempre interrotta da una funzione con priorità più alta. Ad esempio, la musica stereo viene interrotta da una chiamata intercom.

10 IMPOSTAZIONI DI CONFIGURAZIONE

1. Per entrare nel menu configurazione, tenere premuto il pulsante centrale per 12 secondi fino a quando viene anche emesso il messaggio vocale “**Configurazione**”.
2. Premere il pulsante (+) o il pulsante (-) per navigare tra i menu. Vengono emessi dei messaggi vocali per ogni voce del menu.
3. È possibile abilitare o disabilitare una funzionalità oppure eseguire il comando premendo il pulsante centrale.

| Menu configurazione | Premere il pulsante centrale |
|------------------------------------|------------------------------|
| Accoppiamento telefono | Nessuno |
| Accoppiamento secondo telefono | Nessuno |
| Accoppiamento selettivo telefono | Nessuno |
| Accoppiamento media | Nessuno |
| Chiamata rapida | Eseguire |
| VOX telefono | Abilitare/Disabilitare |
| Comando vocale | Abilitare/Disabilitare |
| Sidetone | Abilitare/Disabilitare |
| Controllo del rumore | Abilitare/Disabilitare |
| Cancellare tutti gli accoppiamenti | Eseguire |
| Reset | Eseguire |
| Uscita dalla configurazione | Eseguire |

10.1 Assegnazione della chiamata rapida

1. Per assegnare un numero di chiamata rapida, premere il pulsante (+) o il pulsante (-) fino a quando viene emesso il messaggio vocale **“Chiamata rapida”**.
2. Premere il pulsante centrale, quindi viene emesso il messaggio vocale **“Chiamata rapida uno”** e **“Telefono connesso”**.
3. Premendo il pulsante (+) o il pulsante (-) per selezionare uno dei tre numeri di composizione rapida, viene emesso il messaggio vocale **“Chiamata rapida (#)”**.
4. Chiamando un numero di telefono che si intende assegnare, viene emesso il messaggio vocale **“Salvare chiamata rapida (#)”**. Il numero di telefono viene automaticamente assegnato al numero di chiamata rapida selezionato. Successivamente, la chiamata viene interrotta prima di essere collegata.
5. Per abbandonare il menu, premere il pulsante (+) o il pulsante (-) fino a quando viene emesso il messaggio vocale **“Annulla”**, quindi premere il pulsante centrale per confermare. Quindi viene emesso il messaggio vocale **“Annulla”**. Se entro 1 minuto non viene premuto alcun pulsante, la cuffia abbandona la configurazione e ritorna in modalità stand-by.

10.2 VOX telefono (impostazione predefinita: abilitata)

Se questa funzionalità è abilitata, è possibile rispondere alle chiamate in arrivo con la voce.

Quando viene emessa una suoneria per una chiamata in arrivo, è possibile rispondere al telefono pronunciando ad alta voce una parola come **“Ciao”** o soffiando dell'aria nel microfono. VOX telefono viene disabilitata temporaneamente se si è collegati a intercom. Se questa funzionalità è disabilitata, è necessario premere il pulsante centrale per rispondere a una chiamata in arrivo.

10.3 Messaggi vocali (impostazione predefinita: abilitata)

I messaggi vocali possono essere disabilitati, ma i seguenti messaggi vocali sono sempre attivi.

- Menu impostazioni di configurazione della cuffia, indicatore del livello batteria, messaggi vocali per reset

10.4 Sidetone (impostazione predefinita: disabilitata)

Sidetone è un feedback audio della voce dell'utente. È utile per parlare naturalmente al livello adeguato a seconda del cambiamento delle condizioni di rumore del casco. Se questa funzionalità è abilitata, l'utente può sentire ciò che viene detto durante una conversazione intercom o una chiamata telefonica.

10.5 Controllo del rumore (impostazione predefinita: disabilitata)

Quando è abilitata la funzione Controllo del rumore, i rumori ambientali durante una conversazione intercom vengono ridotti. Se la funzione è disabilitata, i rumori ambientali si mescolano alla voce durante la conversazione intercom.

10.6 Cancellare tutti gli accoppiamenti

Cancellare tutte le informazioni di accoppiamento Bluetooth della cuffia.

11 AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

La cuffia supporta gli aggiornamenti del firmware. È possibile aggiornare il firmware utilizzando **SMART HJC Device Manager**. Per verificare il software più recente disponibile per il download, visitare il sito www.smarthjc.com/bt.

12 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI


12.1 Reset dopo errore

Quando la cuffia non funziona correttamente, è possibile resettare facilmente l'unità:

- Inserire delicatamente una graffetta nel foro accanto alla vite sul retro dell'unità.
- Premere leggermente il Pulsante Reset dopo errore.
- La cuffia si spegne.

Nota:

Il Reset dopo errore non ripristinerà le impostazioni di fabbrica della cuffia.

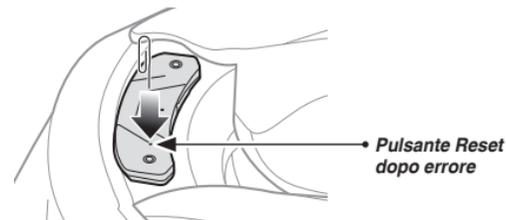

12.2 Impostazioni di fabbrica

È possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica della cuffia:

- Premere il pulsante centrale per 12 secondi fino a quando viene emesso il messaggio vocale **“Configurazione”**.
- Premendo due volte il pulsante (-), viene emesso il messaggio vocale **“Reset”**.
- Toccare il pulsante centrale per confermare il reset. La cuffia sarà riportata alle impostazioni predefinite di fabbrica e si spegne automaticamente.

