

GEBRUIKSAANWIJZING

NEDERLANDS / Versie 1.0.0

SENA
for SHARK



BEKNOPTE HANDLEIDING

 : (+)-knop

 : (-)-knop

 : middelste knop

Type	Werking	Knop	Duur
Basishandelingen	Inschakelen	 en 	Gedurende 1 seconde indrukken
	Uitschakelen	 en 	Enkele tik
	Volume omhoog/omlaag	 of 	Enkele tik
Telefoon	Telefoonoproep beantwoorden		Enkele tik
	Telefoongesprek beëindigen		Gedurende 2 seconde indrukken
	Telefoongesprek weigeren		Gedurende 2 seconde indrukken
	Spraakassistent activeren		Gedurende 3 seconde indrukken
	Snelkeuze		Gedurende 3 seconde indrukken
	Muziek afspelen/pauzeren		Gedurende 1 seconde indrukken
	Volgende/vorige nummer	 of 	Gedurende 1 seconde indrukken
Bluetooth-intercom	Intercoms koppelen		Gedurende 5 seconde indrukken
	Intercomgesprek starten/beëindigen		Enkele tik
Configuratiemenu			Gedurende 10 seconde indrukken

VOORDAT U BEGINT

SHARKHelmets

Download de SHARKHelmets-app uit de Google Play Store of App Store.



SHARK Helmets Device Manager

Download SHARK Helmets Device Manager van www.shark-helmets.com.

KLIK OP EEN GEDEELTE OM TE BEGINNEN



OVER DE SHARK BT



BASISBEDIENING



KOPPELEN MET
BLUETOOTH-
APPARATEN



GEBRUIKEN MET EEN
SMARTPHONE



BLUETOOTH-
INTERCOM



UNIVERSELE
INTERCOM



FIRMWARE-UPDATE




PROBLEEMOPLOSSING



01 OVER DE SHARK BT





Belangrijkste kenmerken

- Bluetooth-intercombereik: 0,8 km (0,5 mijl)
- Advanced Noise Control™
- Passend SHARK-ontwerp
- Bluetooth® versie 5.1
- Over-the-Air (OTA) firmware-update

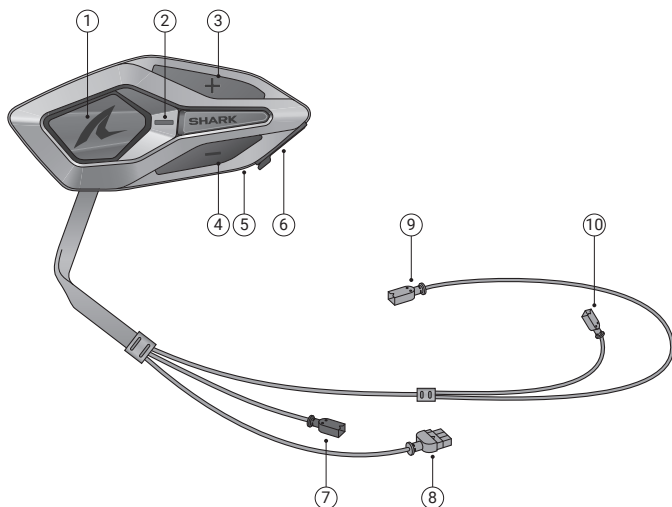

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ① | Middelste knop |
| ② | Status-LED |
| ③ | (+)-knop |
| ④ | (-)-knop |
| ⑤ | Oplaad-LED |
| ⑥ | USB-C-oplaadpoort |
| ⑦ | Aansluiting voor bekabelde microfoon |
| ⑧ | Batterij-aansluiting |
| ⑨ | Luidsprekeraansluiting (L) |
| ⑩ | Luidsprekeraansluiting (R) |


Inhoud van de verpakking

 SHARK BT	 Dubbelzijdige tape	 Luidsprekers
 Klittenbandkussens voor luidsprekers	 Bekabelde microfoon met arm	 Verlengsnoer voor bekabelde microfoon met arm
 Microfoonkussens	 Klittenbandkussens voor bekabelde microfoon met arm	 Houder van bekabelde microfoon met arm
 Klittenbandkussens voor houder van bekabelde microfoon met arm	 Batterij	 Zelfklevend schuim voor batterij
 USB-C-oplaadkabel	 Inbussleutel	

02 BASISBEDIENING

	Tikken Tik het opgegeven aantal keren op de knop
	Ingedrukt houden Houd de knop ingedrukt gedurende de opgegeven tijdsduur
	Gesproken aanwijzing
	LED


Opladen

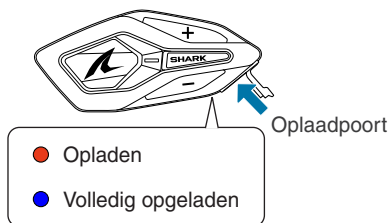


Het duurt ongeveer 2,5 uur om volledig op te laden.

- U kunt elke USB-oplader van een derde partij gebruiken, mits deze is goedgekeurd door de FCC, CE, IC of andere lokaal erkende regelgevende instanties.
- Het gebruik van een niet-goedgekeurde oplader kan brand, explosie, lekkage en andere gevaren veroorzaken, waardoor de levensduur of prestaties van de batterij mogelijk worden verminderd.

Inschakelen

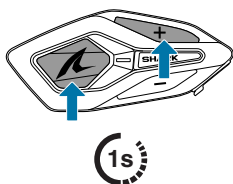

Uitschakelen

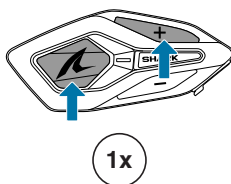


Volume



Configuratie

Configuratie openen

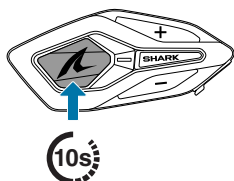


 'Configuratiemenu'

Navigeren



Bevestigen

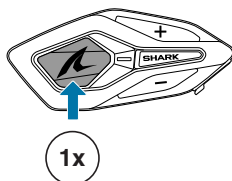


03 KOPPELEN MET BLUETOOTH-APPARATEN

Wanneer u de SHARK BT voor het eerst met andere Bluetooth-apparaten gebruikt, moeten deze worden gekoppeld. De SHARK BT kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, waaronder twee mobiele telefoons en één GPS. Het apparaat ondersteunt echter slechts één extra apparaat naast een mobiele telefoon voor gelijktijdige verbinding.


Telefoon koppelen

1.

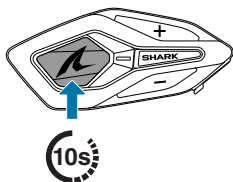


🔊 'Configuratiemenu'

2.

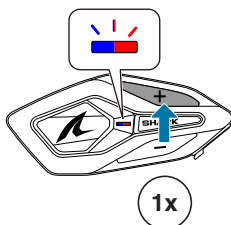

🔊 'Telefoon koppelen'


3.



- Wanneer u de SHARK BT voor het eerst inschakelt of opnieuw start na het herstellen van de fabrieksinstellingen, gaat de SHARK BT automatisch naar de modus voor het koppelen van telefoons.
- Druk op een willekeurige knop om de koppeling van de telefoon te annuleren.


Tweede mobiele telefoon koppelen

1.

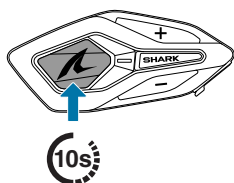


'Configuratiemenu'

2.

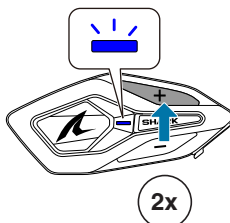


'Tweede mobiele telefoon koppelen'

3.




GPS koppelen

1.

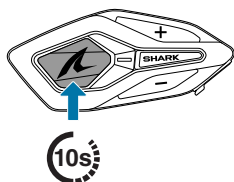


'Configuratiemenu'

2.

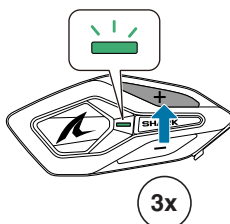

'GPS koppelen'


3.

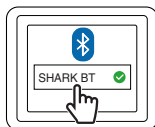


04 GEBRUIKEN MET EEN SMARTPHONE

Bellen en gebeld worden


Een telefoongesprek beantwoorden

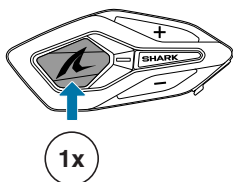


Een telefoongesprek beëindigen

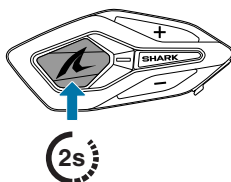

Een telefoongesprek weigeren

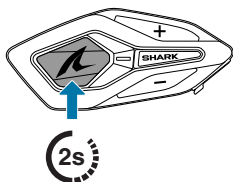

Spraakassistent activeren

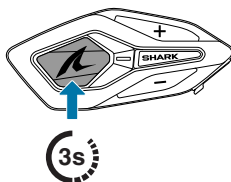


Snelkeuze

Snelkeuzetoetsen toewijzen

Snelkeuzetoetsen kunnen worden toegewezen via de SHARKHelmets-app.

Snelkeuzetoetsen gebruiken

1. Ga naar het Snelkeuzemenu.
2. Navigeer vooruit of achteruit door de Snelkeuzetoetsen.

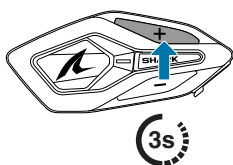


 'Snelkeuze nummer'



- ① Laatst gekozen nummer opnieuw bellen
- ② Snelkeuze (1→2→3)
- ③ Annuleren


3. Tik op de middelste knop om te bevestigen.

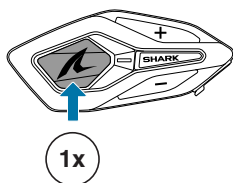

 'Snelkeuze nummer (#)'

Muziek

Muziek afspelen/ pauzeren

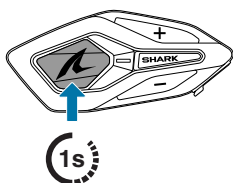


Volgende/vorige nummer



Muziek delen starten/beëindigen

U kunt beginnen met het delen van muziek met één vriend via de intercom tijdens een tweerichtingsintercomgesprek.

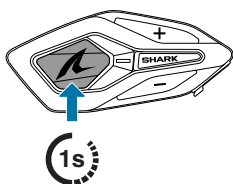

Tijdens een
tweerichtingsintercomgesprek

 '[Piep, piep]'

- Zowel u als uw vriend via de intercom kunnen het afspelen van muziek op afstand regelen, zoals verdergaan naar het volgende nummer of terug naar het vorige nummer.
- Het delen van muziek wordt gepauzeerd wanneer u uw mobiele telefoon gebruikt of naar GPS-instructies luistert.
- Het delen van muziek wordt beëindigd als de headset een meewegintercomgesprek begint.

05 BLUETOOTH-INTERCOM

Bluetooth-intercom koppelen

Om een gesprek via Bluetooth-intercom te voeren, dient u deze te koppelen met de andere SHARK-headsetgebruikers. De headset van de andere gebruiker wordt toegevoegd aan de lijst met gekoppelde intercoms van uw SHARK BT en vice versa.



U kunt maximaal 3 headsets aan de lijst met gekoppelde Bluetooth-intercoms toevoegen, ongeacht het model van de headset.

Met behulp van Smart Intercom Pairing (SIP)




Met SIP kunt u snel koppeling maken met uw vrienden voor intercomcommunicatie door de QR-code in de SHARKHelmets-app te scannen.

1. Koppel de mobiele telefoon met de SHARK BT.
2. Open de SHARKHelmets-app en tik op  voor beide gebruikers.

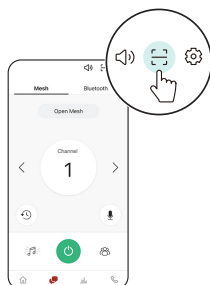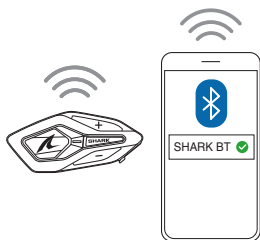

3. Scan de QR-code op het app-scherm van de andere gebruiker.

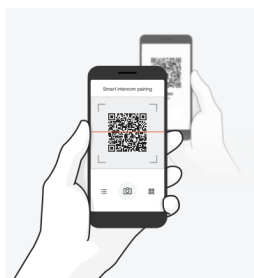


4. Tik op Opslaan en ga naar het tabblad Koppelingslijst op het app-scherm om te controleren of de andere headset juist wordt weergegeven.
5. Ga terug naar het tabblad QR-code scannen en herhaal het proces om een andere SHARK-headset te koppelen.

Knoppen gebruiken

Bluetooth-intercom koppelen via SIP wordt ten zeerste aanbevolen, maar u kunt ook koppelen met andere headsets met behulp van de knop op de SHARK BT.


1. U en de andere gebruiker gaan naar de intercom-koppelingsmodus door de middelste knop 5 seconden ingedrukt te houden.

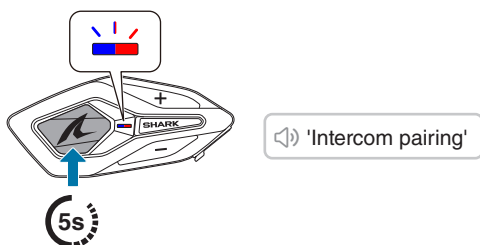

2. Wacht even totdat beide headsets automatisch zijn gekoppeld. Afhankelijk van de draadloze signalen in de omgeving, zoals wifi, kan dit enige tijd duren.
3. Een Bluetooth-intercomgesprek wordt automatisch tot stand gebracht zodra beide headsets succesvol zijn gekoppeld.
4. Om een andere headset te koppelen, herhaalt u het bovenstaande proces.


Lijst met gekoppelde Bluetooth-intercoms

- Gekoppelde headsets worden toegevoegd aan de lijst met gekoppelde Bluetooth-intercoms van uw SHARK BT. Tik op in de SHARKHelmets-app om de lijst te bekijken.
- De wachtrij voor het koppelen van intercoms werkt op basis van 'laatste toegevoegd, eerste behandeld'. Indien uw SHARK BT meerdere gekoppelde headsets heeft voor intercomgesprekken, wordt de laatst gekoppelde headset ingesteld als de eerste intercomvriend.

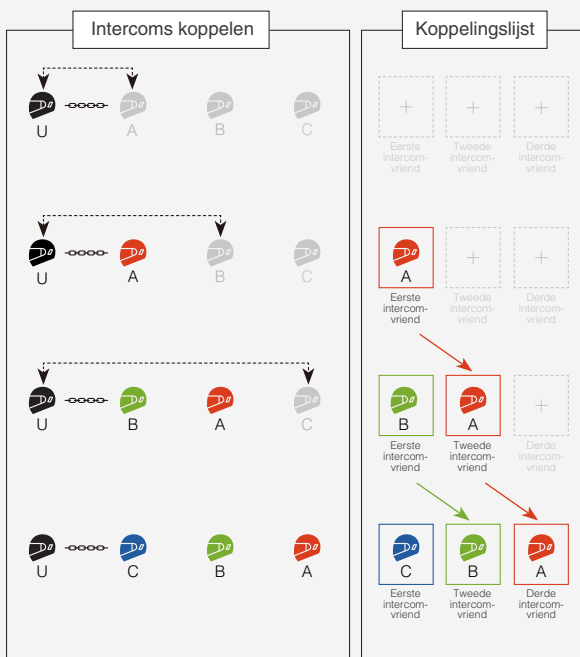

Tweerichtingsintercom

Gesprek starten/beëindigen met de vriend via de intercom



1x



U



C

Eerste
intercom-
vriend




B

Tweede
intercom-
vriend



A

Derde
intercom-
vriend



2x



U



C

Eerste
intercom-
vriend




B

Tweede
intercom-
vriend



A

Derde
intercom-
vriend



3x



U



C

Eerste
intercom-
vriend



B

Tweede
intercom-
vriend



A

Derde
intercom-
vriend

HD Intercom

De Bluetooth-tweewegintercom werkt altijd in HD-modus voor een optimale geluidskwaliteit. De HD-modus wordt tijdelijk uitgeschakeld wanneer u een intercom met meerdere deelnemers opent.

Meerwegintercom

Met meerwegintercom kunt u met maximaal drie andere intercomgebruikers tegelijkertijd een gesprek voeren, vergelijkbaar met een conferentiegesprek.

Technisch gezien combineert een meerwegintercom een reeks tweewegintercoms en deelt deze audio. De driewegintercom combineert bijvoorbeeld twee onafhankelijke tweewegintercoms, terwijl de vierwegintercom er drie combineert.

Wanneer de meerwegintercom wordt gebruikt, wordt de mobiele telefoonverbinding tijdelijk verbroken. Zodra u de meerwegintercom echter hebt beëindigd, wordt de mobiele telefoonverbinding weer tot stand gebracht.

Een driewegintercom starten

Om een driewegintercom te starten, moet één deelnemer twee onafhankelijke tweewegintercoms tegelijkertijd tot stand brengen.

1. U hebt al twee andere gebruikers, A en B, toegevoegd aan uw lijst met gekoppelde Bluetooth-intercoms.



2. U kunt een intercomgesprek starten met de eerste intercomvriend, B, door eenmaal op de middelste knop te tikken.



3. Terwijl u het intercomgesprek voortzet, kunt u een ander intercomgesprek met de tweede intercomvriend, A, tot stand brengen door tweemaal op de middelste knop te tikken. Als alternatief kan de tweede intercomvriend, A, een intercomverbinding met u tot stand brengen.



4. Nu hebben u en uw twee intercomvrienden, A en B, een driewegintercom.



Een vierwegintercom starten

U kunt maximaal twee onafhankelijke tweewegintercoms maken. Om een vierwegintercom te maken, moeten twee deelnemers dus twee onafhankelijke tweewegintercoms tot stand brengen en deze combineren.

Terwijl u, A en B een driewegintercom voeren, zoals beschreven in het bovenstaande gedeelte, moet een van de deelnemers, A, een tweewegintercom starten met een andere gebruiker, C.




U en drie andere gebruikers, A, B en C, hebben nu een vierwegintercom.



Meerwegintercom beëindigen


U kunt de meerwegintercom volledig beëindigen of alleen een specifieke intercomverbinding met een van de deelnemers verbreken.

Alle intercomverbindingen beëindigen

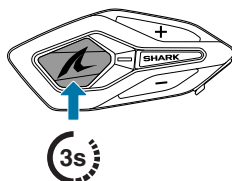


Een specifieke intercomverbinding met een van de deelnemers verbreken

[Verbinding met B verbreken,
eerste intercomvriend]

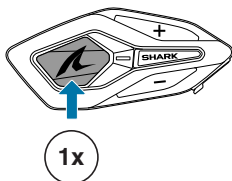

[Verbinding met A verbreken,
tweede intercomvriend]

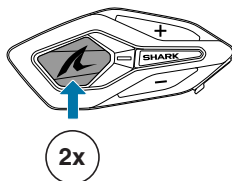


- Wanneer u tijdens de vierwegintercom de verbinding van de tweede intercomvriend, A, verbreekt, wordt ook de verbinding met de derde deelnemer, C, verbroken. Dit komt doordat de derde deelnemer, C, via de tweede intercomvriend, A, met u is verbonden.

Conferentiegesprek met drie deelnemers

U kunt een conferentiegesprek met drie personen voeren door een intercomvriend aan het mobiele telefoongesprek toe te voegen.


1. Tijdens een mobiel telefoongesprek tikt u één, twee of drie keer op de middelste knop om een van uw intercomvrienden voor het gesprek uit te nodigen.
2. Als u de verbinding met de intercom tijdens een telefoongesprek wilt verbreken, tikt u één, twee of drie keer op de middelste knop.

Een intercomvriend uitnodigen/de verbinding met een intercomvriend verbreken

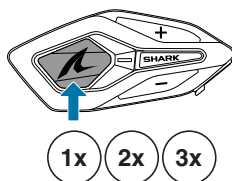

3. Om de mobiele telefoonverbinding tijdens een conferentiegesprek te verbreken, drukt u op de middelste knop.

Telefoongesprek beëindigen

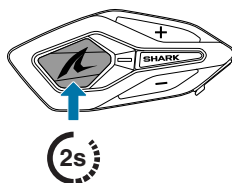

- Wanneer u een inkomend intercomgesprek krijgt tijdens een mobiel telefoongesprek, hoort u dubbele pieptonen met hoge toon.


Groepsintercom

Met Groepsintercom kunt u direct een meerwegintercomgesprek met drie van de meest recent gekoppelde headsets maken.

Groepsintercom starten

1. Maak via de intercom verbinding met maximaal drie headsets waarmee u een groepsintercom wilt voeren.

2.

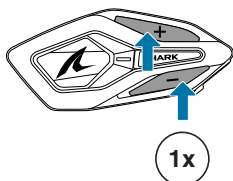


'Groepsintercom'

Wanneer alle headsets met elkaar zijn verbonden.

'Groepsintercom verbonden'

Groepsintercom beëindigen

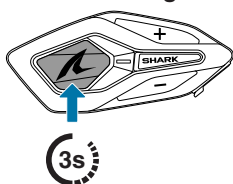


'Groepsintercom beëindigd'


06 UNIVERSELE INTERCOM

Met Universele intercom kunt u intercomgesprekken voeren met headsets van andere merken, mits deze het Bluetooth Hands-Free Profile (HFP) ondersteunen.


Universele intercoms koppelen

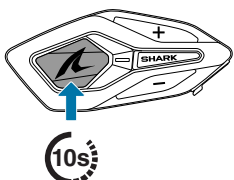- 

10s

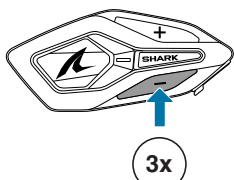'Configuratiemenu'
- 

3x

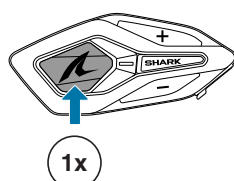'Universele Intercom pairing'
- 

1x
4. Zet de headset van een ander merk in de koppelingsmodus van de telefoon en wacht totdat de SHARK BT automatisch verbinding maakt.



De universele intercomverbinding wordt automatisch tot stand gebracht zodra beide headsets succesvol zijn gekoppeld.

I Universele-intercomgesprek starten/beëindigen

De headset van een ander merk is nu toegevoegd aan de lijst met gekoppelde intercoms van uw SHARK BT, waardoor u net zo eenvoudig universele-intercomgesprekken kunt starten en beëindigen als met SHARK-headsets.

Een headset van een ander merk kan worden aangesloten op een meerwegintercom, maar slechts één niet-SHARK-headset kan een directe intercomverbinding maken met de SHARK BT.

Hieronder vindt u voorbeelden van de Bluetooth-vierwegintercoms met universele intercom.

Situatie 1. Drie SHARK-headsets en één van een ander merk.



Situatie 2. Twee SHARK-headsets en twee van andere merken.



- Niet alle headsets van andere merken ondersteunen meerwegintercom. Raadpleeg de handleiding van headsets van andere merken voor meer informatie.

07 FIRMWARE-UPDATE

Over-the-Air (OTA)-update

U kunt de firmware rechtstreeks via Over-the-Air (OTA) bijwerken vanuit de instellingen in de SHARKHelmets-app.

SHARK Helmets Device Manager


U kunt de firmware upgraden met behulp van SHARK Helmets Device Manager.

08 PROBLEEMOPLOSSING

Reset


Om de SHARK BT te herstellen naar de fabrieksinstellingen, gebruikt u de functie voor het herstellen naar de fabrieksinstellingen.

1.

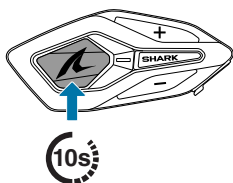


'Configuratiemenu'

2.

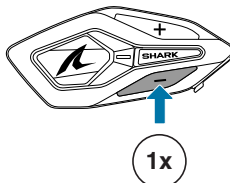

'Reset fabrieksinstelling'

3.

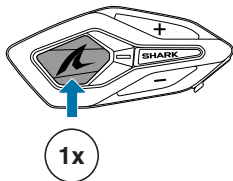

'Reset, tot ziens'

Resetten na storing

Indien de SHARK BT is ingeschakeld maar niet reageert, kunt u een reset na storing uitvoeren om de normale functionaliteit te herstellen.

Zorg ervoor dat de USB-C-oplaadkabel is losgekoppeld en druk vervolgens gedurende 10 seconden tegelijkertijd op de middelste knop en de (+)-knop.

Alle instellingen blijven ongewijzigd.

