

# GUÍA DEL USUARIO

ESPAÑOL/Versión 1.0.1

SENA  
for SHARK



# REFERENCIA RÁPIDA

 : botón (+)

 : botón (-)

 : botón central

| Tipo                              | Funcionamiento                                                 | Botón                                                                                                                                                                     | Duración                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Operaciones básicas</b>        | Encendido                                                      |  y      | Pulsar durante 1 segundo   |
|                                   | Apagado                                                        |  y      | Pulsar una vez             |
|                                   | Subir o bajar volumen                                          |  o      | Pulsar una vez             |
| <b>Móvil</b>                      | Responder a llamada de teléfono                                |                                                                                          | Pulsar una vez             |
|                                   | Finalizar llamada de teléfono                                  |                                                                                          | Pulsar durante 2 segundos  |
|                                   | Rechazar llamada de teléfono                                   |                                                                                          | Pulsar durante 2 segundos  |
|                                   | Activar asistente de voz                                       |                                                                                          | Pulsar durante 3 segundos  |
|                                   | Marcación rápida                                               |                                                                                        | Pulsar durante 3 segundos  |
|                                   | Reproducir/pausar música                                       |                                                                                        | Pulsar durante 1 segundo   |
|                                   | Avanzar/retroceder pista                                       |  o  | Pulsar durante 1 segundo   |
| <b>Intercomunicador Bluetooth</b> | Emparejamiento de intercomunicador                             |                                                                                        | Pulsar durante 5 segundos  |
|                                   | Iniciar/terminar la conversación a través del intercomunicador |                                                                                        | Pulsar una vez             |
| <b>Configuración</b>              |                                                                |                                                                                        | Pulsar durante 10 segundos |

# ANTES DE COMENZAR

## SHARKHelmets

Descargue la aplicación SHARKHelmets de Google Play Store o App Store.



## SHARK Helmets Device Manager

Descargue SHARK Helmets Device Manager de [www.shark-helmets.com](http://www.shark-helmets.com).

# HACER CLIC EN CUALQUIER SECCIÓN PARA EMPEZAR



ACERCA DEL  
SHARK BT



FUNCIONAMIENTO  
BÁSICO



EMPAREJAMIENTO  
CON DISPOSITIVOS  
BLUETOOTH



USO CON UN  
SMARTPHONE



INTERCOMUNICADOR  
BLUETOOTH



UNIVERSAL  
INTERCOM



ACTUALIZACIÓN DE  
FIRMWARE




SOLUCIÓN DE  
PROBLEMAS



## 01 ACERCA DEL SHARK BT




### Características principales

- Alcance del intercomunicador Bluetooth: 0,8 km (0,5 mi)
- Advanced Noise Control™
- Diseño de ajuste SHARK
- Versión de Bluetooth® 5.1
- Actualización de firmware Over-the-Air (OTA)

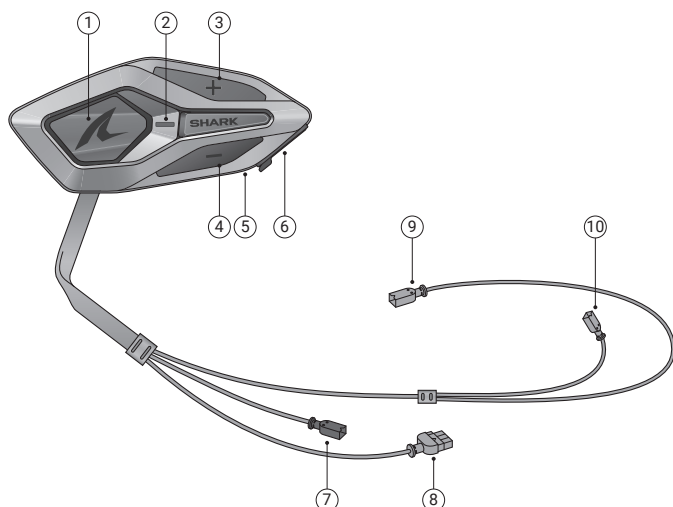

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| ① | Botón central                    |
| ② | LED de estado                    |
| ③ | Botón (+)                        |
| ④ | Botón (-)                        |
| ⑤ | LED de carga                     |
| ⑥ | Puerto de carga USB-C            |
| ⑦ | Conector del micrófono con cable |
| ⑧ | Conector de la batería           |
| ⑨ | Conector del altavoz (I)         |
| ⑩ | Conector del altavoz (D)         |


## Contenidos del envase
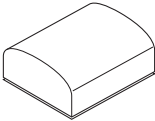
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>SHARK BT</p>                                                            |  <p>Cinta adhesiva de doble cara</p>                           |  <p>Altavoces</p>                                           |
|  <p>Almohadillas con velcro para auriculares</p>                            |  <p>Micrófono con brazo y cable</p>                            |  <p>Cable de extensión para micrófono con brazo y cable</p> |
|  <p>Espumas de protección para el micrófono</p>                             |  <p>Almohadilla de velcro para micrófono con brazo y cable</p> |  <p>Soporte de micrófono con brazo y cable</p>              |
|  <p>Almohadilla de velcro para soporte de micrófono con brazo y cable</p> |  <p>Batería</p>                                               |  <p>Espuma adhesiva para la batería</p>                    |
|  <p>Cable USB de carga</p>                                                |  <p>Llave Allen</p>                                          |                                                                                                                                              |

## 02 FUNCIONAMIENTO BÁSICO

|                                                                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Tocar</b><br>Pulsar el botón el número de veces especificado                                    |
|  | <b>Mantener presionado</b><br>Mantener pulsado el botón durante la cantidad de tiempo especificada |
|  | <b>Instrucción de voz</b>                                                                          |
|  | <b>LED</b>                                                                                         |


### Carga

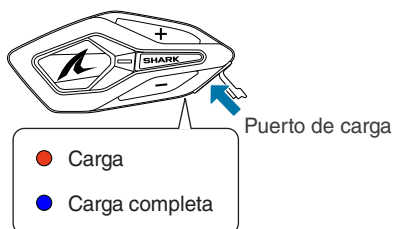


Una carga completa tarda 2,5 horas.

- Puede utilizarse cualquier cargador USB de terceros, siempre que cuente con la aprobación de FCC, CE, el Ministerio de Industria de Canadá u otro organismo local regulador reconocido.
- El uso de un cargador no aprobado puede provocar incendios, explosiones, fugas y otros peligros, y reducir potencialmente la vida útil o el rendimiento de la batería.


## Encendido

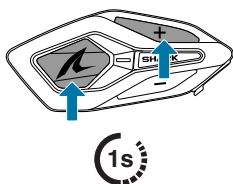

## Apagado

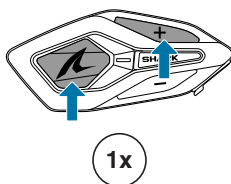


## Volumen

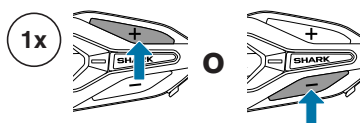


## Configuración

### Acceder a la configuración

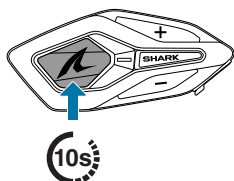


 "Configuración"

### Navegar

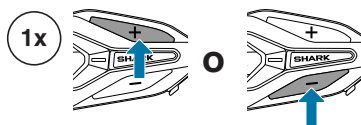

### Confirmar

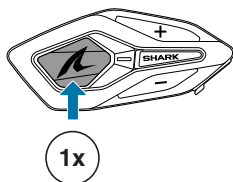


## 03 EMPAREJAMIENTO CON DISPOSITIVOS BLUETOOTH

Cuando utilice el SHARK BT con otros dispositivos Bluetooth por primera vez, deberá emparejarlos. El SHARK BT se puede emparejar con varios dispositivos, incluidos dos teléfonos móviles y un GPS. Sin embargo, solo admite un dispositivo adicional, además de un teléfono móvil, para conexión simultánea.


### Emparejar teléfono

1.

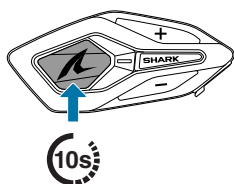

 "Configuración"

2.

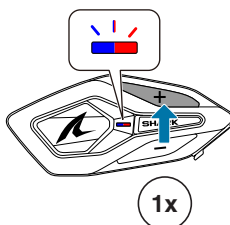

 "Emparejar teléfono"


3.



- La primera vez que enciende el SHARK BT o cuando lo reinicia tras ejecutar un restablecimiento de fábrica, el SHARK BT entra automáticamente en el modo de emparejamiento con teléfono.
- Para cancelar el emparejamiento con teléfono, pulse cualquier botón.


## Emparejamiento de segundo teléfono móvil

1.

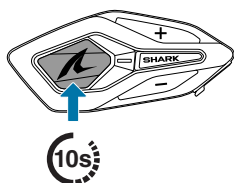


 "Configuración"

2.

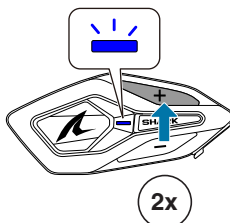


 "Emparejamiento de segundo teléfono móvil"

3.




## Emparejar GPS

1.

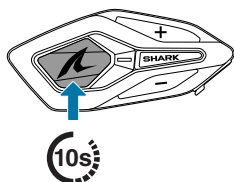


 "Configuración"

2.

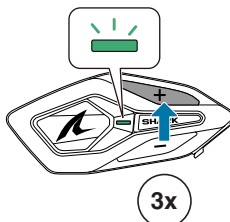

 "Emparejar GPS"


3.

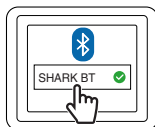


## 04 USO CON UN SMARTPHONE

### Realizar y responder llamadas

- Responder a una llamada
- Finalizar una llamada




1x




2s

- Rechazar una llamada



2s

- Activar asistente de voz



3s


# Marcación rápida

## Asignar preconfiguraciones de marcación rápida


Las preconfiguraciones de marcación rápida se pueden asignar usando la aplicación SHARKHelmets.

## Utilizar preconfiguraciones de marcación rápida

1. Acceda al menú Marcación rápida.
2. Navegue hacia delante o hacia atrás por las preconfiguraciones de marcación rápida.

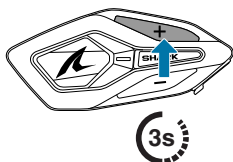


 "Marcación rápida"

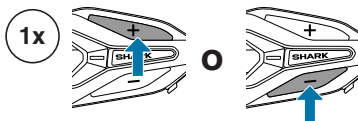

- ① Rellamada
- ② Marcación rápida (1→2→3)
- ③ Cancelar


3. Pulse el botón central para confirmar.

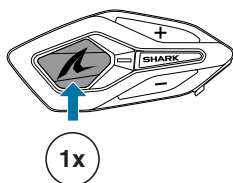

 "Marcación rápida (n.º)"

## Música

### Reproducir/pausar música

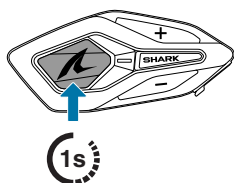


### Pista siguiente/anterior



### Empezar a compartir música y dejar de hacerlo

Puede compartir música con un amigo de intercomunicador de una conversación a dos vías a través del intercomunicador.

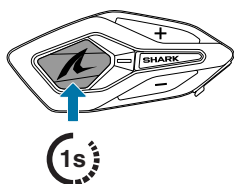

Durante una conversación a través del intercomunicador a dos vías

 "[Pitido, pitido]"

- Tanto usted como su amigo de intercomunicador podrán controlar la reproducción de música a distancia, por ejemplo, podrán ir a la pista anterior y a la siguiente.
- Compartir Música se detendrá cuando esté utilizando el teléfono móvil o escuchando instrucciones del GPS.
- Compartir música finalizará si el auricular inicia una conversación de intercomunicador multi-banda.

## 05 INTERCOMUNICADOR BLUETOOTH

### Emparejamiento del intercomunicador Bluetooth

Para mantener una conversación a través del intercomunicador Bluetooth, tiene que emparejarse con el resto de usuarios de auriculares SHARK. El auricular del otro usuario se agregará a la lista de emparejamiento de intercomunicador de su SHARK BT, y viceversa.


Puede agregar hasta 3 auriculares a la lista de emparejamiento del intercomunicador Bluetooth, sea cual sea el modelo de auricular.

### Usar el Smart Intercom Pairing (SIP)




SIP le permite emparejarse con sus amigos para la comunicación de intercomunicador escaneando el código QR de la aplicación SHARKHelmets.

1. Empareje el teléfono móvil con el SHARK BT.
2. Abra la SHARKHelmets y pulse  para ambos usuarios.

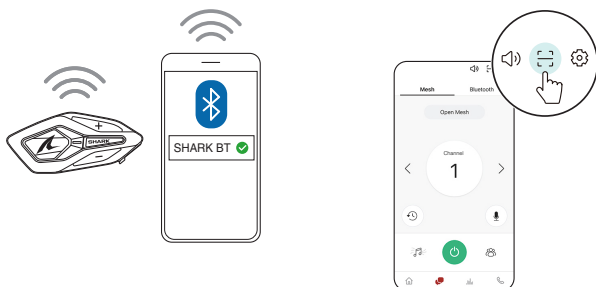

3. Escanee el código QR de la pantalla de la aplicación del otro usuario.

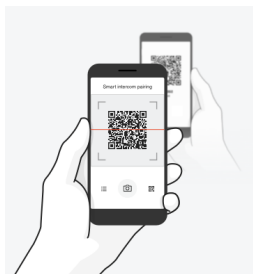


4. Pulse Guardar y vaya a la pestaña Lista de emparejamiento de la pantalla de la aplicación para ver si el otro auricular aparece correctamente.
5. Vuelva a la pestaña Escanear código QR y repita el proceso para emparejarse con otro auricular SHARK.

## Usar los botones

El emparejamiento del intercomunicador Bluetooth mediante SIP está recomendado encarecidamente. No obstante, también puede emparejarse con el resto de auriculares usando el botón del SHARK BT.

1. Usted y el otro usuario entran en el modo de emparejamiento de intercomunicador al pulsar el botón central durante 5 segundos.

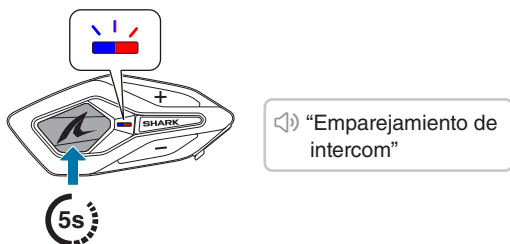


2. Espere un momento hasta que los dos auriculares se emparejen automáticamente. El proceso puede llevar un tiempo, según las señales inalámbricas del entorno, como las del Wi-Fi.

3. Se establecerá automáticamente una conversación a través del intercomunicador Bluetooth en cuanto ambos auriculares se hayan emparejado.
4. Para emparejarse con otro auricular, repita el proceso descrito anteriormente.


## Lista de emparejamiento del intercomunicador Bluetooth

- Los auriculares emparejados se agregan a la lista de emparejamiento de intercomunicador Bluetooth del SHARK BT. Pulse  en la aplicación SHARKHelmets para consultar la lista.
- La cola de la lista de emparejamiento de intercomunicador funciona según el criterio "Último en llegar, primero en ser atendido". Si el SHARK BT está emparejado con varios auriculares para conversaciones a través del intercomunicador, el último auricular emparejado se establece como el primer amigo de intercomunicador.

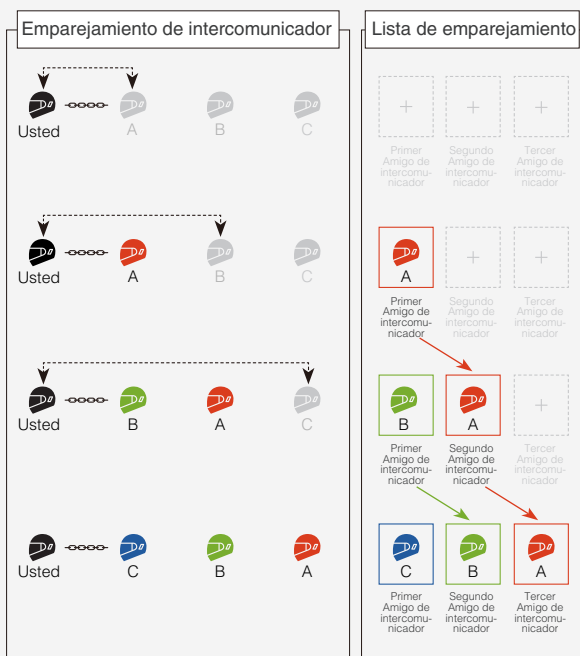

## Conversación a través del intercomunicador a dos vías

### Iniciar/finalizar conversación con el amigo de intercomunicador



1x



Usted



C

Primer  
Amigo de  
intercomu-  
nicador




B

Segundo  
Amigo de  
intercomu-  
nicador



A

Tercer  
Amigo de  
intercomu-  
nicador



2x



Usted



C

Primer  
Amigo de  
intercomu-  
nicador




B

Segundo  
Amigo de  
intercomu-  
nicador



A

Tercer  
Amigo de  
intercomu-  
nicador



3x



Usted



C

Primer  
Amigo de  
intercomu-  
nicador



B

Segundo  
Amigo de  
intercomu-  
nicador



A

Tercer  
Amigo de  
intercomu-  
nicador

### Intercomunicador HD

El intercomunicador Bluetooth a dos vías funciona siempre en el modo HD, para mejorar la calidad de audio del intercomunicador. Al entrar en una conversación a través del intercomunicador multi-banda, el modo HD se desactivará temporalmente.

## Intercomunicador multi-banda

Intercomunicador multi-banda permite mantener conversaciones telefónicas tipo conferencia hasta con tres amigos de intercomunicador al mismo tiempo.

Desde un punto de vista técnico, una conversación a través del intercomunicador multi-banda combina una serie de conversación a través del intercomunicador a dos vías y comparte el audio. Por ejemplo, una conversación a tres vías a través del intercomunicador combina dos conversaciones a dos vías a través del intercomunicador independientes, mientras que una conversación a cuatro vías a través del intercomunicador combina tres.

Cuando el intercomunicador multi-banda está en funcionamiento, la conexión con el teléfono móvil se desactiva temporalmente. No obstante, en cuanto el intercomunicador multi-banda deja de estar en funcionamiento, se restablece la conexión con el teléfono.

### Iniciar una conversación a tres vías a través del intercomunicador

Para iniciar una conversación a tres vías a través del intercomunicador, un participante debe establecer dos conversaciones a través del intercomunicador a dos vías independientes.

1. Usted ya tiene a otros dos usuarios, A y B, agregados a su lista de emparejamiento del intercomunicador Bluetooth.



2. Puede iniciar una conversación a través del intercomunicador con el primer amigo de intercomunicador, B pulsando el botón central una vez.



3. Mientras mantiene la conversación a través del intercomunicador, puede establecer otra conversación a través del intercomunicador con el segundo amigo de intercomunicador, A, al pulsar dos veces el botón central. Otra opción es que el segundo amigo de intercomunicador, A, inicie una conversación a través del intercomunicador con usted.



4. Ahora, usted y dos amigos de intercomunicador, A y B, están manteniendo una conversación a tres vías a través del intercomunicador.



## Iniciar una conversación a cuatro vías a través del intercomunicador

Puede crear un máximo de dos conversaciones a dos vías a través del intercomunicador. Por tanto, para crear una conversación a cuatro vías a través del intercomunicador, dos participantes deben establecer dos conversaciones a dos vías a través del intercomunicador independientes y combinarlas.

Mientras usted, A y B mantienen una conversación a tres vías a través del intercomunicador, como se describe en la sección anterior, uno de los participantes, A, debe crear una conversación a dos vías a través del intercomunicador con otro usuario, C.




Usted y otros tres usuarios, A, B y C, ahora mantienen una conversación a cuatro vías a través del intercomunicador.



## Finalizar una conversación a través del intercomunicador multi-banda

Puede finalizar por completo la conversación a través del intercomunicador multi-banda o desconectar solo una conexión de intercomunicador concreta con uno de los participantes.



### Finalizar todas las conexiones de intercomunicador

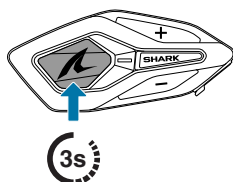

### Desconectar una conexión de intercomunicador concreta con uno de los participantes

[ Desconectar B,  
primer amigo de intercomunicador ]

[ Desconectar A,  
segundo amigo de intercomunicador ]

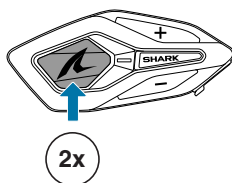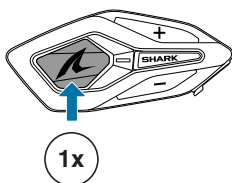


- Cuando desconecta al segundo amigo de intercomunicador, A, durante la conversación a cuatro vías a través del intercomunicador, también se le desconectará del tercer participante, C. Esto se debe a que el tercer participante, C, está conectado a usted mediante el segundo amigo de intercomunicador, A.

## Conversaciones telefónicas a tres vías

Puede realizar una conferencia a tres vías añadiendo a un amigo de intercomunicador a la conversación telefónica.


1. Durante una llamada de teléfono móvil, pulse el botón central una vez, dos veces o tres veces para invitar a uno de sus amigos de intercomunicador a la conversación.
2. Para desconectar el intercomunicador durante una conversación telefónica, pulse el botón central una vez, dos veces o tres veces.

### Invitar o desconectar a un amigo de intercomunicador

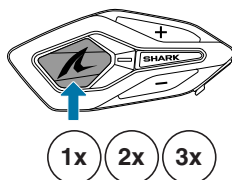

3. Para desconectar la llamada de teléfono móvil durante una conversación telefónica, pulse el botón central.

### Finalizar llamada de teléfono

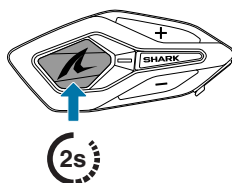


- Cuando tenga una llamada entrante por intercomunicador durante una llamada de teléfono móvil, escuchará pitidos dobles agudos.

## Group Intercom

Group Intercom le permite crear al instante un intercomunicador multi-banda para conferencias con los últimos tres auriculares emparejados.

### Inicio de Group Intercom

1. Realice el emparejamiento de intercomunicador con hasta tres auriculares con los que desee mantener un Group Intercom.
- 2.

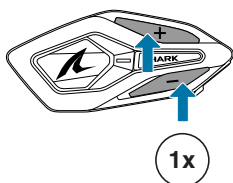


 "Intercom grupal"

Cuando todos los auriculares estén conectados.

 "Grupo de intercom conectado"

### Finalización de Group Intercom

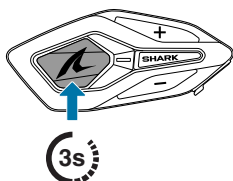


 "Grupo de intercom finalizado"

## 06 UNIVERSAL INTERCOM

Universal Intercom le permite mantener conversaciones a través del intercomunicador con auriculares de otras marcas, siempre que dichos auriculares sean compatibles con el Perfil de manos libres Bluetooth (HFP).


### Emparejamiento del Universal Intercom

1.

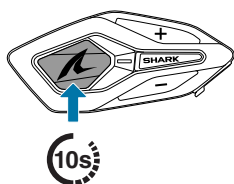


 "Configuración"

2.

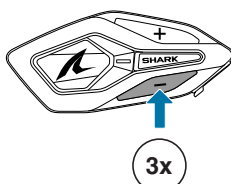

 "Emparejamiento del Intercom Universal"

3.

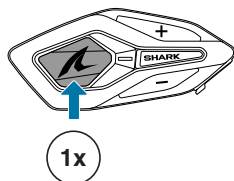

1x

4. Activa el modo de emparejamiento con teléfono en el auricular de otra marca y espere unos instantes mientras que el SHARK BT se empareja automáticamente con él.



Se establecerá automáticamente una conversación a través del Universal Intercom en cuanto ambos auriculares se hayan emparejado.

## Iniciar/terminar la conversación a través del Universal Intercom

El auricular de otra marca ya se ha agregado a la lista de emparejamiento de intercomunicador del SHARK BT, lo que le permite iniciar y finalizar conversación a través del Universal Intercom tal como lo haría con auriculares SHARK.

Un auricular de otra marca puede unirse a una conversación a través del intercomunicador multi-banda, pero solo un auricular que no sea de marca SHARK puede mantener una conversación a través del intercomunicador directa con el SHARK BT.

A continuación, presentamos ejemplos de las conversaciones a cuatro vías a través del intercomunicador Bluetooth con Universal Intercom incluido.

### Caso 1. Tres auriculares SHARK y uno de otra marca.



### Caso 2. Dos auriculares SHARK y dos de otras marcas.



- No todos los auriculares de otras marcas admiten las conversaciones a través del intercomunicador multi-banda. Para obtener información detallada, consulte el manual de los auriculares de otras marcas.

## 07 ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

### Actualización Over-the-Air (OTA)

Puede realizar una actualización de firmware Over-the-Air (OTA) directamente desde la configuración de la aplicación SHARKHelmets.

### SHARK Helmets Device Manager


Puede actualizar el firmware con SHARK Helmets Device Manager.

## 08 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### Restaurar


Para restaurar los valores predeterminados de fábrica del SHARK BT solo tiene que usar la función restaurar.

1.

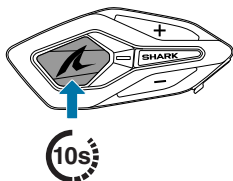


“Configuración”

2.

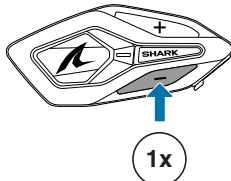

“Restaurar”

3.

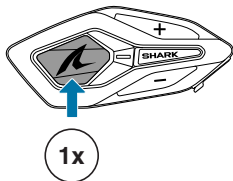

“Reiniciar auriculares, adiós”

### Restablecimiento tras un fallo

Si el SHARK BT está encendido pero no responde, puede apagarlo con un restablecimiento tras un fallo para recuperar su funcionamiento normal.

Asegúrese de que el cable de carga USB-C está desconectado, y pulse el botón central y el botón (+) al mismo tiempo durante 10 segundos.

Los ajustes se mantendrán sin cambios.

